


聲寶手提 CD 音響 (家庭用)

適用機種 **AK-W1401L**

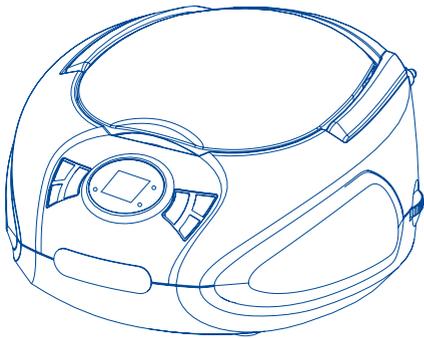

目錄	頁
安全注意事項	1
各部位名稱	3
本機特點	4
安裝方法	5
功能操作	6
清潔與保養	10
故障檢修與排除	11
緊急處理方法	12
限用物質含有情況標示	13
規格	14
聲寶產品保證書	15

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

V1.3
808

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

- 對於無視表示內容而採取了錯誤的使用方法所可能會造成的危害及損害程度，將以下列標誌進行區分和說明：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

- 對於遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明（下列圖形符號為表示例）：



此圖形符號的意思指“禁止”之意。



此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。

警告



本機請勿置於雨中、浴室、其它潮濕地方或勿讓本機進水。



請勿擅自拆下任何封蓋或校內裝置，請交由本公司專業人員進行維修。



使用本機的工作溫度 5° ~ 35°C，勿使用於特別熱、冷及多塵或潮濕環境。



本機表面有灰塵時，請勿用化學溶劑擦拭，應用乾淨的布擦乾淨即可



本機請勿置於日光曝曬或高溫處，應放在室內乾燥、乾淨的地方。



本機請勿放置於易受震動的地方或敲打，應放置於平穩處。



配戴耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音及產生耳鳴，請將音量調小及勿長時間配戴。



電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。



本產品不可營業使用。



拔下插頭時，請先按住插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線，並請注意手部是否乾燥。

安全注意事項(請務必遵守)

⚠ 注意

●為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。若有任何疑問，請洽詢經銷商。

●正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。

●正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之"危險的高壓電"，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

●正三角形內有一個太陽光符號標，是要提醒使用者，雷射光具傷害性，請勿直視，以免造成眼精傷害。

● NEVER TOUCH THE LENS：請勿觸摸雷射頭。



NEVER TOUCH THE LENS.
レンズに触れないでください



廢電池、紙類
塑膠類請回收

電池的使用：

1. 充電電池、鹼性電池、碳鋅電池不能相互混合使用，請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。
2. 請勿將電池放於高溫處，或燃燒、拆解穿孔，以刷電池釋放有毒物質造成損傷。
3. 電池的壽命會隨使用條件、製造公司、生產時間的不同而有所不同，當電池效率降低時，請盡快更換。
4. 長時間不使用本機時，請將電池取出，以免電池液體流出損壞話機。(電池漏液屬人為因素，此將無法獲得免費保固維修)
5. 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。

當本機出現下列情況時，應請本公司維修人員進行維修：

- (A) 故障或雜物或液體落入本機內。
- (B) 受到雨淋。
- (C) 無法正常操作或性能出現明顯變化。
- (D) 不慎跌落或外殼受損。



聲明




●本機 CD 讀取機構，出廠時皆經標準測試，一般原廠 CD 讀取皆能正常讀取，對於消費者自行燒錄的 CD 片，本公司建議以最低燒錄整度來燒錄 CD。

●本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

●本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

●本產品僅可使用在購買後的私人娛樂行為，請勿做任何違反著作權的用途。

各部位名稱

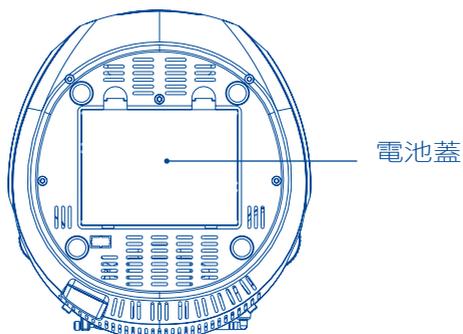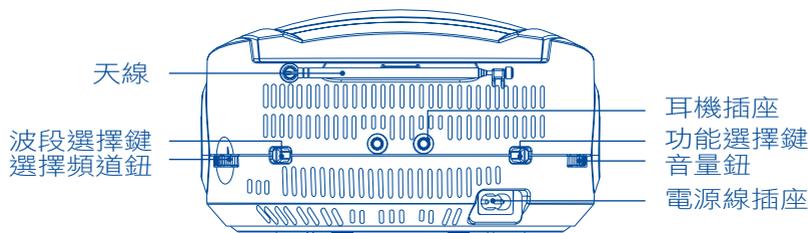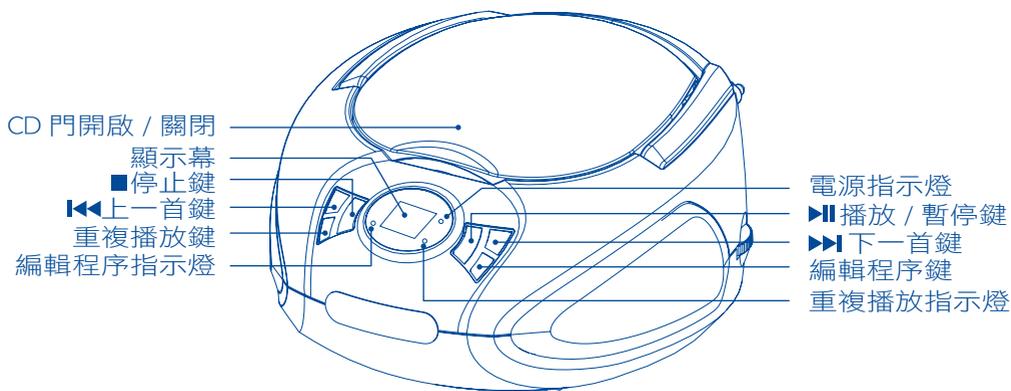

包裝清單：手提音響 1 台

附件：電源線 1 條、使用說明書 1 本（含保證書）

本機特點

- 具播放 CD/ 收音機功能
- AM(MONO)/FM 收音
- 具有耳機插座
- CD 20 首曲目編輯
- 具重複播放及單曲重複播放功能

安裝方法

交流供電

- 當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如長期不使用或想降低電源消耗，請拔掉電源插頭。

電池供電

- 打開機底電池蓋，照指示依正負方向放入 6 顆 2 號電池。
- 在使用電池時，請將機後插上的交流電源線插頭拔出，如未拔除電源線插頭，電池將無法供電。(電池需自行購買)



安裝場所

- 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

注意

- ※ 更換電池時，請將交流電源插頭暫時拔出。
- ※ 長時不使用時，請將電池取出，以免電池漏液，造成機器損壞
(電池漏液屬人為疏失，無法免費保固)

功能操作

功能選擇

- CD 唱片：將 **功能選擇鍵** 推至 "CD" 功能，按下 **▶▶ 播放 / 暫停** 時，如果裝有 CD 唱片即進入 CD 播放功能。
- 關機：將 **功能選擇鍵** 推至 "外部音源 / 電源 (關)"，即為關機狀態。
- 收音機：將 **功能選擇鍵** 推至 "收音機"，選擇 AM(調幅電台)、FM(調頻電台)，再推轉 **選擇頻道鈕** 選擇所需收聽的電台頻率位置。
- 外接音源擴音：將 **功能選擇鍵** 推至 "外部音源 / 電源 (關)" 功能，將 "外接音源線" 插入機器後背 "AUX"，調整音量開關即可擴音。

音量調整

- 推轉 **音量鈕**，可依個人需要調整音量的大 (+)、小 (-) 聲。

注意

- ※ 當外接耳機使用時，可調整音量鈕到適當位置。
- ※ 使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

耳機使用

- 將耳機插頭插入本機 "耳機插座" 即可，耳機插頭要與本機插座尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。(耳機插頭直徑：3.5 φ)

功能操作

調諧電台

- 選擇 AM (調幅電台)、FM(調頻電台)，再推轉 **選擇頻道鈕** 選擇所需收聽的電台頻率位置。

注意

※ 當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

CD 唱片的使用

- 請使用印有下列標誌 CD 唱片，您可使用 12CM 或 8CM 的 CD 唱片而不必另外加裝轉換器。



注意

- ※ 請勿在光碟任一面貼上任何貼紙，以免造成音響故障。
- ※ 為避免損傷光碟，請勿在音響讀取光碟時打開 CD 門。
- ※ 請勿放入空白的光碟，以免音響使用很多時間讀取光碟。
- ※ 音響播放的能力，會因為不同的光碟而有所差異，這必須依光碟的品質及燒錄片子時的品質而定。

功能操作

CD 唱片的播放

- 初次使用時，請打開 CD 蓋，先取出 " 雷射頭保護紙片 "。將 **功能選擇鍵** 切換至 "CD"，推 **CD 門開啟** 打開 CD 門，印刷面朝上放入 CD 光碟片 (放入時必需正確在槽內)，關上 CD 門。按一下 **▶▶ 播放 / 暫停** 開始播放。要暫停播放時按 **▶▶ 播放 / 暫停** 即可，要恢復播放再按一次 **▶▶ 播放 / 暫停** 即可。按 **■ 停止**，即可停止 CD 的播放。

搜尋特定樂曲

- 在 CD 播放停止或播放中，要搜尋特定歌曲時，輕按 **▶▶ 下一首** 或 **◀◀ 上一首** 即可找到您所要的曲目，按 **▶▶ 播放 / 暫停** 開始播放。

搜尋特定歌曲片段

- 在 CD 播放狀態下，持續按 **▶▶ 下一首** 或 **◀◀ 上一首** 快轉至目前曲目您所要的時間片段。

功能操作

重複播放

- 單曲重複播放：在 "CD" 播放過程中，選擇欲重複播放的單曲曲目，按一下 **重複播放鍵**，此時 " 重複播放指示燈 " 閃爍，本機即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。
- 全部重複播放：在 CD 播放過程中，按二下 **重複播放鍵**，此時 " 重複播放指示燈 " 恆亮，CD 光碟所有曲子均將會重複不斷播放。

程序播放記憶

- 編輯記憶：在 CD 停止狀態下，按一下 **編輯程序鍵**，顯示幕顯示 "01" 及 " 編輯程序指示燈 " 閃爍，"01" 代表程序第一首，按 **▶▶ 下一首** 或 **◀◀ 上一首** 選擇您所要的曲目號碼，按一下 **編輯程序鍵** 確認，依此重複設定。一次最多可設定 CD 20 首曲目。設定完畢，按一下 **▶|| 播放 / 暫停** 即可開始播放，此時 " 編輯程序指示燈 " 恆亮。
- 清除記憶：在 CD 停止狀態下，按一下 **■ 停止** 或更換 CD 唱片及關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

清潔與保養

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體或 CD 片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。
- CD 門隨時保持關閉狀態。使用後，將 CD 片取出機體並放回保護盒中。
- 當擦拭 CD 片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。
- 當 CD 無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。

注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放

（人為的故障是無法獲得免費的維修）

故障檢修與排除

故障狀況	故障檢修	排除
系統不動作	電源插頭未插在插座上	將電源插頭插上插座
	電源開關未開啟	將電源開啟
主機無聲	音量旋鈕未開啟	將音量開啟
	功能按鍵選擇不正確	切換到所需的功能
	耳機插座耳機未拔除	將耳機拔除
CD 不動作	未選擇 CD 功能鍵	切換到 CD 功能
	放入碟片規格不符	放 CD 規格碟片
	放入碟片不潔	清潔 CD 碟片
	雷射頭不潔	清潔雷射頭
	未在一个平坦表面	放置平坦處
	CD 槽內 " 雷射頭保護紙片 " 未取出	將紙片取出
收音接收不良	功能選擇未在 " 收音機 "	切換到收音機功能
	無正確選擇收音電台	推轉選擇頻道鈕至可收音電台
	頻率收訊不良，需轉動接收方向	轉動天線方向
	在密閉空間內無法接收外界電波	移至非密閉空間

緊急處理方法

- 有燒焦味或電池溫度過高一發生異常時，應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。請速與客服專線 02-89904440 或就近經銷商洽詢。
- 本產品的電源線及相關結構若有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

委製 / 進口商：旺德電通股份有限公司
新北市五股區五工三路 116 巷 6 號

售後服務專線：

台北 (02)8990-4440

台中 (04)2380-0098

高雄 (07)371-4688

限用物質含有情況標示

設備名稱：手提CD音響 型號(型式)：AK-W14GIL/EN-41/IS-14109/KCD-WDC03/
 Equipment name Type designation (Type)
 PRC-C22/WEP-51/WS-B006/TCD-C04

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
塑膠外殼	○	○	超出0.01wt%	○	超出0.1wt%	○
電路板組	超出0.1wt%	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
天線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

規格

項目	機種名	AK-W1401L
額定電壓 / 額定頻率		AC 110V/60Hz DC 9V(UM2 1.5x6)
總額定消耗電功率		7.6W
輸出功率		1Wx2(RMS)
PMPO 輸出功率		80W
收音機接收頻率		AM 530-1600KHz FM88-108MHz
機體淨重		約 1.24 公斤
機體尺寸		215x235x115(寬 x 高 x 深)mm
商品原產地		中國

聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶手提 CD 音響		
機 型	AK-W1401L	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司連絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時請主動提示本保證書以享受權益。

※ 服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其化配件等之消耗不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※ 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

※ 如有下列情形之一者，雖然在保證期限內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線…等）



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！

送站修理

到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線

0800-00-5438[0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>