



EEF-05N

歐頓 微電腦霧化水冷箱扇

使用說明書

緊急處理方法

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。



SUN
IN YOUR
HOUSE

301

V1.0

目錄



(一)免責聲明.....	1
(二)緊急處理方法 & 警告.....	2
(三)安全注意事項.....	2
(四)特點說明.....	3
(五)各部位名稱.....	3
(六)安裝說明.....	4
(七)使用說明.....	5
(八)清潔與保養方法.....	6
(九)簡易故障排除.....	6
(十)收藏及方法.....	6
(十一)規格.....	6

免責聲明

● 聲明：

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

【緊急處理方法&警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線或電源底座若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

●●● 安全注意事項 ●●●


在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 電源線之插頭，應插入110V/60Hz之插座，插頭、電源線請勿觸碰到水或其他液體，以防止觸電，且請注意電扇應與插頭保持距離，不要太遠，以免您在行走時絆到電源線，造成危險。
2. 本產品須平穩放置於平坦地面，使用時請勿移動機器。
3. 請勿以濕手插拔電源線插頭，以免引起觸電危險。
4. 請勿在進出風口處放置異物，以免阻塞風路引起危險或降低風量效果。
5. 請勿擅自拆解內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
6. 移動本產品時，請先拔除電源。
7. 使用本產品時，請遠離火源及易燃物。
8. 若需由身心障礙或無法自主行動者或小孩使用本產品，必需由使用者之監護人或足以負責其安全之人在旁指導使用。
9. 產品保固期間內，若發生下列因素造成之故障，需酌收材料成本或維修費用：
A. 整機浸水清洗；B. 異物置入；C. 未按說明書操作；D. 擅自拆修，添附或修改本產品；E. 人為因素造成之故障或損傷，如搬運跌落或外力損傷或電壓異常。F. 遇人力不可抗拒之天然災害等造成之故障。
10. 如長期不使用，請拔除電源線插頭，並將遙控器電池移除另外置放。

特點說明

1. 3段風速調整(高/中/低)。
2. 導流風扇可360度旋轉送風。
3. T102光觸煤功能
4. 具有獨立霧化加濕功能，可改善空間濕度，保持空氣清爽，可降室溫2-3度
5. 自動缺水保護裝置，當水位低於指定水位高度將自動斷電
6. 附全功能遙控器
7. 具9小時定時功能
8. 具負離子功能


各部位名稱

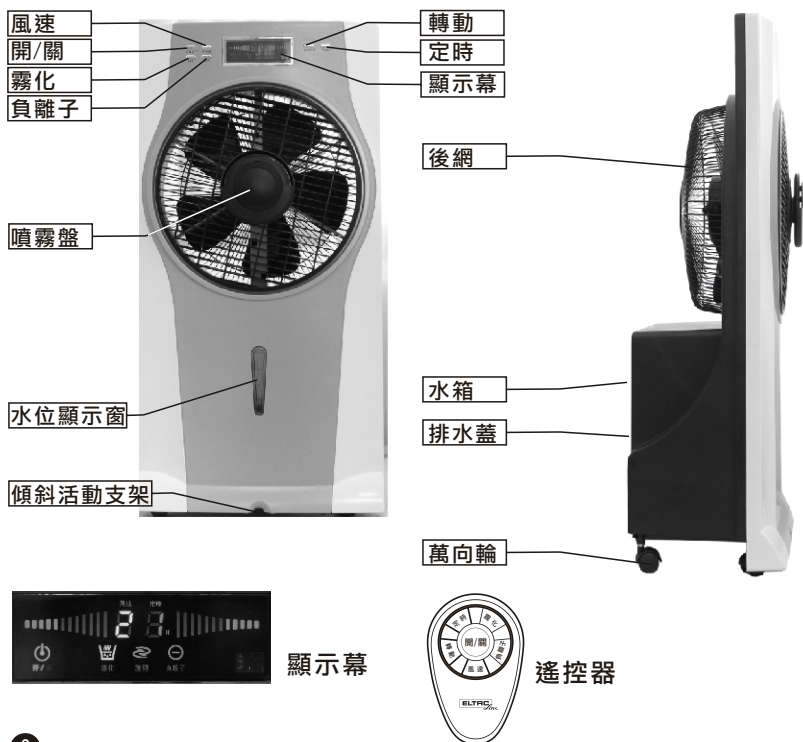

安裝說明

1. 使用前請先將水箱加入清水，再將水箱裝入機體內。
2. 將水箱體首扣緊後殼。
3. 將風扇放置於平穩的地面。
4. 將電源線插頭牢靠的插入插座，再將遙控器依正負極性裝入兩顆4號電池。

注意:電源線插頭必須牢固插入插座，若未牢固插入，長期使用會因插座電極產生電弧，導致高溫有引起火災的可能。

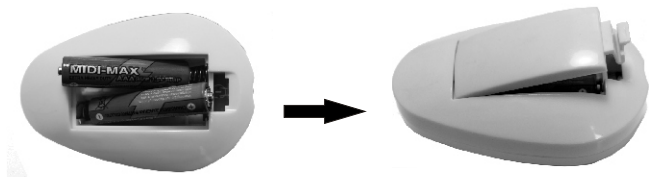

遙控器依正負極性裝入兩顆4號電池。

〈遙控器電池安裝圖/圖片僅供參考以實機為準〉

使用說明

1. 插上電源後，機器發出"嗶聲"進入待機狀態，電源指示燈亮，其餘功能和顯示均關閉。

2. 開/關機:(遙控器也可操作)

按"開/關機"鍵，可切換機器開或關。

開機時顯示幕會點亮。

3. 風速切換:(遙控器也可操作)

依序按"風速"鍵，可切換"弱"、"中"、"強"。

可循環切換，顯示幕上會顯示"1"、"2"、"3"。

4. 轉動:(遙控器也可操作)

開機狀態下，按"轉動"鍵可啟動360°導風輪"開"或"關"。

a) 轉動開:旋轉燈點亮、360°導風輪轉動。

b) 轉動關:旋轉燈熄滅、360°導風輪停止。

5. 定時:(遙控器也可操作)

風扇或霧化啟動狀態下，按"定時"鍵進行定時功能設定。

a) 定時功能:按"定時"鍵，時間指示燈LED點亮，每按一次指示燈切換一次，分別按照[1]→[2]→[3]...→[9]→全滅→[1]……循環設定，最多9小時定時。

b) 進入定時設定模式後，設定了定時後，定時立即啟動。

當計時到達0後，立即進入"關機"狀態。

6. 霧化:(遙控器也可操作)

此功能需獨立操作，不受電源開關控制，按此鍵時即啟動，再按一次即關閉。

a) 霧化功能開:霧化燈點亮，啟動霧化加濕功能，最大容量約可持續使用8小時。

b) 霧化功能關:霧化燈熄滅。

7. 負離子:(遙控器也可操作)

此功能需獨立操作，不受電源開關控制，按此鍵時即啟動，再按一次即關閉。

a) 負離子功能開:負離子燈點亮啟動負離子產生功能。

b) 負離子功能關:負離子燈熄滅，關閉負離子產生功能。

8. 遙控器:

遙控器接收距離約3-6公尺，中心角度為30度-45度。

如遙控器近距離無法操作，請更換電池。

遙控器請小心保管，勿讓小朋友當玩具使用。



清潔及保養方法

清洗前務必關掉電源並拔掉電源插頭，否則有觸電的可能。

- 機體表面清潔，應用濕布(或加點洗潔劑)擦拭，不要用汽油、去漬油、有腐蝕性的清潔劑或溶劑之類清潔，嚴禁用水沖(淋)洗。
- 清理灰塵請勿用棒子大力捶打。

清潔水箱

把水箱蓋扭開，加入乾淨的水，將水箱上下搖動，再將水倒出，再用軟布清潔表面。

清潔霧化箱

1. 先將電源線插頭拔除。
2. 將導物管撥出，再取出霧化箱蓋，滴中性清潔劑2~3滴在霧化片上，一分鐘後再用毛刷清洗，再用清水沖洗，再用軟布擦乾。

簡易故障排除

- 無動作
 - 插頭是否插上，電源開關是否開啟。
- 遙控器無動作
 - 遙控器電池是否有電。
- 機體異音
 - 機體內有雜物-取下底殼倒出雜物。
 - 機體故障-請送修。

收藏及方法

- 外出或長時間不使用本機時，必須關機，並將電源線插頭從插座中拔出。
- 產品收納時請先擦拭乾淨，外部再套上塑膠袋，避免灰塵進入。
- 存放風扇時，請放置於乾爽及通風處。

規格

額定電壓: 110 V~

額定頻率: 60 Hz

額定消耗功率: 80W

外型尺寸(長×寬×高) 310mm×220mm×300mm

重量: 6.5kg

水箱容量: 2.5L

... 產品保證書 ...

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		機 型：EEF-05N 購買日期： 年 月 日

一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)
三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
四. 隨機附贈之配件及附件...等屬自然耗材不在保固範圍內。
五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所
七. 本商品維修範圍僅限於"台、澎、金、馬"其餘地區請自付郵資。

總代理

旺德電通股份有限公司

新北市五股區五工三路116巷6號 TEL:(02) 2298-4188

● 本產品售後服務直屬地點：

消費者專線：

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號

台中 (04)2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號

台南 (06)202-6536 台南市永康區永大路二段1466號

高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路108號

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

委製商

旺德電通股份有限公司

地址：新北市五股區五工三路116巷6號

服務專線：(02) 8990-4440

http://wonder.tw

E-mail: service1@wonder.tw

產地：中國



**SUN
IN YOUR
HOUSE**