

◎ 送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以備爭取保固權益

• 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄國內

請勿將其他配件之消耗材料不在保證範圍內。

※ 服務保證範圍

• 天線、導針、燈頭、導線管、鏡頭、充電池、充光燈管、燈泡、轉換刀片、

• 因使用之過失或誤用導致之故障或損毀

• 電器元件或裝置品或機外人體所引起之故障或損毀

• 損壞或變質之零件或耗材

• 故障之起因發生在購買以外者(如：鏽蝕(音)帶，天線...等)

※ 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不享受保固

• 本公司產品發送服務點未接電話或無法取回，始享保固一年之保固服務，客戶

須另取其他公司辦理(小家電產品免此項)，始享保固一年之保固服務。

• 本公司產品未購足日期未與本公司簽收或異常現象不存者，則失去保證書保證效力

• 本公司產品使用於特殊工具時，其保證期依該特殊工具保固

※ 注意事項

• 保固期的憑據

年 | 月 | 日

年 | 月 | 日

年 | 月 | 日

年 | 月 | 日

年 | 月 | 日

年 | 月 | 日

年 | 月 | 日

年 | 月 | 日

年 | 月 | 日

年 | 月 | 日

年 | 月 | 日

SAMPO

聲寶產品保證書

來電顯示有線電話 HT-W901L

標籤

出生日期

電話

電子郵件

住址

姓名

桃園縣龜山鄉大華村貢湖路26號

聲寶股份有限公司

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

來電顯示有線電話 使用說明書

HT-W901L



# User Manual

電源	1.5V 3號電池 × 3	額定電壓	4.5V	生產國別	中國
淨重	624g	外型尺寸	W205 X D175 X H78 (mm)		

#### 話機規格

撥號系統 DTMF

撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 Hz 低頻群 697/770/852/941 Hz DTMF頻率誤差±1.5%以內

DTMF信號位準 0公里 HF : -6±2dBm 以内 LF : -8±2dBm 以内

5公里 HF : ≥-21dBm 以内 LF : ≥-21dBm 以内

傳輸當量 送話當量 0公里 : 11~-2dB 以内 5公里 : 11~0dB 以内

受話當量 0公里 : 5~-6dB 以内 5公里 : 5~-4dB 以内

側音當量 0~5公里 >4dB以上


失真度 受話失真度 : 不超過5% 送話失真度 : 不超過7%

#### 來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF : 接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收頻率容限 ±1.5%內正常接收

FSK : 接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

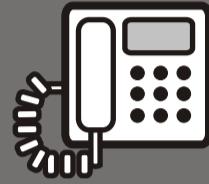


## 目錄

2 各部名稱	10	防併機盜撥設定	21	保留功能	34	故障排除
3 本機特點	11	本地區域碼的設定	22	重撥功能	36	緊急處理方法
4 來電顯示服務須知	12	出局碼的設定	23	暫停功能	37	關於售後服務
5 安裝方法	13	對比度的設定	23	暫切功能	37	免責聲明
6 使用前設定	14	IP的設定	24	M1~M3速撥鍵的使用		
6 時間設定	16	預覽撥號報號的設定	25	音量鍵設定		
7 鈴聲音樂及音量設定	17	來電語音報號的設定	26	長途控制鎖功能		
8 鬧鐘時間設定	18	功能操作	27	計算機功能		
9 勿打擾功能的設定	18	接聽電話	28	來電記憶使用		
9 暫切時間的設定	19	撥打電話	30	撥出記憶使用		
10 撥號方式的設定	20	預覽撥號	32	保養方法		Simple good life, Sampo

## 各部名稱

- |              |              |
|--------------|--------------|
| ① 電話線插座      | ⑪ 保留鍵        |
| ② 分機插座       | ⑫ ◀上查詢 / - 鍵 |
| ③ 長控鎖        | ⑬ ▶下查詢 / + 鍵 |
| ④ 聽筒         | ⑭ 回撥 / ÷ 鍵   |
| ⑤ 液晶顯示幕      | ⑮ 計算機鍵       |
| ⑥ 撥出查詢 / × 鍵 | ⑯ 音量鍵        |
| ⑦ 刪除鍵        | ⑰ 暫切 / 設定鍵   |
| ⑧ M1鍵        | ⑯ 重撥 / 暫停鍵   |
| ⑨ M2鍵        | ⑯ 免持撥號鍵      |
| ⑩ M3鍵        | ⑳ 數字鍵        |

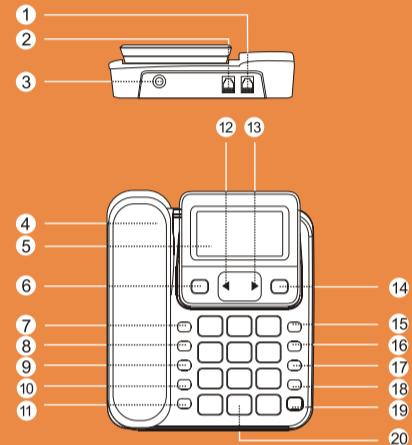

包裝清單： • 話機1台 • 聽筒1個

附件： • 聽筒曲線1條 • 電話直線1條 • 長控鎖鑰匙×2 • 使用說明書1本 • 保證書1份

## 本機特點

- FSK/DTMF雙制式自動兼容來電顯示，來電訊息自動識別接收
- 可記憶、查詢32組最新來電及12組撥出的號碼
- 具3組速撥鍵
- 具保留、重撥、暫停、暫切及預覽撥號功能
- 液晶顯示幕對比度可調整
- 具有鬧鐘功能
- 鈴聲及免持音量大小可調整
- 具背光顯示幕
- 長途控制鎖及防併機盜撥功能
- 具來電語音報號功能
- 具預覽撥號報號功能
- 具和弦鈴聲



## 來電顯示服務須知

### 來電顯示服務

- 來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供之服務！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。
- 如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

### 特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話....等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機....等，將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。

### 查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務，請撥電話：4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入666#，依語音指示查詢。

## 安裝方法

### 安裝步驟


- 打開話機底部的電池蓋，依正負極性裝入全新的3顆3號電池，此時顯示幕會顯示數字。若無顯示，請確定電池正負極性是否安裝正確。
- 將聽筒曲線的一端插入話機左側插孔，另一端插入聽筒曲線接口。將電話局線一端插入本話機局線插座，另一端接家中電話局線插座。此時拿起聽筒，能聽到送來的撥號音，表示安裝完畢。

### 安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方及家用電器附近，如電視機、電腦、音響等，防止對電話的干擾。

### 注意事項

- 依電信局規定，一部主機最多只能加裝四部分機（不含本機），請勿再多加裝，以免影響通話品質。
- 安裝線路時，絕不可將電話線塑膠釘破，以免影響通話品質。

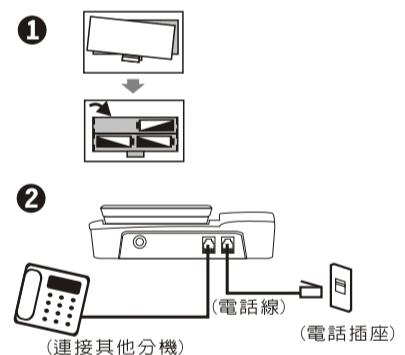

## 使用前設定

### 時間設定 (以下 [暫切/設定鍵] 簡稱為 [設定鍵])

- 在待機狀態下，按一下 [設定鍵]，此時顯示幕顯示 "SE 123456789"，按 [數字鍵1]，此時顯示幕顯示 "1-DATE 2-TIME"，"1"代表日期設定、"2"代表時間設定，按 [數字鍵1]，進入日期設定。此時顯示幕上日期閃爍，直接輸入數字調整日期，按 [設定鍵] 確認，之後按 [刪除鍵] 回上一選項。
- 按 [數字鍵2] 進入時間設定，此時顯示幕上 "時間" 閃爍，直接輸入數字調整時間，按 [設定鍵] 確認，連續按 [刪除鍵] 回到待機畫面。

#### ★注意：

話機需在接上電源的狀態下（裝入電池），才可進行設定。

### 注意事項

- 待機狀態即是未通話狀態。
- 當時間及日期設定完成後，顯示幕自動顯示對應的星期及日期。當遇到有FSK來電顯示訊息時，來電顯示訊息會自動更新月、日、星期及時間設定，年份設定不變。

### 鈴聲音樂及音量設定 (以下 [暫切/設定鍵] 簡稱為 [設定鍵])

- 在待機狀態下，按 [設定鍵]，顯示幕顯示 "SE 123456789"，按 [數字鍵2]，此時顯示幕顯示 "r 12UIP3UoL"，"1"代表一般鈴聲音樂、"2"代表貴賓鈴聲音樂、"3"代表鈴聲音量大小。按 [數字鍵1]，此時顯示幕上顯示 "r 1n9UYPE 01"，按 [◀上查詢鍵] 或 [▶下查詢鍵] 選擇一般鈴聲音樂，按 [設定鍵] 確認，之後按 [刪除鍵] 回上一選項。按 [數字鍵2]，此時顯示幕上顯示 "r 1n9UIP 01"，按 [◀上查詢鍵] 或 [▶下查詢鍵] 選擇貴賓鈴聲音樂，按 [設定鍵] 確認，之後按 [刪除鍵] 回上一選項。按 [數字鍵3]，此時顯示幕上顯示 "r 1n9UoL 01"，按 [◀上查詢鍵] 或 [▶下查詢鍵] 選擇鈴聲音量大小，按 [設定鍵] 確認，之後連續按 [刪除鍵] 回到待機畫面。



### 注意事項

- 共有10種鈴聲音樂可供選擇。
- 共有4種鈴聲音量大小可供選擇。

## 使用前設定

### 鬧鐘時間設定

- 在待機狀態下，按【設定鍵】，顯示幕顯示"SE 123456789"，按【數字鍵3】，此時顯示幕顯示"AL 1-2-3"，"1-2-3"代表鬧鐘組數，按【數字鍵1】顯示幕顯示"ALAR OFF"，按【◀上查詢鍵】或【▶下查詢鍵】輸入數字設定時間，按【設定鍵】確認，可按【\*鍵】或【#鍵】切換到下一組設定，連續按【刪除鍵】退出。  
鬧鐘響鈴時，按任意鍵，即可取消鬧鈴。若響鈴時話機正好處於使用中時，鬧鈴將被自動遮蓋掉。

### 注意事項

- 第1組為單次鬧鈴，第2、3組(顯示"DRYRL")為每天鬧鈴。

### 勿打擾功能的設定

- 在待機狀態下，按【設定鍵】，顯示幕顯示"SE 123456789"，按【數字鍵4】，此時顯示幕顯示"OFF\_r 00-00"，即可輸入設定勿打擾時間長度，設定完後，顯示幕顯示勿打擾時間並倒數計時至所設定的"00-00"時間後自動取消勿打擾功能。按【免持撥號】或拿起聽筒即可取消勿打擾功能。

### 暫切時間的設定

- 在待機狀態下，按【設定鍵】，顯示幕顯示"SE 123456789"，按【數字鍵5】，此時顯示幕顯示"1-F 2-PF3-d"，按【數字鍵1】進入暫切時間設定，按【◀上查詢鍵】或【▶下查詢鍵】選擇時間，暫切時間為：90、95、100、120、180、300、600、1000ms。按【設定鍵】確認，設定完畢，連續按【刪除鍵】退出。

## 使用前設定

### 撥號方式的設定

- 台灣地區規格為 "TONE"，已設定，請勿更動。
- 如需更動，在待機狀態下，按 **設定鍵**，顯示幕顯示 "SE 123456789"，按 **數字鍵5**，此時顯示幕顯示 "I-F 2-P 3-d"，按 **數字鍵2** 進入撥號方式設定，按 **◀上查詢鍵** 或 **▶下查詢鍵** 選擇撥號方式為 "TONE" 或 "PULSE"。按 **設定鍵** 確認，設定完畢，連續按 **刪除鍵** 退出。

### 防併機盜撥設定

- 在待機狀態下，按 **設定鍵**，顯示幕顯示 "SE 123456789"，按 **數字鍵5**，此時顯示幕顯示 "I-F 2-P 3-d"，按 **數字鍵3** 進入防併機盜撥設定，按 **◀上查詢鍵** 或 **▶下查詢鍵** 選擇 "dEEEnd OFF" (關) 或 "dEEEnd on" (開)。按 **設定鍵** 確認，設定完畢，連續按 **刪除鍵** 退出。

### 注意事項

- 當開啓防併機盜撥功能時，即是當分機或盜接線路者撥打電話時，話機會發出干擾音，防止盜打電話。

### 本地區域碼的設定

- 在待機狀態下，按 **設定鍵**，顯示幕顯示 "SE 123456789"，按 **數字鍵6**，此時顯示幕顯示 "I-Loc 2-0L"，按 **數字鍵1** 進入本地區碼設定，此時顯示幕顯示 "Loc ----"，按 **數字鍵** 輸入本地區碼(例如：台北縣市輸入 "2"；高雄輸入 "7")，輸入完畢，按 **設定鍵** 確認，連續按 **刪除鍵** 退出。

### 注意事項

- 區域碼即為您所在地的長途區號(不包括 "0")，若台北為 "2"，高雄為 "7"。在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如：台北未設定時顯示為222984188，若設定區域碼後，便顯示為22984188，則在您日後查到該號碼時，就可直接回撥。
- 若電信局更新系統，使之不須設定區域碼，請將原先設定的區域碼刪除。

## 使用前設定

### 出局碼的設定

- 出局碼說明：當您的話機用於總機系統時，可設定話機要撥打外線時抓取的外線碼。一般設於總機系統下，需先撥打"0"或"9"之類的號碼，本機出局碼即為此功能。
- 在待機狀態下，按**設定鍵**，顯示幕顯示"SE 123456789"，按**數字鍵6**，此時顯示幕顯示"1-LoC 2-oL"，按**數字鍵2**進入出局碼設定，此時顯示幕顯示"oUr OFF"，按**◀上查詢鍵**或**▶下查詢鍵**，輸入出局碼，輸入錯誤可按**刪除鍵**刪除，按**設定鍵**確認，設定完畢，連續按**刪除鍵**退出。

### 注意事項

- 需用預覽撥號的方式撥打電話，話機才會在號碼前加撥出局碼。
- 當設定出局碼(外線抓取碼)後，回撥電話時，本機均會自動在回撥的電話號碼前加上外線抓取碼，再將號碼撥出。

### 對比度的設定

- 在待機狀態下，按**設定鍵**，顯示幕顯示"SE 123456789"，按**數字鍵7**，此時顯示幕顯示"LCD con 3"，按**◀上查詢鍵**或**▶下查詢鍵**來調整對比度，按**設定鍵**確認，連續按**刪除鍵**退出。

### 注意事項

- 對比度分5級可調，預設值為第3級。

## 使用前設定

### IP的設定

- IP說明：此功能適用於使用節費卡使用者。在設定了自動IP號碼後，預覽撥號後按**免持撥號鍵**撥出，如撥號首位號碼為"0"，話機會自動在預覽撥號號碼前加所設定的IP號碼或在回撥以"0"為首的來電號碼或撥出號碼時，都會自動在回撥的號碼前加撥所設定的IP號碼。
- 在待機狀態下，按**設定鍵**，顯示幕顯示"SE 123456789"，按**數字鍵8**，此時顯示幕顯示"1-RU 2-3-IP"，按**數字鍵1**進入自動IP設定，按**◀上查詢鍵**或**▶下查詢鍵**選擇IP號碼、IP1(第一組手動IP)、IP2(第二組手動IP)或OFF，選擇完畢，按**設定鍵**確認，可按**刪除鍵**退出。
- 按**數字鍵2**進入第一組手動IP設定，直接輸入IP號碼即可，輸入錯誤可按**刪除鍵**刪除更改，輸入完畢，按**設定鍵**確認，此時顯示幕顯示"IP1 CodE"，表示IP已存入。可按**刪除鍵**退出。
- 按**數字鍵3**進入第二組手動IP設定，其操作方法同第一組手動IP設定。

### 注意事項

- IP號碼預設值為"OFF"，IP1和IP2為手動IP設定碼。其餘的預設IP號碼台灣不適用，請勿設定，以免無法撥打長途及行動電話。
- 當出局碼及IP都設定時，使用預覽撥號方式撥打電話，此時話機會先自動撥出出局碼之後再撥出IP號碼，最後撥出電話號碼。

## 使用前設定

### 預覽撥號報號的設定

- 在待機狀態下，按 **設定鍵**，顯示幕顯示 "SE 123456789"，按 **數字鍵9**，此時顯示幕顯示 "Uo I-S 2-Clid"，按 **數字鍵1** 進入預覽撥號報號選擇，按 **◀上查詢鍵** 或 **▶下查詢鍵鍵** 來選擇 "SoUnd OFF" (關) 或 "SoUnd on" (開)，按 **設定鍵** 確認，可按 **刪除鍵** 退出。

### 來電語音報號的設定

- 在待機狀態下，按 **設定鍵**，顯示幕顯示 "SE 123456789"，按 **數字鍵9**，此時顯示幕顯示 "Uo I-S 2-Clid"，按 **數字鍵2** 進入來電語音報號選擇，此時顯示幕顯示 "Uo Clid OFF" 按 **◀上查詢鍵** 或 **▶下查詢鍵鍵** 來選擇報號次數，按 **設定鍵** 確認，連續按 **刪除鍵** 退出。

### 注意事項

- 當進入語音報號設定狀態時，"OFF"代表關閉來電語音報號；"1~9"代表來電語音的報號次數。出廠值為"OFF"。

## 功能操作

### 接聽電話

- 來電時，話機響鈴，拿起聽筒即可接聽電話。通話結束，放回聽筒即可結束本次通話。

### 注意事項

- 來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將來電號碼及來電時間記錄下來。
- 查閱來電號碼，請參閱P.28 "來電記憶使用"。

### 撥打電話

- 拿起聽筒或按 **免持撥號鍵**，聽到局音後開始撥號。通話完畢，將聽筒放回即可結束本次通話。

### 注意事項

- 撥號時，螢幕會顯示來電號碼，約10秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將撥出號碼及通話計時的時間記錄下來。
- 查閱撥出號碼，請參閱P.30 "撥出記憶使用"。

## 功能操作

### 預覽撥號

- 待機狀態下，按數字鍵輸入您要撥打的號碼，核對顯示幕上的號碼無誤後，按**免持撥號鍵**即可自動免持撥出此號碼。如發現輸入有錯誤，可按**刪除鍵**逐位刪除號碼及重新按數字鍵改正，直至無誤後再撥出。  
在預覽撥號的過程中，按**暫停鍵**，話機會自動插入延時3.6秒左右，便於總機系統撥出外線時重撥使用。

### 保留功能

- 話機在外線通話狀態下，按**保留鍵**後，掛上聽筒(此時線路仍通)，對方會聽到悅耳的音樂，再次拿起聽筒，即可解除音樂保留狀態，繼續與對方通話。(本機具有併機保留解除功能)

## 功能操作

### 重撥功能

- 當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下**暫切鍵**，接著按一下**重撥鍵**，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

### 注意事項

- 本話機可記憶您撥出的最後一組電話號碼。

### 暫停功能

- 在撥號過程中，按**暫停鍵** 螢幕顯示"P"，則會有約3.6秒的暫停時間。(此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用)。掛斷電話後，暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

### 暫切功能

- 撥打外線時，若對方忙線中，不須掛斷電話，只須按**暫切鍵**，便可再次聽到"嘟—"撥號音後，即可再撥打號碼。
- **暫切鍵** 在私人總機系統可當轉接鍵使用，"暫切時間設定"請閱P.9說明。

## 功能操作

### M1～M3速撥鍵的使用

- 速撥鍵的儲存：待機狀態下，先輸入電話號碼，再長按[M1鍵]、[M2鍵]或[M3鍵]，直到顯示幕顯示" STORE "，即可將該組號碼存入M1～M3鍵內。
- 速撥鍵的撥出：拿起聽筒，直接按一下[M1鍵]、[M2鍵]或[M3鍵]，話機即會自動撥出儲存於" M1～M3鍵 "內的號碼。

### 音量鍵使用

- 免持音量設定：按一下[免持撥號鍵]，聽到撥號音後，連續按[音量鍵]，可直接更改免持音量的大小聲，共有4級可調，再按一下[免持撥號鍵]便可退出設定。
- 鈴聲音量設定：在待機狀態下，按[音量鍵]，再按[◀上查詢鍵]或[▶下查詢鍵]便可更改鈴聲音量的大小聲，共4級可調。

## 功能操作

### 長途控制鎖功能

- 本機設有兩段鎖，把隨機所附的鑰匙插入話機背面的“長途控制鎖”孔內，  
鎖匙轉到“綠”點時為鎖0，以0為首的號碼都不能撥出。顯示幕上顯示“”。  
鎖匙轉到“紅”點時為開鎖，任何號碼都可撥出。
- 鑰匙隨機附於聽筒曲線上，請妥善保管。



### 計算機功能

- 在待機狀態下，按一下 **計算機鍵**，即可進入計算機功能。再按一下 **計算機鍵**，即可退出。  
**◀ 上查詢 / - 鍵** → 減法運算、**▶ 下查詢 / + 鍵** → 加法運算、  
**撥出查詢 / × 鍵** → 乘法運算、**回撥 / ÷ 鍵** → 除法運算、  
**\* / . 鍵** → 小數點、**# / = 鍵** → 運算結果。

### 注意事項

- 計算機為10位數，小數點用“.”表示。如作連續運算，計算結果可進行下一次運算。計算結果若超過10位數範圍，將依四捨五入的原則進行處理。
- 在計算機狀態下，如果拿起話筒或按 **免持撥號鍵**，將退出計算機功能，  
如果收到新來電，話機也會退出計算機狀態，並顯示新來電號碼。

## 功能操作

### 來電記憶使用

- 來電記憶說明：來電時，話機會顯示來電號碼，同時會顯示“新來電”，“新來電”符號在該號碼未被查詢前會一直保留。本機約可記憶32組來電訊息（包括來電號碼及時間），記憶組數視來電號碼的長短而定。存滿後有新來電時，則自動將最早的來電訊息刪除，保存新的來電訊息，若來電號碼重複，則最新的來電會覆蓋上一次的來電訊息，並顯示“重複”。若來電保密（來電方申請了保密服務），則顯示“P”。若來電超過範圍（例如來電方電信局未開通來電顯示服務），則顯示幕顯示“D”。（以上某些顯示只有在FSK接收之下才會顯示）



- 來電記憶查詢、回撥：在待機狀態下，直接按【◀上查詢鍵】或【▶下查詢鍵】便可向上或向下查詢來電號碼。查詢到欲回撥的電話號碼時，按一下【回撥鍵】，話機便會自動接通外線，並將此號碼撥出，撥通後再拿起聽筒即可。
- 來電記憶刪除：查詢到欲刪除的電話號碼時，按一下【刪除鍵】便可將該號碼刪除。若繼續按住【刪除鍵】不放約5秒，則會將所有來電記憶刪除。

## 功能操作

### 撥出記憶使用


- 撥出記憶說明：本機可記憶12組撥出號碼、序號及通話計時時間，記憶的組數視撥出號碼的長短而定。記憶號碼可進行查詢、刪除及重撥，當超過可記憶的組數時，最早的撥出號碼將自動被刪除。
- 撥出記憶查詢、重撥：在待機狀態下，按一下**撥出查詢鍵**，直接進入撥出記憶查詢狀態，按**◀上查詢鍵**或**▶下查詢鍵**便可查詢最近撥出的撥出號碼。查詢到欲重撥會電話號碼時，按**免持撥號鍵**就可撥出。電話撥出後，拿起聽筒即可。
- 撥出記憶刪除：查詢到想要刪除的電話號碼時，按一下**刪除鍵**便可將該電話號碼刪除。若繼續按住**刪除鍵**不放約5秒，則會將所有撥出記憶刪除。



## 保養方法

### 話機保養

- 經常保持話機清潔，防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內，以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時，用乾燥的細布擦乾淨即可，不要使用清潔劑或其他化學溶劑，以免流入機內損壞機內元件。

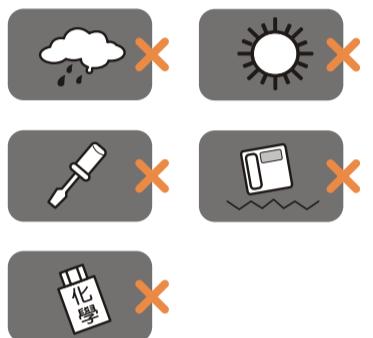

### 電池

- 充電電池、鹼性電池、碳鋅電池不能相互混合使用，並請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。
- 請勿將電池放在高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質造成損傷。
- 長時間不使用話機時，應將電池取出，以免電池液體流出損壞話機。
- 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。

 廢電池請回收

## 故障排除

- 液晶顯示幕無法顯示-
  - 檢查電池是否依正負極性正確放入電池盒內。
- 無響鈴,或鈴一聲即斷線-
  - 檢查接線盒及電話線路接觸不良或受潮、斷裂。
- 通話時有雜音-
  - 檢查聽筒曲線及電話局線是否鬆動、脫落或潮濕。
  - 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。
- 不能接收來電訊息-
  - 查詢本地是否有開通來電顯示服務。(參閱P.4)



- 功能不正常-
  - 檢查電池電量是否足夠。
  - 電池供電若充足，可取下電池及外線，10分鐘後再裝上電池、插上外線，重新試機。

## 緊急處理方法

- 若話機不慎遭受雷擊，請勿直接碰觸話機，應隔著絕緣物品(如：厚布)將電話局線拆下，並速與客服專線 0800-000150 或就近經銷商洽詢。

## 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。請在送修前對照故障排除方法P.34先檢查清楚。送修前，請先聯絡客服專線 0800-000150，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

## 免責聲明

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

委製/進口商：旺德電通股份有限公司  
售後服務專線:0800-000150  
台北 (02)8990-4440 台南 (06)202-6536  
台中 (04)2380-0098 高雄 (07)350-9091

37

Simple good life, Sampo

## 注意事項

※ 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

※ 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

※ 本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司 • 服務專線：(02) 8990-4440

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

• 由於天災地變或人為引起之故障或損毀

• 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀

• 擬自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

• 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

• 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)

聲寶股份有限公司 333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 【0800-鈴鈴-我是聲寶】<http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

