

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

●●● 產品保證書 ●●●

機型：IFIT-2

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件...等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不行通知

消費者專線：0800-000-150

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之2號
台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

進口商

WONDER®
旺德電通股份有限公司

地址：新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
http://wonder.tw
E-mail: service1@wonder.tw



DIVOOM



為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考

緊急處理方法

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0

2011.11

●●● 本機特點 ●●●

- 具AUX外部音源輸入擴音功能
- 本機可使用USB充電
- 可做為iPad、iPhone及其他平板電腦和智慧型手機的支架
- 內置鋰電池，具過充保護功能
- 特殊設計底座，適合機器放置於底座時方便使用原廠接頭充電
- 體積靈巧，方便攜帶

【緊急處理方法 & 警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。


●●● 安全注意事項 ●●●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 使用本機的工作溫度為5⁰~35⁰C。
3. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
4. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
5. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或雜物、液體落入本機內。
 - B：受到雨淋。
 - C：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - D：不慎跌落或外殼受損。
6. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。

●●●外型及各部位名稱●●●

- 1.喇叭
- 2.穿線孔
- 3.支架底座
- 4.電源指示燈
- 5.電源開關
- 6.AUX (外部音源插座)
- 7.USB電源插座

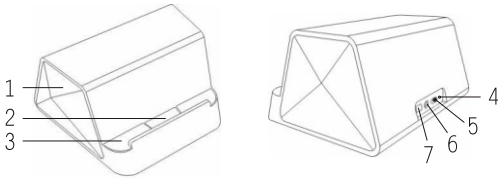

包裝清單：• 多媒體喇叭1台
附件：• USB電源線1條 • 外部音源線1條 • 使用說明書1本(含保證書)

●●●安裝方法●●●

(初次使用時,請務必詳閱)

●充電說明：

將USB線(公→小5P公)，一端(小5P)插入本機"USB電源插座"，另一端USB接頭插入電腦上USB插座，此時"電源指示燈"顯示"紅燈"，即開始充電；當"電源指示燈"顯示"藍燈"時，表示已充飽電，若電力不足則會顯示"紅燈"。

(也可使用USB充電器：電源轉換器－請自行購買)

●安裝場所：

本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

●●●免責聲明●●●

●聲明：

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

本產品僅可使用在購買後的私人娛樂行為，請勿做任何違反著作權的用途。

●●●規格●●●

- 電源供應：USB 5V/內置鋰電池 3.7V
- 消耗功率：2.3W
- 輸出功率：1Wx2
- 充電時間約3小時
- 充滿電約可播放最多7小時(需視實際使用狀況而訂)

●●●功能操作●●●

功能選擇


●開/關機：

推動「電源開關鍵」至"ON"，表示本機開機，此時"電源指示燈"點亮，若電力不足顯示"紅燈"，電力若足夠則顯示"藍燈"。

推動「電源開關鍵」至"OFF"，表示本機已關機，此時"電源指示燈"熄滅。

●外接音源擴音：

開機後，將外接音源線一頭插入"AUX"(外部音源)插座，另一頭插入播放器的耳機孔即可。

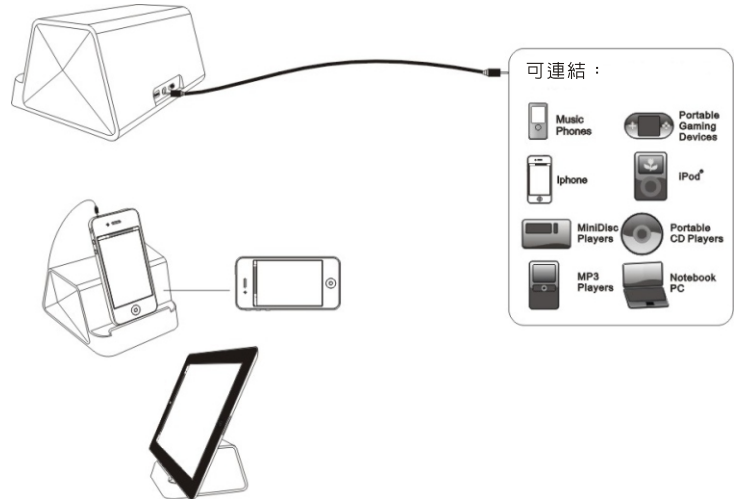

●●●保養●●●

●機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。

●避免將機體放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。

(人為的故障是無法獲得免費的維修)

●●●故障排除●●●

●系統不動作—

內置充電電池電力不足。
電源開關未開啓。

●主機無聲—

外部播放器音量調至最小聲。