

非常感謝您：
承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，
在您使用前請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

●● 產品保證書 ●●

機型：IS-188

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
 - 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。
注意：充電電池保固六個月，天線非保固範圍。
(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
 - 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
 - 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
 - 五. 本商品若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 宣告：
本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

消費者專線
台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 311-5736 台南縣永康市中華路256號2樓
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路211號


進口商/
WONDER®
旺德通信工業有限公司
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
Http://www.wondercom.com.tw
E-mail:wonder@wondercom.com.tw



IS-188

來電顯示型無線電話

使用說明書

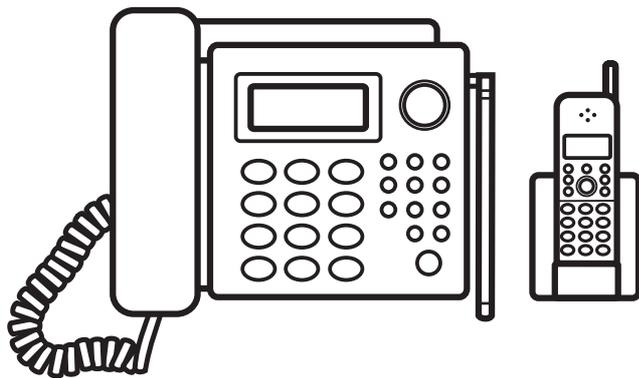

ISITO

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，
並妥善保存，作為日後參考。

目錄

(一)本機特點及來電顯示服務須知.....	2
(二)外型及各部位名稱.....	3
(三)安裝方法.....	5
(四)使用前設定.....	6
對碼操作.....	6
時間設定.....	6
對比度設定.....	6
子機鈴聲音樂和音量的設定.....	7
本地區碼的設定.....	7
(五)電話功能操作說明.....	8
接聽電話.....	8
撥打電話.....	8
預覽撥號.....	8
重撥功能.....	9
暫停功能.....	9
暫切功能.....	9
頻道轉換.....	9
子機鬧鐘設定.....	9
來電記憶使用.....	10
撥出記憶使用.....	11
母機呼叫子機.....	11
子機呼叫母機.....	11
快撥記憶鍵.....	11
外線轉接.....	12
保留功能.....	12
三方通話.....	12
子機勿打擾功能.....	12
(六)規格.....	13
(七)簡易保養.....	13
(八)常見故障排除方法.....	14

請詳細閱讀本說明書,讓您輕鬆操作,來電 EASY!



●●● 常見故障排除方法 ●●●

如果您的來電顯示型電話發生異常狀況時,請先按以下指示找出原因,若仍無法解決問題,請送回原購買處請求維修,或與本公司各營業點聯繫。

- | | |
|--|--|
| <p>? 無法顯示來電號碼</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 查詢當地是否已開放來電顯示服務:
請撥電話: 4121111 (免加區域碼)
撥通後,再輸入666# 依語音指示查詢 | <p>? 液晶顯示幕無法顯示(或黯淡)</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 檢查充電電池是否安裝正確或電池電量是否充足。 ※ 調節顯示幕對比度是否不當。(對比度設定請參閱P. 6) |
| <p>? 無鈴聲或撥號音</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 檢查電話局線是否安裝正確。(話機安裝請參閱 P. 5) | <p>? 來電號碼有漏碼情形</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 是否話機與外線間有接交換機(總機)、防盜器、節費器、分機、傳真機、ADSL線路...等,皆會影響來電顯示功能。 |
| <p>? 通話有雜音</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 檢查電話局線及話筒曲線是否鬆動、脫落或潮濕。(請更換線路) ※ 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。(請更換接線盒) | <p>? 電話只鈴一聲,即斷線</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。(請更換接線盒) ※ 是否接有太多的分機或分機品質不良。 ※ 檢查母機(可能遭雷擊)。 |
| <p>? 電話功能不正常</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 檢查充電電池是否安裝正確或電量是否充足。 ※ 若電池電量充足,可取下電池及外線,10分鐘後再裝上電池,插上局線,重新試機。 | <p>? 無法將查出的號碼回撥</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 是否已設定區域碼。(區域碼設定方式請參閱 P. 7) ※ 回撥長途電話或大哥大時,是否補0撥出。(回撥的操作說明請參閱 P. 10) |

規格

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ
低頻群 697/770/852/941 HZ

DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內

DTMF信號位準	0公里 HF: -6 ± 2 dBm 以內	LF: -8 ± 2 dBm 以內
	5公里 HF: ≥ -21 dBm 以內	LF: ≥ -21 dBm 以內
傳輸當量	送話當量 0公里: 11~-2dB 以內	5公里: 11~0dB 以內
	受話當量 0公里: 5~-6dB 以內	5公里: 5~-4dB 以內
	側音當量 0~5公里 > 4 dB 以上	

失真度 受話失真度: 不超過5% 送話失真度: 不超過7%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收, 頻率最大位率差5分貝內正常接收
頻率容限 $\pm 1.5\%$ 內正常接收

FSK 接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內, MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

無線電氣規格

主機發射頻率 46.610~46.970 10頻道

子機發射頻率 49.670~46.970 10頻道

主機射頻頻率誤差 小於 ± 500 Hz 子機射頻頻率誤差 小於 ± 500 Hz

發射功率小於 10mW

簡易保養

話機保養

- ◎經常保持話機清潔, 防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內, 以免影響話機正常工作。
- ◎機殼表面沾有污垢和灰塵時, 用乾燥的細布擦乾淨即可, 不要使用清潔劑或其它化學溶劑, 以免流入機內損壞機內元件。

放置地點


- ◎話機放置位置應距離電器2公尺以上, 可避免電器影響通話品質。
- ◎避免將話機放置於高溫及潮濕的地方, 應放在室內乾燥、乾淨的地方。

電池事項

- ◎電池電源將耗盡時, 請盡快更換。
- ◎長時間不使用話機時, 請將電池取出, 以免電池液體流出, 損壞話機。

本機特點

1. FSK及DTMF雙制式自動兼容, 來電訊息自動識別接收。
2. 可根據用戶需要配1~4台子機。
3. 母機和子機均可記錄、查詢共90組最新來電號碼及撥出號碼, 並可立即撥出。
4. 子機有20種來電鈴聲選擇; 2級鈴聲音量調整功能。
5. 母機與子機可相互轉接外線; 也可相互呼叫, 進行內部通話。
6. 在待機狀態下, 可預先輸入及修改準備撥打的電話號碼, 正確後再撥出。
7. 母機可儲存4組快撥記憶鍵; 子機可儲存1組快撥記憶鍵。
8. 子機具有鬧鐘、勿打擾等功能。
9. 母機與子機及外線可三方通話。
10. 單鍵重撥、暫停、暫切等功能。
11. 母機具有免持撥號功能及可調整免持音量大小、鈴聲音量大小等功能。
12. 10頻道選擇: 可自動或手動選擇空間的頻道, 避免受到干擾。
13. 當子機通話時, 如超出使用範圍, 子機會發出警告音, 提醒用戶靠近母機, 否則30秒後子機會自動掛斷外線。
14. 停電時母機仍可正常使用。



【來電顯示服務須知】

來電顯示的服務, 是由您所在地的電信局所提供! 便於您選擇接聽或追查惡意電話, 在無人接聽時, 能將來電號碼及時間紀錄下來, 供您查閱使用。
如您裝好話機, 仍無法顯示來電號碼, 請向所在地電信局申請。

👉 查詢來電顯示是否開放, 請撥電話--


4121111 (免加區域碼) 撥通後, 再輸入666#
依語音指示查詢。

特別提醒您:


- ◎若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等, 您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- ◎若話機與外線之間接有小型交換機(總機)、防盜器、分機、傳真機...等, 將影響來電顯示的功能。
- ◎若府上有使用ADSL寬頻上網, 請記得使用濾波分離器(Splitter) 以免來電顯示不完整。
- ◎若您還未申請或未開放來電顯示服務, 本話機可當普通電話使用。

●●●外型及各部位名稱●●●

母機

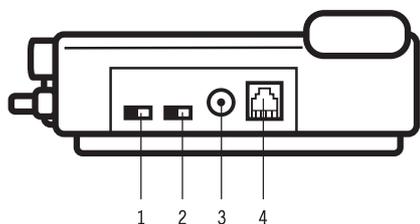

1. 鈴聲音量調整開關
2. 免持音量調整開關
3. 變壓器插座
4. 電話線插座
5. M1鍵
6. 液晶顯示幕
7. 聽筒
8. 對講鍵
9. 對碼鍵
10. * / ▼ 鍵
11. 數字鍵
12. 刪除鍵
13. # / ▲ 鍵
14. M3鍵
15. M4鍵
16. 來電查詢鍵
17. 天線
18. 設定鍵
19. 保留鍵
20. 暫切鍵
21. 重撥鍵
22. M2鍵
23. 免持撥號鍵

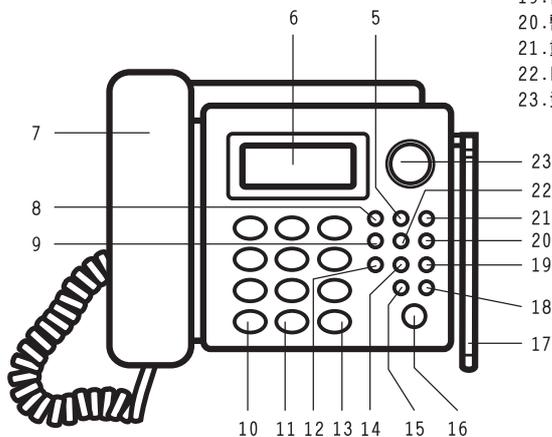

外線轉接

母機轉子機

母機在外線通話狀態下，按一下母機的 **保留鍵**，再按 **數字鍵 1** (代表1號子機；若要轉接2號子機則按 **數字鍵 2**)，母機可掛上聽筒，此時相對應的子機會發出鈴聲。將響鈴的子機自充電座上拿起或按子機的 **通話鍵** 即可接聽外線。

子機轉母機或其它子機

子機在外線通話狀態下，按一下子機的 **設定/對碼鍵**，再按 **數字鍵 0** (0 為轉接母機，2、3、4 為相對應的子機)，此時所轉接的母機或子機會響鈴。拿起母機聽筒，或將響鈴的子機自充電座拿起(或按 **通話鍵**)即可接聽外線。

保留功能

母機在外線通話狀態下，按 **保留鍵** 後，掛上聽筒 (此時線路仍通)，對方會聽到悅耳的音樂，子機按 **通話鍵** 或母機拿起聽筒，即可接聽外線。

三方通話

母機在外線通話狀態下，按一下母機的 **對講鍵**，再按 **數字鍵 1** (代表1號子機；若要呼叫2號子機則按 **數字鍵 2**)，此時母機與子機均會發出鈴聲。將子機自充電座上拿起或按子機的 **對講鍵**，母機便可與子機通話。再按一下母機的 **來電查詢鍵**，此時母機、子機、外線三方便可同時通話。

子機勿打擾功能

在設定勿打擾功能的時間內，外線若有電話打入，子機不會響鈴，但來電號碼及時間皆會記錄下來。

參照注意事項

子機在待機狀態下，依序按 *** → * → 5 → 數字鍵 → # → #**，再按住 **設定/對碼鍵** 不放，直至聽到“嗶”聲即可(若無“嗶”聲，表示設定錯誤)，再按 **暫切/刪除鍵** 退出設定。

注意 * **數字鍵** 為0-9，代表勿打擾的時間。0為取消勿打擾功能；1-9代表小時；***鍵** 代表11小時；**#鍵** 代表12小時。

撥出記憶使用

※本話機共可記憶90組來電號碼與撥出號碼

- ◎待機狀態下，母機按一下**重撥鍵**（子機按**重撥/暫停鍵**），再按**▲鍵**或**▼鍵**便可向上或向下查詢撥出號碼及通話計時的時間。
- ◎查詢到欲重撥的號碼時，母機按一下**免持撥號鍵**（子機按**通話鍵**），話機便會自動將此號碼撥出。
- ◎查詢到欲刪除的號碼時，按一下**刪除鍵**（子機按**暫切/刪除鍵**）便可將該電話號碼刪除。若按住**刪除鍵**不放（子機按**暫切/刪除鍵**），直到聽到“嗶”聲，則所有的撥出號碼均會被刪除。
- ◎在查詢過程中，母機再按一下**重撥鍵**（子機按**重撥/暫停鍵**），便會退出來電查詢，回到待機狀態。

母機呼叫子機

母機在待機狀態下，按**對講鍵**，再按**數字鍵 1**（代表1號子機；若要呼叫2號子機則按**數字鍵 2**），此時母機與子機均會發出鈴聲。將子機自充電座上拿起或按子機的**對講鍵**即可通話。

子機呼叫母機

子機在待機狀態下，按**對講鍵**，母機會發出鈴聲，此時母機拿起聽筒就可與子機通話。

快撥記憶鍵

※母機有4組快撥記憶鍵，子機有1組快撥記憶鍵。


母機或子機在待機狀態下，輸入電話號碼，再按住**M1鍵**不放，聽到“嗶”聲後，顯示幕顯示“☐”符號，表示該號碼已被存入**M1鍵**內。（其它快撥記憶鍵的儲存方法同上）

母機或子機在待機狀態下，直接按**M1鍵**，即可將儲存在**M1鍵**內的號碼撥出。


說明

※母機與子機的快撥記憶鍵，每組最多可輸入32位數的號碼，號碼可根據情況選擇插入***鍵**、**#鍵**、**暫停鍵**，其次數與順序依實際情況而定。

子機

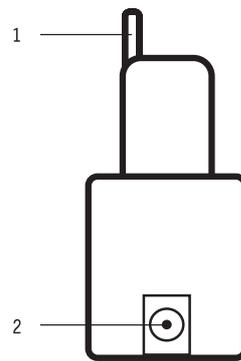

1. 天線
2. 變壓器插座
3. 液晶顯示幕
4. M1鍵
5. 設定/對碼鍵
6. 暫切/刪除鍵
7. 音量鍵
8. 數字鍵
9. * / ▼ 鍵
10. 充電中指示燈
11. # / ▲ 鍵
12. 重撥/暫停鍵
13. 對講鍵
14. 來電查詢/頻道鍵
15. 通話鍵

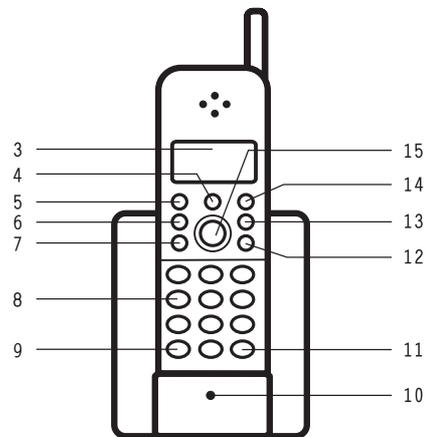

安裝方法


(初次使用時,請務必詳閱)

母機:將聽筒由線連接聽筒及話機,再插上AC 110V、DC 9V/300mA變壓器,並插上電話局線。

子機:打開電池蓋,將子機充電電池插入電池插座,蓋上電池蓋後,放在已插好AC 110V、DC 9V/300mA變壓器的充電座上充電。


安裝完成後,拿起子機按[通話鍵]聽到撥號音後,表示安裝成功。如遇子機無法使用,請參照說明書P.6有關母機及子機的對碼操作後,方可正常使用。

母機安裝

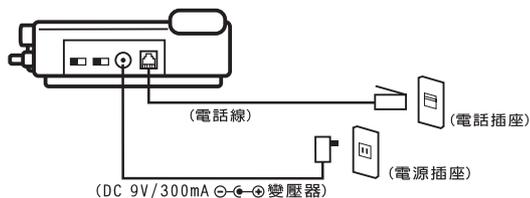

※若您家中需加裝分機,請勿裝設超過四部分機,以免影響通話品質。

子機安裝

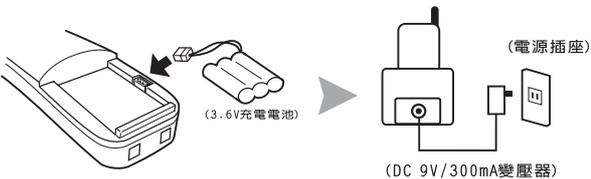

★充電電池為消耗品,當電池使用時間縮短時,請更換電池。
(如需購買電池,請與本公司各營業點聯繫)

注意

- ※首次使用,子機需放在充電座上充電10小時,方可使用。(充電時充電中指示燈亮)
- ※本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近,如電視、電腦、音響或大哥大充電座旁,防止對無線電話的干擾,且與牆壁距離最好大於30公分。
- ※請務必使用本機專用的變壓器,並避免與電腦、電磁爐等家電的插座共用。
- ※使用時請將母機及子機的天線完全拉出,以確保通話清晰。

來電記憶使用

※本話機共可記憶90組來電號碼與撥出號碼

來電記憶說明

來電訊息記憶包括來電號碼及來電時間。顯示幕顯示 **GP** 則表示來電號碼及撥出號碼的組號; **CID** 表示進入來電查詢狀態; **NEW CALL** 表示有新來電; **[]** 表示進入儲存狀態; **[]** 表示進入撥出查詢狀態; **REPEAT** 表示來電號碼重覆。

母機來電記憶查詢、回撥及刪除

- ◎母機在待機狀態下,按一下[來電查詢鍵],再按[▲鍵]或[▼鍵]便可向上或向下查詢來電號碼。
- ◎查詢到欲回撥的電話號碼時,按一下[免持撥號鍵],母機便會自動接通外線,並將此號碼撥出,撥通後再拿起聽筒即可。
- ◎若要回撥大哥大或長途電話號碼時(因目前電信局所送的來電訊息有些區域不包括“0”),可在查出該號碼後,再按[數字鍵0]→[免持撥號鍵],即可在該號碼前加零回撥。
- ◎查詢到欲刪除的號碼時,按一下[刪除鍵]便可將該號碼刪除。若按住[刪除鍵]不放,直到聽到“嗶”聲,則刪除所有的來電號碼。
- ◎查詢過程中,按一下[來電查詢鍵],便會退出來電查詢,回到待機狀態。

子機來電記憶查詢、回撥及刪除

- ◎子機在待機狀態下,按一下[來電查詢/頻道鍵],再按[▲鍵]或[▼鍵]便可向上或向下查詢來電號碼。
- ◎查詢到欲回撥的號碼時,按一下[通話鍵],子機便會自動將此號碼撥出。
- ◎若要回撥大哥大或長途電話號碼時(因目前電信局所送的來電訊息有些區域不包括“0”),可在查出該號碼後,按[數字鍵0]→[通話鍵],即可在該號碼前加零回撥。
- ◎查詢到欲刪除的號碼時,按一下[暫切/刪除鍵]便可將該號碼刪除。若按住[暫切/刪除鍵]不放,直到聽到“嗶”聲,則刪除所有的來電號碼。
- ◎查詢過程中,按一下[來電查詢/頻道鍵],便會退出來電查詢,回到待機狀態。

重撥功能

※ 本話機可記憶您撥出的最後一組電話號碼。

當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下 **暫切鍵** (子機按 **暫切/刪除鍵**)，接著按一下 **重撥鍵** (子機按 **重撥/暫停鍵**)，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

暫停功能

重撥鍵 亦可做為暫停功能使用，在撥號過程中按一下 **重撥鍵** (子機按 **重撥/暫停鍵**)，顯示幕顯示“P”，則相當於插入一個約3.6秒的暫停時間。此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用。掛斷電話後，暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

暫切功能

※ 當您未撥通電話而想繼續再撥時，可使用此功能。

當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，母機可按一下 **暫切鍵** (子機按 **暫切/刪除鍵**)，聽到“嘟—”撥號音後，再次撥打電話號碼即可。

頻道轉換

本機有10頻道可供選擇。當子機與外線處於通話狀態時，若聲音不夠清晰，可按 **來電查詢/頻道鍵** 手動切換至另一個通話較清晰的頻道。但當子機與母機距離過遠或干擾過大時，可能會影響此功能的使用。

子機鬧鐘設定

參照注意事項

子機在待機狀態下，依序按 *** → * → 7 → 9 → # → # → 數字鍵**，再按住 **設定/對碼鍵** 不放，直至聽到“嗶”聲即可。(若無“嗶”聲，表示設定錯誤，需重新設定)

子機設定鬧鐘後，會於每天的該時間響鈴，響鈴時可按子機的任一鍵關閉鈴聲。若要取消鬧鐘功能，則按 *** → * → 7 → 9 → # → #** → 按住 **設定/對碼鍵** 不放，直至聽到“嗶”聲即可。

注意 ※ **數字鍵** 為4位數的鬧鐘時間。例如：設定鬧鐘時間為下午4:25，則輸入1625。

9

使用前設定

(初次使用時，請務必詳閱)

對碼操作

1. 在待機狀態下，同時按住母機上的 **對碼鍵** 和子機上的 **設定/對碼鍵** 不放，進入對碼狀態。
2. 母機顯示“Code HS-1”，子機顯示“Code”，聽到“嗶”一長聲，表示對碼成功。此時子機顯示幕左上方顯示“19 01”，代表此子機為1號子機。
3. 母機依然按住 **對碼鍵** 不放，重複上述步驟，可再設定其它子機。

注意

※ 若有增購擴充子機，必須將“全部子機”重新對碼，方可使用。
※ 擴充子機對碼時，母機 **對碼鍵** 均需按住不可放開，直至對碼完畢。

時間設定

1. 在待機狀態下，按一下 **設定鍵** (子機按 **設定/對碼鍵**)，進入時間設定狀態，月份數字閃爍。
2. 按 **▲鍵** 或 **▼鍵** 調整數字，按 **設定鍵** 移位(子機按 **設定/對碼鍵**)，選擇設定日期、小時和分鐘。
3. 在設定過程中，可按 **刪除鍵** (子機按 **暫切/刪除鍵**) 退出時間設定，回到待機狀態。

注意

※ 電信局發送的來電訊息有FSK及DTMF兩種系統，若您的所在地為FSK系統，當接收來電訊息時，會自動更新日期、時間。若為DTMF系統，則須自行設定時間。
※ 待機狀態就是未通話狀態。

對比度設定

參照注意事項

母機或子機在待機狀態下，依序按 *** → * → 6 → 數字鍵 → # → #**，再按住 **設定鍵** (子機為 **設定/對碼鍵**) 不放，直至聽到“嗶”聲即可。

注意

※ **數字鍵** 為0-7，代表顯示幕的對比度有7段可調，**數字鍵 7** 表示對比度最強。

6

子機鈴聲音樂和音量的設定

鈴聲音樂：

在待機狀態下，按住 **音量鍵** 不放，進入鈴聲音樂設定狀態。有20種音樂可供選擇。當聽到想要選擇的音樂時，鬆開 **音量鍵** 即可。

鈴聲音量：

在待機狀態下，按一下 **音量鍵**，便可轉換鈴聲音量的大小聲。

本地區碼的設定

區域碼設定說明：

區域碼即為您所在地的長途區號(不包括“0”)，若台北為“2”，高雄為“7”。在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如：台北未設定時顯示為222984188，若設定區域碼後，便顯示為22984188，則在您日後查詢到該號碼時，就可直接回撥。

參照注意事項

母機在待機狀態下，依序按 *** → * → 7 → 6 → # → # → 數字鍵**，再按住 **設定鍵** 約2秒，直至聽到“嗶”聲即可，再按 **刪除鍵** 退出設定。

若要刪除本地區碼的設定，依序按 *** → * → 7 → 6 → # → #**，再按住 **設定鍵** 不放，直至聽到“嗶”聲即可，再按 **刪除鍵** 退出設定。

區域碼設定在母機設定即可。設定的過程中若要退出設定，可按住 **刪除鍵** 不放，約2秒後則自動回到待機狀態。

- ※ **數字鍵** 為1-4位的本地區碼。例如：台北為“2”，新竹為“35”。
- ※ 若電信局更新系統，使之不須設定區域碼，請將原先設定的區域碼刪除。
- ※ 目前電信局所送的來電訊息有些區域不包括“0”，所以關於長途電話及大哥大號碼的回撥功能，請詳見P.10“來電記憶使用”說明。
- ※ 待機狀態就是未通話狀態。

注意

7

電話功能操作說明

接聽電話

1. 來電時，話機響鈴，拿起母機聽筒或子機按 **通話鍵**，即可接聽電話。
2. 通話結束，母機放回聽筒或子機按 **通話鍵**，即可結束本次通話。

說明

- ※ 來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將來電號碼及來電時間記錄下來。
- ※ 查閱來電號碼。請參閱 P.10“來電記憶使用”。

撥打電話

母機：

1. 母機拿起聽筒或按 **免持撥號鍵**，聽到撥號音後開始撥號。
2. 通話完畢，掛回聽筒結束通話。

子機：

1. 拿起子機按 **通話鍵**，聽到撥號音後開始撥號。
2. 通話完畢，按 **通話鍵** 結束本次通話。

預覽撥號

在待機狀態下，先輸入電話號碼，最長可輸入32位數，已輸入的數字，母機可按 **刪除鍵** (子機按 **暫切/刪除鍵**) 逐字刪除修改。此時 **重撥鍵** 為暫停功能。輸入完畢，母機按 **免持撥號鍵**，子機按 **通話鍵**，即可自動接通外線並撥出號碼。

說明

- ※ 撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，約10秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動會將通話時間保留約10秒後，改成顯示時間。並將撥出號碼及通話計時的時間記錄下來。
- ※ 查閱撥出號碼，請參閱P.11“撥出記憶使用”。

8