

ISITO

IS-20E05FC

3D全方位渦流循環風扇(家庭用)

使用說明書 User Manual



為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考。

緊急處理方法

- 當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源或電池，
若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- 請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。



廢電池、紙類
塑膠類請回收

目錄

1.免責聲明 -----	1
2.注意事項 -----	2
3.產品介紹 -----	3
4.遙控器功能介紹 -----	4
5.遙控器操作介紹 -----	5
6.主機操作介紹 -----	6
7.安裝步驟、位置及注意事項 -----	7
8.維護 -----	8
9.保養 -----	9
10.電池安裝方法及故障分析排除 -----	10
11.限用物質含有情況標示 -----	10

免責聲明

● 聲明:

本手冊經仔細檢查及校對,但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,
若因錯誤導致與實機不符時,以實機為准,此種錯誤或疏漏不能當呈堂的
依據,其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容,本公司享有隨時修改之權力,且不另行通知。



警告

為避免火災、電擊、人身傷害，請務必遵守以下要求；

其它請遵循國家和地方的有關電器法規；

本產品只適宜室內使用，不宜在室外使用；

非本公司人員或者未授權修理人員，不得自行修理或改造本機；

插接電源前，請檢查本產品標明的額定電壓是否與您家中的電壓相符；

機器正常使用或閒置時離火源和火種1.5米以上，並避免陽光直射；

禁止在易燃、易爆、受熱易變形、變色、變質的物體附近使用，禁止在有嚴重粉塵的地方使用；

禁止有易落下懸掛物的地方使用，禁止在易受衝擊或擺放在不穩定的地方使用；

禁止用插(拔)電源線插頭的方法代替功率開關的開機和關機；

嚴禁用細的金屬絲或其他異物插入機內任何孔隙，以免造成觸電事故；

如果本產品跌落或有明顯的損壞跡象，請勿使用。

嚴禁將機器浸入水中；

嚴禁將機器對著電源插座或置於電源插座下使用；

嚴禁本機與其他大功率電器共用插座；

嚴禁直接拉著電源線移動機體；

因為機器被覆蓋或不正確的放置會引起火災危險，故不得利用帶有可自動接通電源的程序器、定時器、或任何其他裝置來使用本產品；

若本產品出現故障，請立即關機並拔下電源線插頭，必須由製造商維修部或類似部門專業人員維修；

使用前需要先檢查電源線以及插頭是否破損，如果電源軟線損壞，為了避免危險，用戶不得自行拆卸、更換電源線，必須由製造商其維修部或類似部門專業人員更換；

僅適合在乾燥環境下使用。在浴缸、噴頭或游泳池的四周不得使用本產品；


如果插頭與插座之間出現鬆動或插頭變得很燙，可能需要更換插座。諮詢有資質的電工以更換插座。

孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其附有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

電源線之插頭，請勿與其他電器共用在同一組插座上，或使用同一條延長線。

應插入110V~/60Hz之插座。

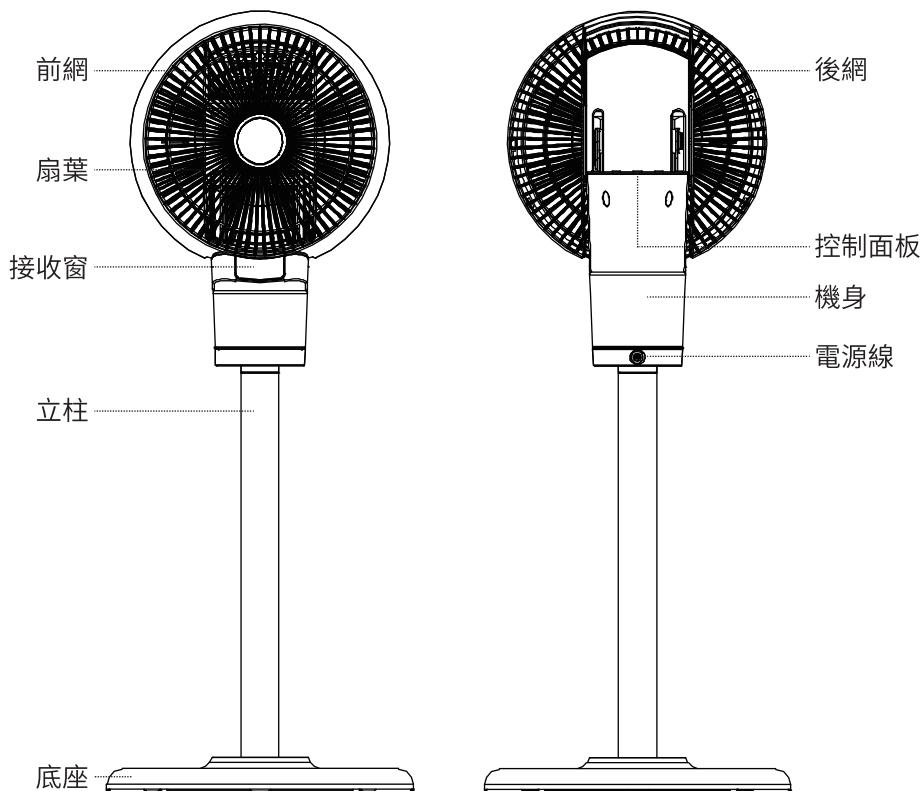


基本參數

產品尺寸	300x300x760 mm	額定電壓	110 V~
產品重量	約2.5 kg	額定頻率	60 Hz
定時時間	1-7 h	總額定消耗電功率	28 W
擺動角度	上下85°、左右60°		

遙控器功能介紹

- ① 風速
- ② 自然風
- ③ 擺動
- ④ 舒眠
- ⑤ 電源
- ⑥ 定時

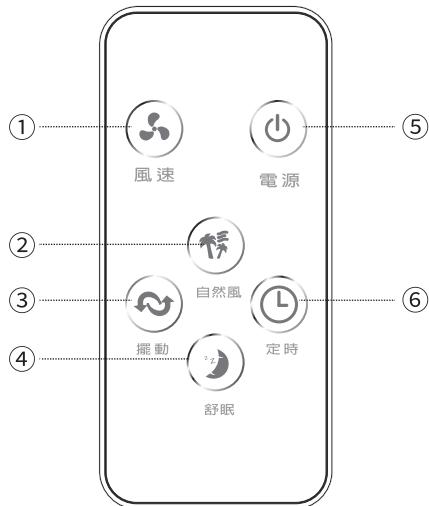

電源

當主機處於待機狀態按下開關機鍵，啟動運行；
當主機處於運行狀態按下開關機鍵，停止運行進入待機狀態。



風速

按下遙控器上的風速按鍵，可以實現風速循環切換(1-2-3-1)，
相應檔位上的風速指示燈亮。



自然風

按下遙控器上的自然風按鍵，可以實現自然風循環運行。
檔位/運行時間(S) :3檔/6S-2檔/12S-1檔/18S。



舒眠

按下遙控器上的睡眠風按鍵，可以實現睡眠風循環運行。
檔位/運行時間(分鐘) :3檔/30分鐘-2檔/60分鐘-1檔-一直運行。



擺動

按下遙控器上的擺動按鍵，可以實現上下、左右擺動循環切換。
(左右-上下-左右+上下-關-左右)



定時


按下遙控器上的定時按鍵，可以實現1到7小時的定時功能。

定時功能設定後其他功能還是可以正常使用的；

電源關閉後，定時設定也會被取消；


定時時間到機器會停止運行，如果需要重新啟動請重新按開關機鍵。

注：定時功能不記憶。

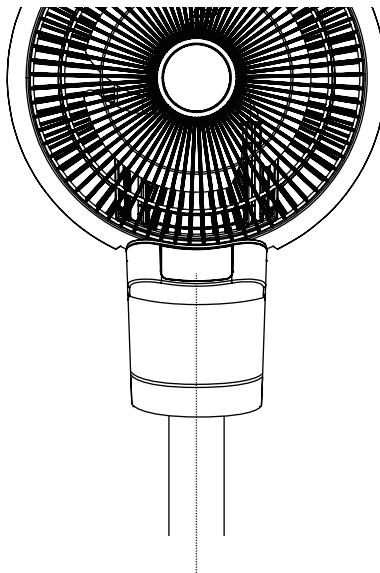

信號接收器

使用遙控器操作時，需將遙控器對準顯示屏上的遙控信號接收器可以使遙控信號達到最好。


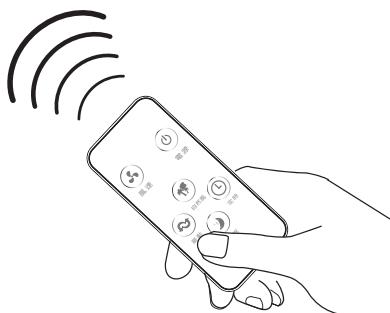


注意：

- 操作時有可能會發生以下現象，這是由於遙控器的頻率產生重疊而發生的現象，產品本身並無品質問題，為了避免誤操作，操作時請將遙控器遠離其他電器：
 - 使用其它電器的遙控器時，此空氣循環扇可能會發生反應。
 - 使用此空氣循環扇的遙控器時，可能其他電器會發生反應。
- 遙控器上的開關機鍵或主機電源按鍵並不能使電源完全關閉，因當在主機底部電源開關按鍵選擇關閉，如果長時間不使用，請拔掉插頭。



主機操作介紹

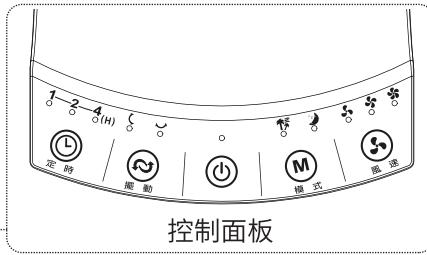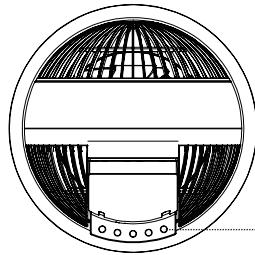

控制面板

■ 開關機操作 (O)

插頭插入插座後，蜂鳴器提示長噏一聲，機器進入待機狀態；

點按面板電源按鍵，蜂鳴器提示噏一聲，空氣循環扇啟動運行；

點按面板電源按鍵，蜂鳴器提示噏一聲，停止運行。

■ 風速檔位切換 (S)

當主機處於運行狀態時：

點按面板風速按鍵，蜂鳴器提示噏一聲，風速可從1檔到3檔循環切換。

■ 模式檔位切換 (M)

當主機處於運行狀態時：

點按面板模式按鍵，蜂鳴器提示噏一聲，模式從自然風/舒眠/正常風循環切換。

■ 擺動操作 (W)

當主機處於運行狀態時：

點按面板擺動按鍵，蜂鳴器提示噏一聲，從左右擺動→上下擺動

→左右擺動+上下擺動→關→循環切換。

■ 定時操作 (T)

當主機處於運行狀態時：

點按面板定時按鍵，蜂鳴器提示噏一聲，定時從1-2-3-4-5-6-7-關-1循環

切換；

選定相應設置時間後，10S無其他操作，定時設置成功。

■ 記憶功能


點按面板電源按鍵關機後，會記憶當前工作模式及檔位，在無任何停電的情況下再點按電源按鍵開機，則進入關機前的工作模式及檔位。

注意：定時功能不記憶。

安裝步驟.位置及注意事項


安裝步驟：

1. 將底盤順時針旋轉安裝在底座上面，注意要旋緊，以免整機工作過程中出現晃動。
2. 將安裝好的立柱順時針旋轉安裝在機身組件上面，注意安裝時手要握住機頭主體底部，以免損傷內部擺動機構。

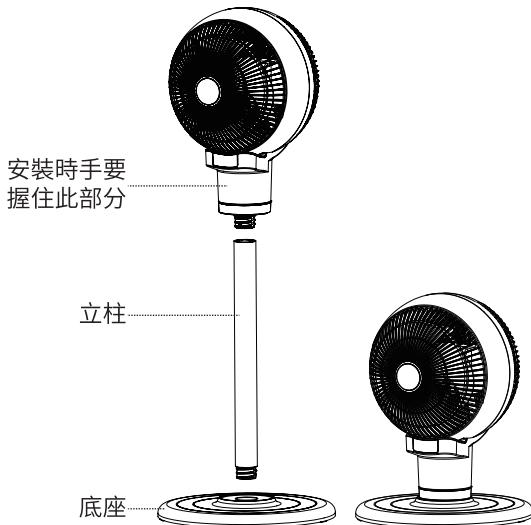

安裝位置及注意事項：

- 請將空氣循環扇放置在水品位置使用，請不要放置在不穩定地方，如有斜度，柔軟的表面以避免空氣循環扇翻倒造成損壞或故障；請不要在高溫多濕的地方使用（浴室、廚房）。
- 在使用中，需避免擋住後網，請遠離裝有窗簾的地方使用以避免物體堵住後網導致機器工作異常。
- 前網前面1米內不要放置物體以免減弱吹風效果並注意高溫。

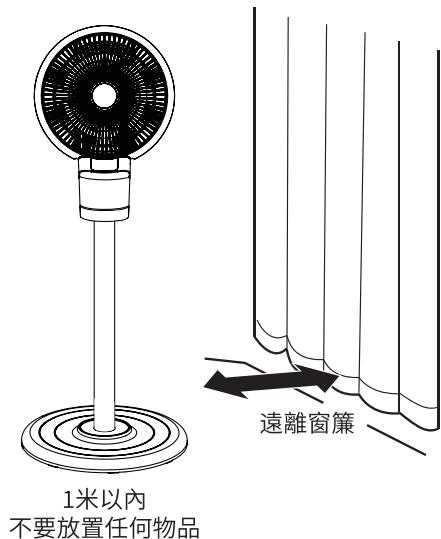

- 進行保養時請一定要先拔下插頭切斷電源。



保養的時候，請不要把空氣循環扇沾上水或者潑上水，可能會導致機器進水而損壞。


請不要使用香薰水、汽油、酒精、漂白劑或者金屬物體去擦拭空氣循環扇的表面，可能會導致表面變色、變質。

■ 物體表面

請用乾的軟布輕輕擦拭空氣循環扇的表面；
如果表面比較髒，可以用中性洗滌劑稀釋後弄濕軟布擦拭；
擦拭乾淨後再用乾燥的軟布進行擦拭。

■ 前網 後網

請用軟刷或吸塵器清潔前網和後網處的灰塵，
灰塵集聚太多的話可能會影響使用效果，可拆
卸前網、後網、風葉進行單獨清洗。

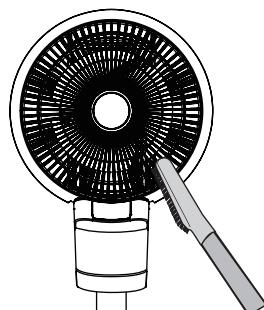


■ 遙控器

請用乾的軟布輕輕擦拭遙控器表面。
如果長時間不使用，避免電池消耗，
請取出遙控器內的電池。



■ 電源插頭

請用乾的軟布清潔電源插頭。



■ 保管的方法

空氣循環扇保養後可以裝入塑料袋放起來；
請避開震動的場所以及有製冷/製熱功能的電器；
請避免放置在陽光直射，高溫潮濕的地方；
請放置在幼兒碰不到的地方。

保養

<機體>

保養時，請務必將電源插頭從插座中拔出。請用柔軟的抹布將其擦拭乾淨。

當污跡難以去除時，將抹布泡過中性清潔劑後擰乾輕輕擦去污跡，最後擦拭乾淨。




- 請不要使用稀釋劑、酒精、揮發油等。容易造成變質、變色、劣化等。
- 使用化學抹布，請遵循其注意事項。
- 請不要噴上噴霧(殺蟲劑、芳香劑等)。容易造成變質、變色、劣化等。


<前網罩 / 後網罩 / 扇葉>

- 請用吸塵器將灰塵等吸取乾淨
當積灰時，會造成電機過熱或者異音
- 驚污嚴重時，請按圖所示將網罩及扇葉取下後進行保養
- 保養後，請安裝好網罩及扇葉並鎖好螺絲

[拆卸方法]

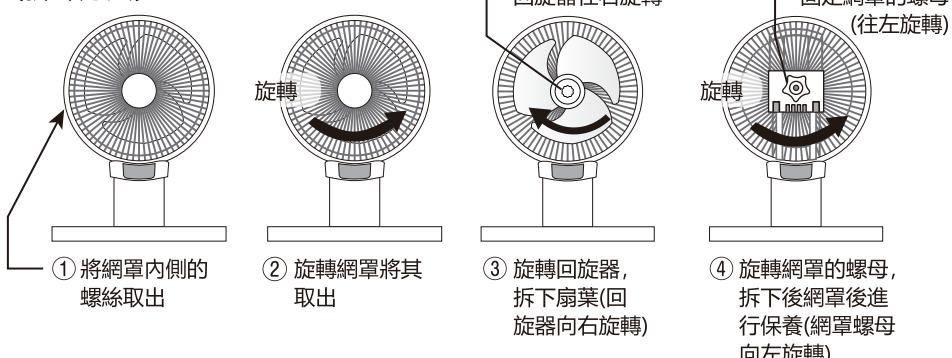

[安裝方法]

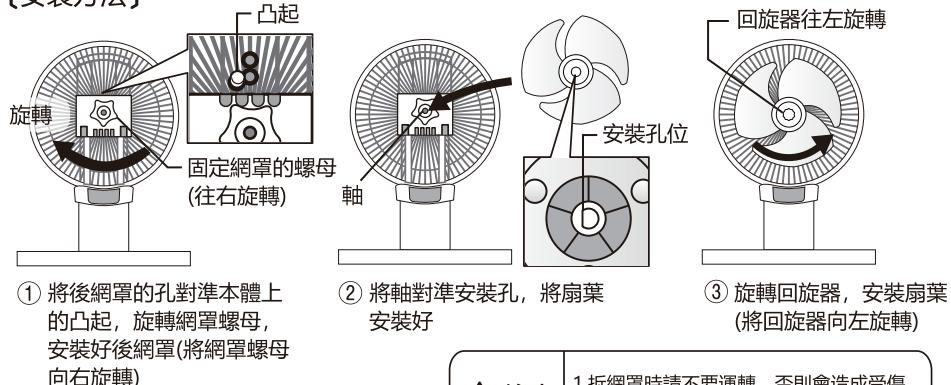

- 1.拆網罩時請不要運轉，否則會造成受傷。
- 2.拆卸清洗時請將電源線插頭拔掉。

<收納>

將機體用塑料袋套起來，放置於沒有陽光直射和濕度較低的地方。

電池安裝方法及故障分析排除


使用遙控器前

先把“電池保護片”抽出，再使用。

遙控器背面

電池安裝方法

- ① 朝內壓住電池支架
卡槽
- ② 向外拉出電池支架
- ③ 裝入全新的3V
(CR2025)紐扣電池，
並合上電池支架

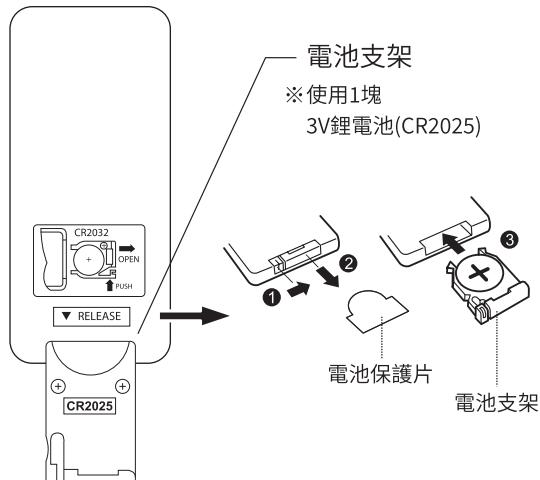

注意：此電池請勿充電。

請置於小孩接觸不到的地方
如若吞服請及時就醫。

⚠ 注意 請正確裝入電池④朝向

※ 如果長時間不使用遙控器，請取出電池。
處置廢舊電池時需遵循當地的法令或規章。

機器故障分析及排除

故障現象

原因分析

插上電源但不工作

插頭有沒有正確插入插座？

遙控器不工作

電池是不是沒電了？

電池方向是否安裝正確？

遙控器是否對準主體的遙控信號接收器？

- 發生故障按照以上方法處理無效時，應立即與客服人員聯繫，切勿自行拆卸、維修和安裝。

限用物質含有情況標示

揭露網址:<http://59.124.114.85/download/ROHS/A0091.pdf>

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

商品保證書

機型：IS-20E05FC

購買日期：年月日

顧客	姓名	電話:
	地址	
經銷商		

- 一.上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二.免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三.收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四.免費再延長6個月保固：請即刻上本公司網站：<http://wonder.tw> 登錄購買的產品。
網路登錄產品註冊【需先加入旺德會員】，註冊成功該產品既享有延長保固6個月時間。
本公司網站另有多項優惠與服務，敬請多加利用。
- 五.自然耗材不在保固範圍內(例：電池、充電電池、天線、磁頭、雷射頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、刀具組、濾網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件…等)。
- 六.本保證書遭失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 七.本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 八.本商品維修範圍僅於"台、澎、金、馬"(需付擔一趟郵資)，其餘地區請自付來回郵資。
- 九.MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位類比)有可能流失，建議送修前請先行備份
，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任，郵寄維修視同同意本條款。
- 十.本商品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。

宣告：

說明書業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費者專線及售後服務據點

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04)2479-0960 台中市南屯區黎明路一段533號
高雄 (07)371-4688 高雄市仁武區仁雄路96號

委製/進口商

旺德電通股份有限公司

新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線:(02)8990-4440
<http://wonder.tw>
E-mail:service1@wonder.tw