


kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin

kolin

歌林CD/MP3隨身聽

KCD-W9901M

使用說明書

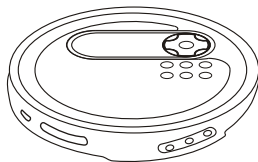

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

目錄



(一)本機特點及緊急處理方法 & 警告.....	2
(二)安全注意事項.....	3
(三)免責聲明.....	3
(四)外型及各部位名稱.....	4
(五)安裝方法.....	5
(六)功能操作.....	6
功能選擇.....	6
音量調整.....	6
耳機使用.....	6
防震效果.....	6
CD唱片的使用.....	7
CD唱片的播放.....	7
搜尋特定樂曲.....	7
搜尋特定歌曲片段.....	7
低音加強功能.....	8
按鍵鎖定.....	8
音源輸出.....	8
重複播放.....	8
程序播放記憶.....	9
(七)規格.....	9
(八)保養.....	10
(九)故障排除.....	10

● ● ● 本機特點 ● ● ●

- 可播放CD/MP3功能
- CD 45秒及MP3 120秒電子防震放音
- CD/MP3 64首曲目編輯播放
- 具有耳機插孔
- 具音源輸出功能(音源線需另購)
- 具按鍵鎖功能
- CD/MP3重複播放、資料夾重複播放、單曲重複播放及隨機播放功能
- 具低音加強功能



廢電池請回收

【緊急處理方法 & 警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。



小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。

若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

●●● 安全注意事項 ●●●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生誤動作。
3. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
4. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
5. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
6. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
7. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
8. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
9. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
10. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。
11. 變壓器請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
12. 本機有電池充電功能，使用一般電池時(插變壓器時)，請勿將充電開關打開，以免電池發生危險或電池過熱導致漏液造成機體損傷，此等人為因素所造成的損傷，非屬免費的保固範圍內。

●●● 免責聲明 ●●●

● 聲明：



本機CD讀取機構，出廠時皆經標準測試，一般原廠CD讀取皆能正常讀取，對於消費者自行燒錄的CD片，本公司建議以最低燒錄速度來燒錄CD。

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字併寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

●●●外型及各部位名稱●●●

1. ■ (停止鍵)
2. 顯示幕
3. ◀◀ (後退鍵)
4. ESP/目錄鍵
5. 音量 - 鍵
6. 低音加強鍵
7. HOLD (按鍵鎖)
8. OPEN (CD門開啓鍵)
9. ▶▶ (前進鍵)
10. ▶|| (播放/暫停鍵)
11. 模式鍵
12. 編輯程序鍵
13. 音量 + 鍵
14. DC IN (變壓器插座)
15. LINE OUT (音源輸出插座)
16. PHONES (耳機孔)
17. 充電開關
18. 電池蓋

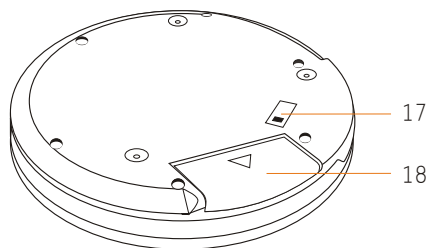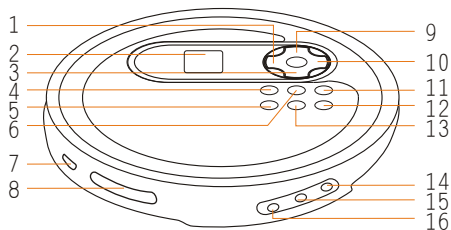

包裝清單：• CD/MP3隨身聽1台 附件：• 耳機 • 使用說明書1本 • 保證書1份

安 裝 方 法

(初次使用時,請務必詳閱)

●安裝步驟：

打開機底電池蓋，照指示依正負方向放入2顆3號電池或插上AC 110V DC 4.5V/500mA變壓器(變壓器需自行購買)，再打開CD蓋，取出“雷射頭保護紙片”。

●安裝場所：


本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

注意

- ※若長時間不使用本機器，請將電池取出或將變壓器插頭拔起。
- ※絕對不可在本機的細孔及間隙塞入東西。若非專業人員，請勿擅自拆卸機器。

●充電電池：(充電電池及變壓器需自行另購)

新的充電電池在第一次使用前應先充電，打開電池蓋，先將一顆充電電池套在充電金屬環內，並裝入內側，另一側再裝入另一顆充電電池，並插上變壓器，將隨身聽底部的 **CHARGE** 推到“ON”的位置，即開始進行充電。此時也可同時欣賞音樂。

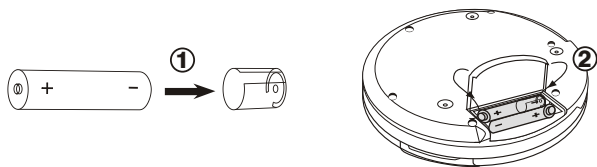



注意

- ※一般電池不可充電，以免發生危險。
- ※本機無充電自動停止功能，充電約10小時後，請將變壓器拔出，並隨手將 **CHARGE** 推到“OFF”位置。
- ※建議購買電池充電器來使用，可節省充電時間。

功能選擇

●開機/關機：

按一下 ，電源即開啓。按二下 ，即可關機。

音量調整

●按  或 ，可依個人需要調整音量的大、小聲。

注意


※當外接耳機使用時，可調整音量鈕到適當位置。

※使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

耳機使用

●將耳機插頭插入本機耳機插座"PHONE"即可，耳機插頭要與本機插座尺寸符合。(耳機插頭直徑：3.5φ)

防震效果

●在CD播放中，按一下 ，即可選擇是否將防震效果開啓，ESP ON(開啓)顯示幕上出現"ESP"、ESP OFF(關閉)顯示幕上將不出現"ESP"。

●在MP3播放中，防震效果已自動開啓，顯示幕上出現"ESP"。

CD唱片的使用

●請使用印有下列標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。



注意

- ※請勿在光碟任一面貼上任何貼紙，以免造成音響故障。
- ※為避免損傷光碟，請勿在音響讀取光碟時打開CD門。
- ※請勿放入空白的光碟，以免音響使用很多時間讀取光碟。
- ※音響播放的能力，會因為不同的光碟而有所差異，這必須依光碟的品質及燒錄片子時的品質而定。

CD唱片的播放

●初次使用時，請打開CD蓋，先取出“雷射頭保護紙片”。按 **OPEN** 打開CD門，印刷面朝上放入CD光碟片(放入時必需正確在槽內)，關上CD門，即會開始自動播放。要暫停播放時按 **▶||** 即可，要恢復播放再按一次 **▶||** 即可。按 **■**，即可停止CD的播放。

搜尋特定歌曲

- 在CD/MP3播放停止或播放中，要搜尋特定歌曲時，往前請輕按 **▶▶** 或往後請按二下 **◀◀** (播放中按一下 **◀◀**，將回到此首起點)即可找到您所要的曲目，按 **▶||** 開始播放。
- 在MP3播放停止或播放中，要搜尋特定目錄時，輕按 **ESP/目錄** 會往上增加目錄，此時按 **▶||** 可開始播放。

搜尋特定歌曲片段

●在CD/MP3播放狀態下，長按 **▶▶** 或 **◀◀** 快轉至目前曲目您所要的時間片段。按一下 **◀◀** 跳回目前播放歌曲的起點。

低音加強功能

- 按一下 **低音加強鍵**，此時顯示幕顯示"BBS"，即可產生強勁的低音；若再按一下 **低音加強鍵**，此時顯示幕"BBS"消失，即可取消低音加強功能。





按鍵鎖定

- 推動 **HOLD** 於"▶" (開啓)位置，此時顯示幕顯示"HOLD"，即可將所有按鍵鎖定，以防止誤觸按鍵而影響使用。
- 若要解除按鍵鎖定，推動 **HOLD** 於關閉位置，此時顯示幕"HOLD"消失，即可解除按鍵鎖定。

音源輸出

- 將音源線連接到本機"LINE OUT (音源插孔)" (3.5φ)及音響音源插孔，則音樂將由音響傳出。("音源線"請自行購買)

重複播放

- 單曲重複播放**：在CD/MP3播放過程中，選擇欲重複播放的單曲曲目，按一下 **模式**，此時顯示幕上顯示"", 本機即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。
- 資料夾重複播放**：在MP3播放過程中，按二下 **模式**，顯示幕顯示" ALBUM"，即會在目前所在資料夾目錄重複播放，直至使用者改變操作。
- CD/MP3重複播放**：在CD/MP3播放過程中，連續按 **模式**，顯示幕上顯示" ALL" (MP3光碟顯示" ALL ALBUM")，此時CD光碟所有曲子均將會重複不斷播放。
- CD/MP3曲目介紹**：在CD/MP3停止狀態下，連續按 **模式**，顯示幕上顯示"INTRO"，再按"播放"，此時光碟中所有曲目均將會只播放前奏約10秒鐘。
- 隨機播放**：在CD/MP3播放過程中，連續按 **模式**，顯示幕上顯示"RND"，此時光碟中所有曲目將會隨機播放，直至使用者改變操作。

程序播放記憶

●編輯記憶：

在CD停止狀態下，按一下 **編輯程序**，顯示幕顯示“PGM”、“00”、及“P-01”，“P-01”代表程序第一首，按 **▶▶** 或 **◀◀** 選擇您所要的曲目號碼，按一下 **編輯程序** 確認。再按 **▶▶** 或 **◀◀** 繼續選擇，按 **編輯程序** 確認，一次最多可設定64首曲目。

(當程序超過上限，即會從第一首開始覆蓋)

在MP3停止狀態下，按一下 **編輯程序**，顯示幕顯示“PGM”、“00”及“P-01”，“P-01”代表程序第一首，按 **ESP/目錄** 選擇您所要的歌曲目錄，再按 **▶▶** 或 **◀◀** 選擇您所要的曲目號碼，按一下 **編輯程序** 確認。再按 **▶▶** 或 **◀◀** 繼續選擇，按 **編輯程序** 確認，一次最多可設定64首曲目。(當程序超過上限，即會從第一首開始覆蓋)。設定完畢，按一下 **▶||** 即可開始播放。

●清除記憶：

按一下 **■** 或更換CD唱片及關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

● ● ● 規 格 ● ● ●

- 電源供應：DC 3V (UM3 1.5×2) DC IN 4.5V/500mA (此變壓器需自行購買)
- 消耗功率：3W
- 輸出功率：3mW×2 (RMS)
- P.M.P.O.輸出功率：240mW

保養

●機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。

●避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。

●CD門隨時保持關閉狀態。使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。

●當擦拭CD片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。

●當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。

注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。

(人為的故障是無法獲得免費的維修)

故障排除

●主機無聲—

音量調太小聲。

●CD不動作—

放入碟片不潔。

雷射頭不潔。

未一個平坦表面。

CD槽內"雷射頭保護紙片"未取出。

WMA格式，本機不支援播放。

未裝電池、電池裝錯或電池沒電。

●按鍵不動作—

HOLD鍵鎖住。

服務維修據點

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或是送回原購買處處理

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	台北縣五股鄉五工三路116巷6號	(02)8990-4440
台中服務站	台中市南屯區永春東路1509之1號	(04)2380-0098
台南服務站	台南縣永康市永大路二段1466號	(06)202-6536
高雄服務站	高雄市三民區金山路108號	(07)350-9091

售後服務商：旺德電通股份有限公司

旺德網站 <http://wonder.tw>

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL：(02)2314-3151

委製/代理商：宜德電子有限公司 台北縣五股鄉五工三路116巷6號

產地：中國