


kolin kolin kolin  
kolin kolin kolin



**歌林手提CD音響**

KCD-WDC31U

## **使用說明書**

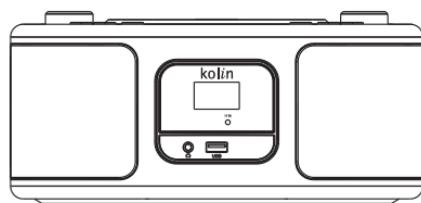

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。


V1.0

# 目錄

一、本機特點及緊急處理方法 & 警告.....	2
二、安全注意事項.....	3
三、外型及各部位名稱.....	4
四、安裝方法.....	5
五、功能操作.....	6
功能選擇.....	6
音量調整.....	6
調諧電台.....	6
CD唱片的使用.....	6
CD唱片的播放.....	7
搜尋特定樂曲.....	7
搜尋特定歌曲片段 .....	7
MP3碟片的播放.....	7
USB裝置功能 .....	7
重複播放.....	8
程序播放記憶.....	8
耳機使用.....	8
音效調節 .....	8
六、保養.....	9
七、故障排除.....	9
八、規格.....	10
九、限用物質含有情況標示.....	10

## 本機特點

- 可播放CD/MP3/USB/FM收音機
- CD/MP3/USB單曲/全部/資料夾重複播放
- CD 20/MP3 99首編輯播放功能
- FM立體聲收音
- 可插USB裝置播放，最大可支援32G
- 具耳機插孔
- LCD顯示幕

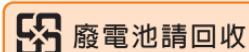

## 【緊急處理方法 & 警告】

- ◎ 當發現產品有任何異常時，請立即拔掉電源線插頭並通知經銷商處理。
- ◎ 若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎ 為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎ 電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎ 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人更換以避免危險。



### 小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。  
若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

## 安全注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生誤動作。
3. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
4. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
5. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
6. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：  
  - A：故障或液體落入本機內。
  - B：雜物或液體落入本機內。
  - C：受到雨淋。
  - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
  - E：不慎跌落或外殼受損。
7. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
8. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
9. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
10. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。
11. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
12. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。




## 聲明

### ● 單一說明：

本機CD讀取機構，出廠時皆經標準測試，一般原廠CD讀取皆能正常讀取，對於消費者自行燒錄的CD片，本公司建議以最低燒錄整度來燒錄CD。本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

# 外型及各部位名稱

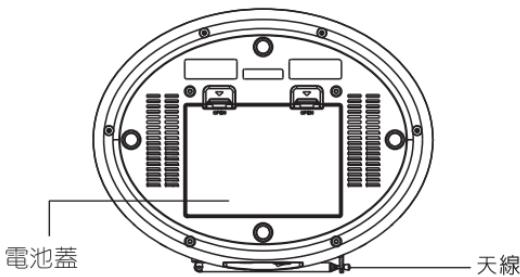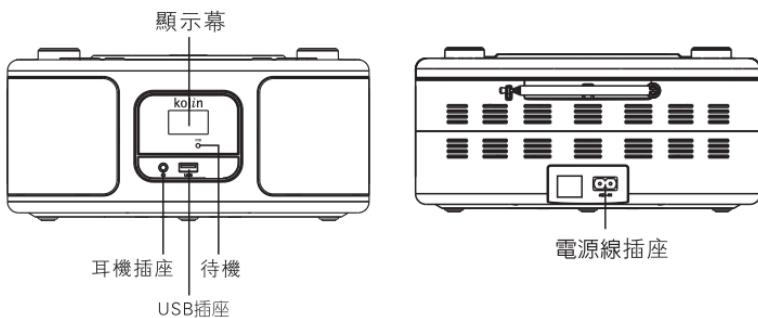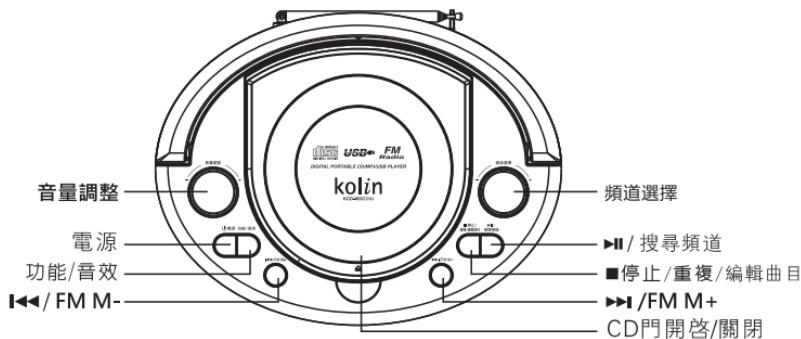

包裝清單: • 手提式CD音響1台 附件: • 電源線1條 • 使用說明書1本 • 保證書1份

# 安裝方式

(初次使用時,請務必詳閱)

## ●交流供電：

當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如長期不使用或想降低電源消耗，請拔掉電源插頭。

## ●電池供電：

打開機底電池蓋，照指示依正負方向放入4顆2號電池。

在使用電池時，請將機後插上的交流電源線插頭拔出，如未拔除電源線插頭，電池將無法供電。

注意

- ※更換電池時，請將交流電源插頭暫時拔出。
- ※若長時間不使用電池，請將電池取出。

## ●安裝場所：

本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

# 功能操作

## 功能選擇

- 開/關機：短按 **電源** 鍵可開機，再短按 **電源** 鍵可關機。
- CD 唱片：短按 **功能** 鍵切換至"CD"功能，如果裝有CD唱片即進入CD播放功能。
- 收音：短按 **功能** 鍵切換至"RAD"收音功能，長按 **搜尋頻道** 鍵即可進入自動搜臺模式，搜索完畢按 **FM M+** 或 **FM M-** 鍵可進行選臺，或直接旋轉 **頻道選擇** 鈕 進入手動搜臺，選擇所需收聽的電臺頻率位置。
- USB：短按 **功能** 鍵切換至"USB"功能，如有插入裝置，本機即進入USB播放功能。
- MP3碟片播放：按 **功能** 鍵切換至"CD"播放模式，打開CD門，放入帶MP3的光碟片，即進入MP3播放功能。

## 音量調整

- 旋轉 **音量調整**，可依個人需要調整音量的大(+)、小(-)聲。  
顯示幕會顯示當前音量大小(V00至V32)。

注意

※ 當外接耳機使用時，可調整音量鈕到適當位置。

※ 使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

## 調諧電台

- 收音：短按 **功能** 鍵切換至"RAD"收音功能，長按 **搜尋頻道** 鍵即可進入自動搜臺模式，搜索完畢按 **FM M+** 或 **FM M-** 鍵可進行選臺，或直接旋轉 **頻道選擇** 鈕 進入手動搜臺，選擇所需收聽的電臺頻率位置。

注意

※ 當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

## CD唱片的使用

- 請使用印有右列標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。



- ※ 請勿在光碟任一面貼上任何貼紙，以免造成音響故障。
- ※ 為避免損傷光碟，請勿在音響讀取光碟時打開CD門。
- ※ 請勿放入空白的光碟，以免音響使用很多時間讀取光碟。
- ※ 音響播放的能力，會因為不同的光碟而有所差異，這必須依光碟的品質及燒錄片子時的品質而定。

## CD唱片的播放

- 初次使用時，請打開 CD 蓋，顯示幕會顯示 “OP”，先取出 “雷射頭保護紙片”。按 **功能** 鍵切換至 “CD”，打開 CD 門，印刷面朝上放入 CD 光碟片（放入時關上 CD 門）。自動播放第一曲，要暫停播放時按 **▶||** 即可，要恢復播放再按一次 **▶||** 即可。長按 **停止**，即可停止 CD 的播放。取出光碟片，顯示幕會顯示 “No”。

## 搜尋特定樂曲

- 在 CD 播放停止或播放中，要搜尋特定歌曲時，輕按 **◀◀** 或 **▶▶** 即可找到您所要的曲目，即可自動播放。

## 搜尋特定歌曲片段

- 在 CD 播放狀態下，持續按 **◀◀** 或 **▶▶** 快轉至目前曲目您所要的時間片段。

## MP3碟片的播放

- 按 **功能** 鍵切換至 “CD” 播放模式，打開 CD 門，放入帶 MP3 的光碟片，自動播放碟片內的曲目。其播放步驟如 “CD” 播放操作。

## USB裝置功能

- 短按 **功能** 鍵切換至 “USB” 功能，將 USB 裝置（例：USB 隨身碟或具有 USB 插頭的 MP3 隨身聽）插入 USB 插孔，本機即進入 USB 播放功能。其播放步驟如 “CD” 播放操作。

※ 因解碼晶片的功能不同，某些 MP3 隨身碟可能無法播放，且不適用 USB 隨身硬碟。

※ 不支援 NTFS 磁碟格式。

## 重複播放

- 單曲重複播放：在CD/MP3/USB播放過程中，選擇欲重複播放的單曲曲目，按一下**重複**鍵，此時顯示幕會出現“ONE”字樣，本機即會重複播放同一首曲目直至使用者改變操作。
- 資料夾重複播放：在MP3 / USB播放過程中，連續按**重複**鍵直到顯示幕出現“FILE”字樣，當前資料夾所有曲目均會重複不斷播放。
- 全部重複播放：在CD / MP3 / USB播放過程中，連續按**重複**鍵直到顯示幕出現“ALL”字樣，CD光碟所有曲目均會重複不斷播放。

## 程序播放記憶

- 編輯記憶：在CD / MP3 / USB停止狀態下，按一下**編輯曲目**鍵，顯示幕顯示“P01”，“01”代表程序第一首，按**◀**或**▶**選擇您所要的曲目號碼，按一下**編輯曲目**鍵確認，依次重複設定。一次最多可設定CD 20首及MP3 / USB 99首曲目。設定完畢，按一下**▶▶**鍵即可開始播放。
- 清除記憶：在CD / MP3 / USB播放狀態下，長按**停止**鍵再按**▶▶**鍵或更換CD唱片及關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

## 耳機使用

- 將耳機插頭插入本機“耳機插座”即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。(耳機插頭直徑： $\phi 3.5$ )

## 音效調節

- 在收音及CD播放中，長按**音效**鍵可選擇不同的聲音效果（CLAS/ROC/JAZZ/FLA/POP五種供選擇）

## 保養

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。
- CD門隨時保持關閉狀態。使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。
- 當擦拭CD片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。
- 當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。

**注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。**

**(人為的故障是無法獲得免費的維修)**

## 故障排除

- 系統不動作—
  - 電源插頭未插在插座上。
  - 電源開關未開啓。
- 主機無聲—
  - 音量未開啓。
  - 功能按鍵選擇不正確。
  - 耳機插孔耳機未拔除。
- CD不動作—
  - 未選擇CD功能鍵。
  - 放入碟片不潔。
  - 雷射頭不潔。
  - 未在一個平坦表面。
  - CD槽內"雷射頭保護紙片"未取出。
- 收音接收不良—
  - 功能選擇未在"收音機"。
  - 無正確選擇收音電台。
  - 頻率收訊不良，需轉動接收方向。
  - 在密閉空間內無法接收外界電波。
- USB裝置無法播放—
  - 有可能本機無法支援此USB裝置。
  - 容量超過32G，本機無法支援。

## 規格

- 額定電壓 / 額定頻率 : 110~240V~/50~60Hz ; 6V  (4xUM-2型電池)
- 總額定消耗電功率 : 9W
- 輸出功率 : 1.4 W×2 (RMS)
- P.M.P.O. 輸出功率 : 112W
- 收音機接收頻率 : FM 87.5~108 MHz
- 機體尺寸: 260x200x128mm
- 機體重量: 1.08kg

## 限用物質含有情況標示

- 揭露網址:<http://59.124.114.85/download/ROHS/AOO18.pdf>

# 服務維修據點

## 歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或是送回原購買處處理

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	新北市五股區五工三路116巷6號	(02)8990-4440
台中服務站	台中市南屯區黎明路一段533號	(04)2479-0960
高雄服務站	高雄市仁武區仁雄路96號	(07)371-4688

售後服務商：旺德電通股份有限公司

消費者服務專線：02-8990-4440

旺德網站 <http://wonder.tw>

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

**kolin**  
憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：宜德電子有限公司 新北市五股區五工三路116巷6號

消費者服務專線：02-89904440

商品原產地：中國