

使用說明書

聲寶日系USB充電捕蚊拍(家庭用)

適用機種 ML-W1901HL

目錄

頁

安全注意項(請務必遵守) ... 1~2

各部品名稱 3

使用方法 4

簡易故障排除 5

緊急處理方法 5

規格 6

聲寶產品保證書 7



簡易故障排除

上/下網面凹陷觸及中網時造成放電情形，請先關閉電源(移除電池)，使用一字型螺絲起子將上/下網面擡起，勿觸及中網，即可繼續使用。

緊急處理方法

- 有燒焦味或電池溫度過高一發生異常時，應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- 請速與客服專線 02-89904440 或就近經銷商洽詢。
- 本產品的電源線及相關結構若有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

電池的廢棄處理：

1. 內含的充電電池倉有可能對環境造成污染的物質。
2. 當你要拋棄本產品時，拿鐵鎚輕輕敲打底部擊碎；即可將電池拆下。廢棄的電池請不要與家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。

廢電池請回收

5

規格

型 號	ML-W1901HL
額定電壓	USB DC 5V/0.5A
充電電池規格	1200mAh
機體尺寸	210x509x36(寬x高x深)mm
機體淨重	300公克
商品原產地	中國

6

聲寶產品保證書

產品名稱	聲寶日系USB充電捕蚊拍	
機 型	ML-W1901HL	機 號
姓 名		
性 別		電 話
住 址		
出生日期	年 月 日	購買日期 年 月 日
經 銷 商		經銷商電話
經銷商店址		

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司連絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯繫妥善後存，若有維修發生時請主動提示本保證書以享受權益。

※ 服務保證範圍

- 天線、噴針、磁鐵、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※ 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力。

※ 如有下列情形之一者，雖然在保證期間內亦不予以免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀

• 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀

• 撞擊或跌落商品或被外人操作所引起之故障或損毀

• 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

• 故障之起因發生在機體之外者（如：錄影（音）帶，天線...等）



送站修理 到府服務 ※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 | 免費服務專線

桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號 0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>

7

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下列事項。

■為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：

警告 此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。

注意 此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■對於需遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明：
(下列圖形符號為表示例)

此圖形符號是指“禁止”之意。

此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。

△ 警告

使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。


保養時，請務必將電源保護開關關閉，並保持手部乾燥。

請勿將本產品移至正常使用外的場所及其他功能使用。

安全注意項(請務必遵守)



各部品名稱

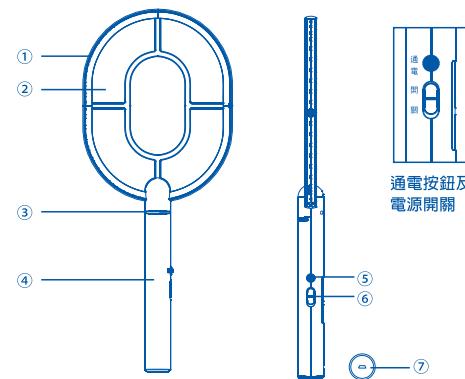

配件:充電線X1、說明書(含保證書)X1

充電方法：

1. 產品內含充電電池，可循環充電500次以上，標準充電時間為4~5小時

使用方法

使用方法：

1. 電池充電：將USB充電線與電蚊拍接好後再將USB插頭直接插入5V的USB插座上，手柄指示燈亮紅燈。充滿電後手柄紅色指示燈轉綠燈，正常充電轉綠燈需要4~5個小時，因涓流電流，建議轉綠燈後需繼續充1小時才能完全充滿電。

2. 首次使用前先將電池充電4~5小時。

3. 滅蚊方法：電源開關撥到開啟位置“開”，手按下通電按鍵，能量環亮紅色。揮動拍子使金屬網接觸到蚊蟲，蚊蟲立即被擊斃。鬆開通電按鍵後能量環熄滅，但是金屬網上仍然有電壓存在，請勿觸摸金屬網！過一定時間後電壓將會自動消除。使用完畢後，請將電源開關撥到關閉位置“關”。

4. 當按下通電按鍵，能量環連續閃爍時，說明電池電量偏低，為保證滅蚊效果，請及時充電；

5. 使用時間：充足電只用來滅蚊則可使用25天左右。

6. 請詳閱本使用說明書，並請妥為保存本說明書與產品保證書。

注意事項：

1. 電蚊拍工作時金屬網面有高壓！請勿用手或手持帶金屬物體觸及金屬網面，勿給小孩作玩具使用。
2. 切勿在易燃氣體或液體場所使用，不要經常用金屬等導電物在金屬網上打火花。
3. 不可用水沖洗或用濕毛巾擦試，請保持電蚊拍乾燥，以免損壞內部電子元件。
4. 電量用完後請及時充電，產品充電時切勿使用，如果長時間不使用，每存放三個月補充電一次約4小時以上。
5. 請不要拍打其它硬物體，以免損壞金屬網面。
6. 僅適用於室內使用。
7. 不適用於穀倉、牲畜棚和類似場所。

1

2

3

4