




感謝您使用本遙控器，該產品須經過下面的設定方法設定才可以遙控您的電視。請保留說明書，以便設定時使用！

免責聲明

本遙控器內建的遙控碼，因市場上品牌機種眾多，所以某些品牌機種無法適用，且適用的機種有可能某些功能無法使用，請自行依最適用的遙控碼來對應使用。本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂之依據，其將于新版版予以正。


本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

面板說明

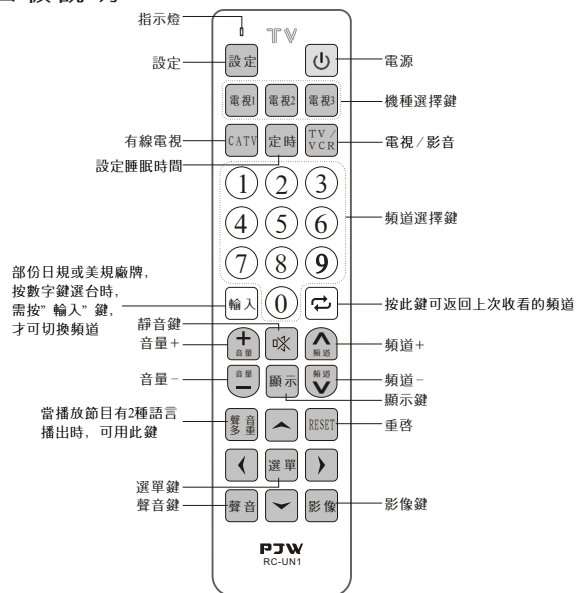

電池安裝

打開背部電池蓋，依正負極性裝入全新的2顆3號電池。

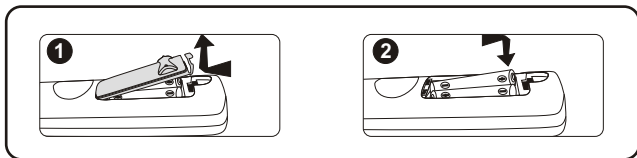

溫馨提示

- 不要將新舊電池或不同型號的電池混合使用。
- 在您準備長期不使用本遙控器時，請將電池取出。

遙控器的設定


本遙控器有三種設定方法 (A、B、C種)，請任選其中一種進行操作。

A、輸入代碼法


打開您要遙控的電視機電源開關，從代碼表中查到您要遙控的電視機的品牌，從該品牌的第一組代碼開始逐一設定，不斷重複步驟2-5，直至找到適用您的電視機的代碼為止。若所有的代碼都不能使您的遙控器正常使用（或是您的電視機品牌不在代碼表中），請用B種或C種方法設定。

- 從代碼表中查出代表您要設定的電視機的第一個代碼。例如：您的電視機為Addision，第一個代碼則為081。
- 先按住“設定”鍵不放，再按下您所欲設定電視機鍵。

TV	代碼
Addision	081
Admiral	009,063,136
Adventura	160,292
Aiko	103
Aiwa (愛華)	006,007,008
Akai (赤井)	113,114,164


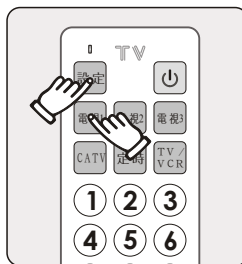


- 指示燈亮起，同時放開二鍵；
- 依序輸入您查出的三位數代碼；

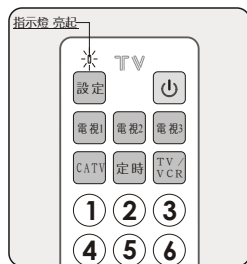



注：每輸入一位數字指示燈應閃爍一下

- 代碼輸入完畢，指示燈熄滅；
- 檢查其它按鍵是否正常操作，如正常操作，設定成功。如不正常，請重複步驟2-5。

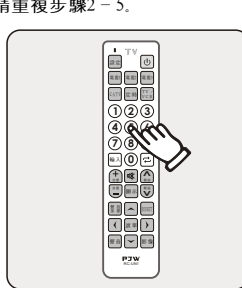
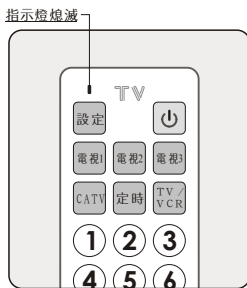


B、人工自動搜索代碼



- 打開您要遙控的電視機電源開關，將遙控器對準電視機的接收處。
- 按住“設定”鍵不放，再按下所欲設定的電視機鍵。例如：設定電視機1按“設定”鍵+“電視1”鍵

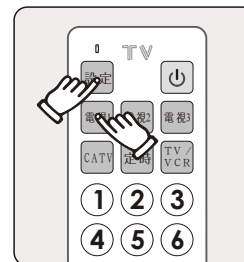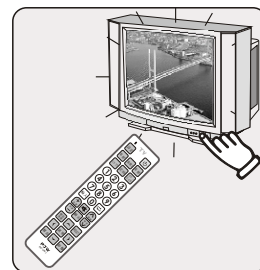

- 指示燈亮起，兩鍵同時放開；
- 再按一下“設定”鍵並放開，指示燈開始閃爍。

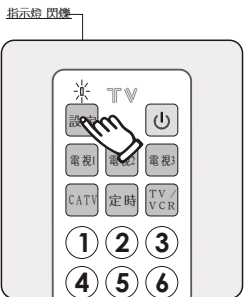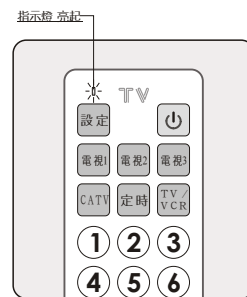


- 連續按“電源”鍵，直到電視機關閉/開啓，再按一下步驟2所按的“電視1”。
- 重新打開剛關閉的電視機，檢查遙控器上其它按鍵是否有效，若按鍵有效，設定成功。如果無效，則需重複步驟2-5，直至找到適合您電視機的代碼。

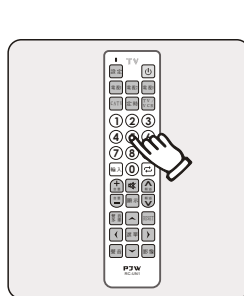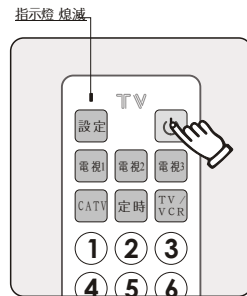


C、全自動搜尋代碼


1. 打開您要遙控的電視機開關，將遙控器對準電視機的接收處。

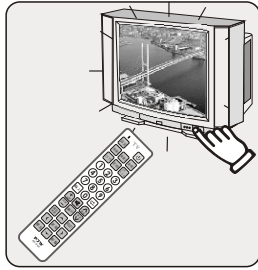

2. 將遙控器上欲設定之電視機鍵按一下，即表示已進入該電視機的設定模式，同時指示燈會閃爍一次。

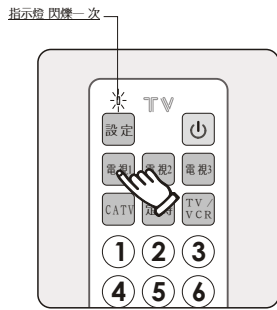


3. 先按下“設定”鍵不放再按下“電源”鍵，約三秒鐘指示燈亮；

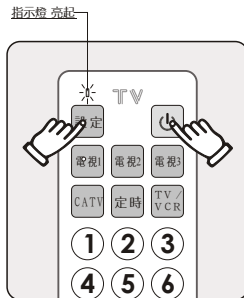


4. 同時放開所按住的兩個鍵，指示燈會不停的閃爍，此時為自動搜尋代碼狀態；



5. 直至將所遙控的電視機關閉的瞬間(1.5S)時間內，按遙控器上的任何一鍵即可鎖定此電視機代碼；

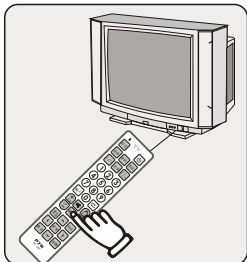

6. 檢查其它按鍵是否正常操作，如正常操作說明您的設定成功。

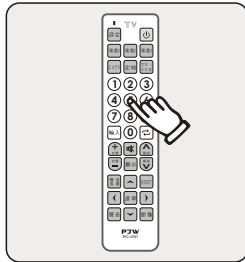

注：找到您合適的代碼，請再驗證其它按鍵的功能是否可以操作，如無法操作，請回到步驟2-5項，重新搜尋最多按鍵可以操作您的電視機的代碼。任何時候欲離開自動搜尋代碼狀態，按下遙控器上任一按鍵即可，如不按任何鍵，30秒后即離開此功能，同時指示燈熄滅。

代碼查詢模式

在人工自動搜尋代碼成功，如果要知道您電視機的代碼，請按以下步驟操作：

1. 先按一下要查找的電視機，同時指示燈會閃爍一下。
 2. 按下“設定”鍵不放，再按下遙控器上的數字鍵“3”，同時放開兩鍵，並注意指示燈閃爍幾次，指示燈閃爍幾次代表三位數代碼的個位數是幾。
 3. 按下“設定”鍵不放，再按下遙控器上的數字鍵“2”，同時放開兩鍵，並注意指示燈閃爍幾次，指示燈閃爍幾次代表三位數代碼的十位數是幾。
 4. 按下“設定”鍵不放，再按下遙控器上的數字鍵“1”，同時放開兩鍵，並注意指示燈閃爍幾次，指示燈閃爍幾次代表三位數代碼的百位數是幾。
- 注：在代碼查詢中，如果指示燈不閃爍代表是零。



溫馨提示

1. 檢查遙控器的發射端是否對準電視機的遙控器接收處。
2. 本遙控器不能增加電視機的功能，若是電視機無遙控接收功能則本遙控器不能遙控。
3. 檢查電池的極性是否正確。
4. 本遙控器的操作不當，有可能出現當機，此時，只要把電池取出二十分鐘，重新裝上電池就可以恢復正常。

注意事項

1. 本機請勿置于雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其它會產生熱的裝置。
2. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
3. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A: 故障或液體落入本機內。
 - B: 雜物或液體落入本機內。
 - C: 受到雨淋。
 - D: 無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E: 不慎跌落或外殼受損。
4. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
5. 當發現遙控器距離不够及指示燈太暗時，請立即更換電池。

各廠牌代碼表

廠牌/名稱	電視代碼
Addsion	081
Admiral	009,063,136,177,180,206,207
Adventura	160,292
Aiko	103
Aiwa (愛華)	006,007,008
Akai (赤井)	113,114,164,181,190
Allegro	009,222
Alleron	136
A-Mark	171,178,179,202
Ambassador	098
Ampro	290
Amstrad	030,098

廠牌/名稱	電視代碼
Anam	068,083,148,177,239,253,294
AOC (愛德蒙)	005,014,029,048,100,113,114,136,152,176,177,188,190,200,202,204,214,278,280,295
Archer	202
Audiovox	103,177,202,235
AWA	040,082,193,266
Baysonic	177
Beuamark	114,136,141,219
Belcor	100,114,295
Bell & Howell	063,136,175,177,180,195
BENQ	304(LCDTV)
Blue Star	054
BPL	054,218,256,257,258
Bradford	177
Brockwood	100,295
Broksonic	177,202,234,286
Candle/ Citizen (星辰)	063,086,100,103,113,114,132,148,160,171,176,178,188,209,295
Capehart	280
Carver	037,060
CCE	285
Celebrity	013,046
Centurion	114,175
Changhong	018
Chaparral	210
ChiMei (奇美)	260(LCDTV)
Chun Yun (青雲)	005,014,029,041,076,089,100,113,121,202,204,214,242
Chung Hsin (中興)	005,014,020,024,073,081,121,190,204
Cineral	103,235
Clairtone	048
Color Tac	267
Colortyme	113,114,149,176,295
Concerto	100,113,114,176,295
Contec/Cony	048,107,148,157,173,177,192,201
Coronado	178,179
COX	265
Craig	148,177
Crown	177,178

廠牌/名稱	電視代碼
Curtis Mathes	009,037,051,063,065,092,100,108,113,114,129,140,171,175,176,178,180,195,196,222,235,255,265,295
CXC	148,177
Daewoo (大宇)	005,086,100,103,113,114,118,153,167,174,176,177,178,188,190,194,214,217,235,251,252,262,295
Daytron	100,103,113,114,175,176,178,188,295
Denon	255
Dimensia	180
Distar	061
Dumont	100,219,236,295
Dwin	009,222
Dynatech	285
Electroband	013,046,048
Electrohome	044,046,048,068,100,113,114,173,176,178,188,190,195,294,295
Elektra	063
Emerson (愛默生)	048,054,061,084,097,098,100,112,113,114,133,134,135,136,137,138,139,141,136,148,157,158,169,175,176,177,178,179,188,195,206,209,234,235,277,279,286,295,300
Envision	113,114,176,295
Ether(宇瑟)	089,100,202
Finlux	136
Fisher(燕鷗)	117,168,175,195
Funai/Fullness (船井富井)	011,029,030,039,040,042,136,148,177
Futuretech	177
G.E. (奇異)	009,051,054,061,065,068,083,100,108,113,114,131,141,143,145,146,176,180,184,187,222,235,239,265,294,295
General (Fujitsu) 將軍(富士通)	033,136
Gibraltar	100,114,219,295
Gintai (敬泰)	205
Goldstar (金星)	004,005,096,100,107,113,114,157,171,175,176,178,179,184,188,190,191,219,223,248,264,292,295
Goodmans	136
Go Video	171
Gradiente	100,165,307(LCDTV)
Granada	164
Grandin	054,177
Grumpy	136,177
Hallmark	100,113,114,136,176,295

廠牌/名稱	電視代碼
Harman Kardon	037
Harvard	100,136,177
HCM	054
Hinari	136
Hisawa	054
Hitachi (日立)	004,014,019,034,063,069,086,095,099,100,107,113,114,157,162,164,173,176,178,179,184,188,201,203,204,207,214,224,225,238,255,279,284,293,295,300,311(LCDTV)
Hypson	054
Ima	177
Infinity	037,082,167
Inteo	219
Jancil	160
JBL	037,082,160,167
JCB	013,046
JC. Penney	005,047,050,051,065,100,101,107,108,113,114,131,141,145,171,175,176,178,180,184,187,190,201,202,222,265,278,295
Jean(美齊/俊)	014,057,089,100,202,204,205,214
Jensen	113,114,176,295
JVC	022,023,024,067,075,081,093,107,129,157,166,187,201,261,165(LCDTV)
Kaisui	054
Kawasho	113,114,176,295
KEC	171,177
Kenwood	100,113,114,176,295
Kloss Novabeam	060,109,114,160
KMC	178,179,188
Kolin (歌林)	005,014,020,024,041,073,081,121,190,204,269,271,248(LCDTV),303(LCDTV)
KONKA(康佳)	243
KTV	048,113,114,128,177,178,179,188,209,285
LG	100,114,156,179,223,259,248,316(LCDTV)
Lloytron	178
Loewe	082
Lodgenet	063,180
Logik	063,177,180
Luxman	100,113,114,176,295
LXI	037,057,065,082,100,101,114,175,180,195,206,219,222,265,292
Magnavox (美格福斯)	037,042,060,082,100,109,113,114,127,131,132,136,162,163,167,175,176,178,179,282,287,295

廠牌/名稱	電視代碼
Majestic	063,180,236
Marantz	037,060,082,109,113,114,125,176,190,295
Matsui	098,178
Matsushita	050,108
Megatron	100,114,164,202,255,295
MEI	048
Memorex	005,050,063,100,114,171,175,180,195,295
MGA/Mitsubishi (三菱)	005,009,020,021,044,090,097,100,113,114,117,136,141,175,176,188,190,206,226,227,263,269,295
Midland	065,107,108,178,187,219,236,265
Mitsui	177,276
Motorola	009,037,083,187,206,239,294
Montgomery Ward	063,180
Minutz	131,184
MTC	005,048,100,113,114,171,176,190,295
MultiTech	136,177,285
Multivision	124
NAD	057,092,100,101,114,295
NEC (恩益善)	005,031,032,041,061,068,079,080,100,113,114,160,175,176,187,190,288,295,311(LCDTV)
Nesco	136
Newave(樓威福)	089,106,205,206
Nikko	100,101,103,114,175,219,222,265,295
NORCENT	309(LCDTV)
NTC	103
Onking	209
Onwa	177
Optimus	050,092,175,195,207
Optonica	009,206,207
Orion	136,177,234,286
Panasonic (National) (國際/松下)	005,009,010,015,016,017,028,037,050,058,068,070,082,083,088,089,094,101,108,114,122,130,145,159,161,165,167,171,175,187,207,222,223,239,247,254,255,265,268,293,294
PBI	107
Philco	005,037,060,068,082,100,109,113,114,127,132,154,157,162,163,167,176,178,179,190,234,255,282,294,295
Philips (飛利浦)	013,036,037,042,056,060,068,082,100,109,113,114,122,131,132,154,156,157,162,163,167,176,178,179,184,198,215,216,219,256,278,280,294,295

廠牌/名稱	電視代碼
Pilot	100,114,171,178,295
Pioneer (先鋒/百音)	074,092,100,108,113,123,176,187,228,279,295,300,325(Plasma TV)
Polariod	310(LCDTV)
Polestar	103
Portland	005,100,103,113,114,176,178,179,188,190,295
Praxis	211
Priceclub	171
Proscan	114,180,222,265,317(LCDTV)
Proton (普騰)	014,041,076,100,104,113,114,126,157,176,178,188,196,202,204,205,214,280,295
Prism	083,108,187
Pulsar	100,103,219,236,295
Pulser	100,103,236
Quasar	050,068,083,108,146,187,207,239,294
Radio Shack	051,065,087,100,107,114,148,157,175,177,178,180,195,207,265,292,295
RCA	005,009,047,051,065,066,068,100,105,108,113,114,143,152,176,180,190,206,213,222,229,230,235,265,278,279,281,294,295,296,297,298,299,300,301
Realistic	100,107,114,169,175,177,178,180,195,207,292,295
Rhapsody	048
Runco	114,171,219,236,288,289
Saisho (聲寶)	098
Sampo (聲寶)	024,041,042,052,073,086,100,106,107,113,114,142,175,176,178,205,206,214,248,260,280,295,302(LCDTV)
Samsung (三星)	005,070,100,107,113,114,140,144,157,167,170,171,175,176,178,179,188,189,190,197,200,214,237,240,249,250,264,270,295
Samsux	178
Sansui (山水)	234,235
Sanyo (三洋)	014,024,025,026,027,034,035,040,041,049,051,110,117,120,168,173,175,186,195,204,214,218,231,232,241,295,321(PlasmaTV),327(LCDTV)
Scimitsu	100
Scotch	100,114
Scott	100,114,136,137,148,157,175,177,178,286,295
Sears	030,037,042,051,057,065,067,100,101,110,111,113,114,117,136,168,171,175,176,178,179,180,195,201,235,265,295
Semivox	177
SET	098
Sharp (夏寶)	009,038,043,059,087,106,113,114,133,157,173,176,178,179,188,192,206,207,208,287,295,322(LCDTV)

廠牌/名稱	電視代碼
Shogun	100
Signature	037,063,065,100,180,295
Simpson	060,114,132
Singer (勝家)	187
Sinudync	098
Sony (新力)	000,001,012,013,014,024,045,046,061,073,097,181,198,202,204,214,232,245,246,283,244(LCDTV)
Soundesign	100,113,114,132,136,176,177,295
Sowa (首華)	005,014,024,057,068,072,073,172,199,200,204,214
Spectricon	100,114,177,202
Squareview	030,042
SSS	100,113,177,295
Starlite	100,177
Supra	178
Supre-Macy	132,160,178
Supreme	013,046
Sylvania (壽萬年)	037,060,082,085,100,109,113,114,127,131,132,162,163,167,173,175,176,282,292,295
Symphonic	030,042,136,137,148,177,292
Synco (新格)	014,024,073,198,202,204,206,214
Tai Wah	064,212
Tandy	009,065,178,206,207
Tashiko(大砂谷)	205
Tatung (大同)	005,010,014,020,024,037,041,057,068,072,073,083,101,172,187,199,200,202,204,214,239,294
Tatung (大同)LCD TV	306,312,323
Technics	050,083,108,187,219,222,265
TECHNOVISION	151
Techwood	050,083,100,108,113,114,176,187,202,295
Teco (東元)	002,014,028,029,061,077,078,079,086,091,142,183,187,204
Teknika	005,037,055,063,100,103,113,114,132,136,157,160,167,171,176,177,178,179,180,188,190,201,295
Telecaption II	136,147,178
Telefunken (德律風根)	100
Telerent	063,178,180
Tera (泰瑞)	014,076,100,113,176,204,205,214,295
Thomson	051,065,180
TMK	098,100,101,113,114,176,295

廠牌/名稱	電視代碼
Tomashi	054
Toshiba (東芝)	003,010,018,020,024,041,057,101,102,147,150,168,171,172,175,195,199,200,201,207,214,256
Tosonic	048
Totevision	178
Tri-Lex	071(MPEG Card)
Triumph	098
Tuntex (東帝士)	100
U-MEN (優盟)	187
Universal	065,131,184
UPMOST	155 (MPEG Card)
Vector Research	114
Victor (勝利)	067,081,165
Videcon	003,018
Vidikron	037
Vidtech	005,100,113,114,190,295
View Sonic	037,318,319,320 LCD TV : 305,308,324
Viking	160
Visa	115
VIZIO PlasmaTV	272,273,274,275
Wards	005,037,051,060,063,082,087,100,101,109,113,114,116,131,132,136,137,162,163,175,176,178,180,184,190,207,282,283,295
Warton (華頓)	081
Westinghouse	235
Whirlpool	196
White-Westinghouse	326(LCDTV)
XR-1000	292
XR-10000	063
Yamaha (三葉)	005,100,113,114,176,190,295
Yorx	114,175
Zenith (增你智)	004,062,063,103,110,180,219,233,235,236,291,292,293,295
Zonda	202
新視代	244(LCDTV)
太尹	206
Others (其他廠牌)	053,054,119,151,182,185,209,220,221

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為你提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

●● 產品保證書 ●●

機型：RM-UN1

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。
注意：充電電池保固三個月，天線非保固範圍。
(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 五. 本商品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 六. 本商品維修範圍僅限於“台、澎、金、馬”其餘地區請自付郵資。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路 108 號

進口商/

WONDER®
旺德電通股份有限公司
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
Http://www.wondercom.com.tw
E-mail:wonder@wondercom.com.tw