

THOMSON

微電腦水冷箱扇(家庭用) 使用說明書

SA-F03



目錄



(一)免責聲明.....	1
(二)緊急處理方法 & 警告.....	2
(三)安全注意事項.....	2
(四)特點說明.....	3
(五)各部位名稱.....	3
(六)安裝說明.....	4
(七)使用說明.....	5
(八)清潔與保養方法.....	5
(九)簡易故障排除.....	6
(十)收藏及方法.....	6
(十一)規格.....	6

● ● ● 免責聲明 ● ● ●

● 聲明：

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

【緊急處理方法&警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線或電源底座若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

●●● 安全注意事項 ●●●


在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 電源線之插頭，應插入110V/60Hz之插座，插頭、電源線請勿觸碰到水或其他液體，以防止觸電，且請注意電扇應與插頭保持距離，不要太遠，以免您在行走時絆到電源線，造成危險。
2. 本產品須平穩放置於平坦地面，使用時請勿移動機器。
3. 請勿以濕手插拔電源線插頭，以免引起觸電危險。
4. 請勿在進出風口處放置異物，以免阻塞風路引起危險或降低風量效果。
5. 請勿擅自拆解內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
6. 移動本產品時，請先拔除電源。
7. 使用本產品時，請遠離火源及易燃物。
8. 若需由身心障礙或無法自主行動者或小孩使用本產品，必需由使用者之監護人或足以負責其安全之人在旁指導使用。
9. 產品保固期間內，若發生下列因素造成之故障，需酌收材料成本或維修費用：
A. 整機浸水清洗；B. 異物置入；C. 未按說明書操作；D. 擅自拆修，添附或修改本產品；E. 人為因素造成之故障或損傷，如搬運跌落或外力損傷或電壓異常。F. 遇人力不可抗拒之天然災害等造成之故障。
10. 如長期不使用，請拔除電源線插頭，並將遙控器電池移除另外置放。

特點說明

1. 高效率蜂巢式濾網
2. 6L全抽式水箱，拆洗超方便
3. 扇葉可自動左右擺頭，送風範圍寬廣
4. 3種送風模式：正常/自然/睡眠
5. 水箱缺水自動警示功能
6. 具遙控功能以及7小時定時
7. 360°萬向輪方便移動
8. LED亮燈顯示功能，便於操作

各部位名稱

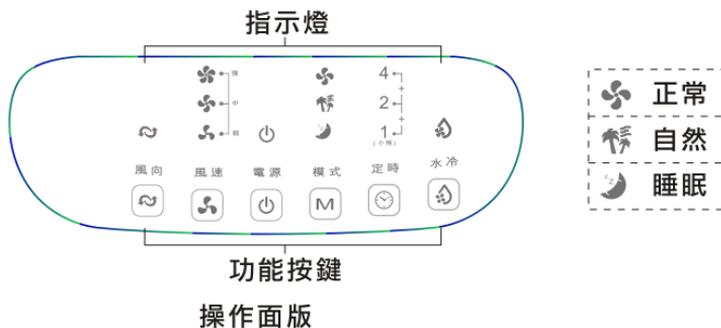

安裝說明

1. 將四個萬向輪裝上。(圖一)
2. 再將風扇放置於平穩的地面。
3. 使用前請先將水箱加入清水(水位需高於MIN，並低於MAX)，再將水箱裝入機體內。
4. 將電源線插頭牢靠的插入插座。(圖二、圖三)
5. 再打開遙控器後方的電池蓋，依正負極性裝入鈕扣電池，再裝回電法蓋即可。(圖四)
(遙控器電池型號請以實機電池型號做為購買替換的參考，若長期不使用，請將電池取下)

注意:電源線插頭必須牢固插入插座，若未牢固插入，長期使用會因插座電極產生電弧，導致高溫有引起火災的可能。

(圖一)




(圖二)



(圖三)



(圖四)

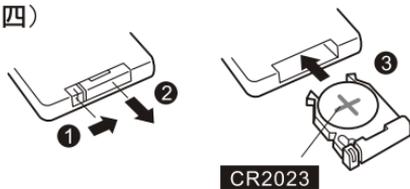

〈遙控器電池安裝圖〉

包裝清單：水冷箱扇1台

附件：遙控器1個、萬向輪4個、冰晶盒1個、說明書(含保證書)1本

使用說明

1. 插上電源後，機器發出"嗶聲"進入待機狀態。
2. 開/關機  : (遙控器也可操作)
按"電源"鍵即可開啟或關閉風扇，開啟後預設風速為"弱"。
3. 風速切換  : (遙控器也可操作)
開機狀態下，連續按"風速"鍵，可切換"  弱"、"  中"、"  強"。
4. 風向  : (遙控器也可操作)
開機狀態下，按"風向"鍵，風向可左右擺動，再按一次，即可取消風向擺動。
5. 定時  : (遙控器也可操作)
開機狀態下，按"定時"鍵，設定自動關機時間，可設定1~7小時後自動關機。
指示燈顯示：[1]→[2]→[1+2]→[4]→[1+4]→[2+4]→[1+2+4]→全滅→[1]……循環設定，最多7小時定時。
(未設定定時狀態下，本機預設24小時後自動關機)
6. 送風模式 M : (遙控器也可操作)
開機狀態下，連續按"模式"鍵，可選擇送風模式：正常風 、自然風 、睡眠風 。
7. 水冷  : (遙控器也可操作)
開機狀態下，按"水冷"鍵，啟動水冷加濕功能，再按一次，即可取消水冷加濕功能。
若水冷燈閃爍，表示水箱中水位過低(低於MIX)，請於水箱中加水。
8. 遙控器：
遙控器接收距離約3-6公尺，中心角度為30度-45度。
如遙控器近距離無法操作，請更換電池。
遙控器請小心保管，勿讓小朋友當玩具使用。
9. 冰晶盒：(加強降溫效果)
此具備蓄冷保溫特性，能慢慢吸收水中的熱量，使水箱中的水溫低於環境溫度，讓水冷箱扇吹出的風更涼爽。
 - 1)將冰晶盒放入冰箱冷凍室至冰晶盒內完全結冰。
 - 2)再將已結冰的冰晶盒放入水箱中即可。

規格

- 額定電壓: 110 V~
額定頻率: 60 Hz
額定消耗功率: 60W
外型尺寸(長×寬×高) 300mm×302mm×725mm
重量: 6.1kg
水箱容量: 6L

清潔及保養方法

清洗前務必關掉電源並拔掉電源插頭，否則有觸電的可能。


- 機體表面清潔，應用濕布(或加點洗潔劑)擦拭，不要用汽油、去漬油、有腐蝕性的清潔劑或溶劑之類清潔，嚴禁用水沖(淋)洗。
- 清理灰塵請勿用棒子大力捶打。

清潔水箱

把水箱拉出，加入乾淨的水進行清洗(不要用汽油、去漬油、有腐蝕性的清潔劑或溶劑之類清潔)，再用軟布擦乾表面。

清潔濾網

1. 先將濾網取出。
2. 再將蜂巢濾網拔出，用水沖(淋)洗即可。

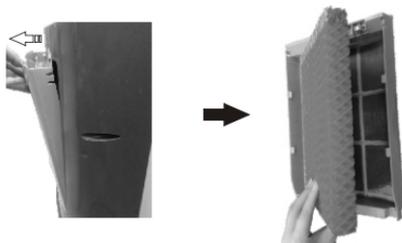

簡易故障排除

- 無動作
 - 插頭是否插上，電源開關是否開啟。
- 遙控器無動作
 - 遙控器電池是否有電。
- 機體異音
 - 機體內有雜物-請送修。
 - 機體故障-請送修。
- 按水冷鍵時，發出嗶聲
 - 水箱水位過低-請加水。
 - 持續發嗶聲-檢查水箱是否裝到位。

收藏及方法

- 外出或長時間不使用本機時，必須關機，並將電源線插頭從插座中拔出。
- 產品收納時請先擦拭乾淨，外部再套上塑膠袋，避免灰塵進入。
- 存放風扇時，請放置於乾爽及通風處。

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

● ● ● 產品保證書 ● ● ●

機型：SA-F03

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”(需付擔一趟郵資)，其餘地區請自付來回郵資。
- 八. MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知

消費者專線：

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

委製/進口商

 **WONDER**
旺德電通股份有限公司
地址：新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
http://wonder.tw
E-mail: service1@wonder.tw