



motorola

Motorola T2+

數位無線電話



適用於：T201+、T202+、T203+、T204+

警告：使用前請將話機充電16小時。

歡迎...

使用新的Motorola T2+數位無線電話！

- 依來電類型封鎖來電。¹
- 最多封鎖10組號碼。¹
- 請勿打擾功能。
- 50組姓名和號碼電話簿。
- 高亮度背光顯示幕。
- 免持對話擴音器。
- 來電顯示會顯示來電者，在來電清單中查閱最近20個來電者的詳細資訊。
- 在話機之間撥打內線電話及轉接外線電話。
- 最多可重撥最近的10組號碼。
- 最多可將4個話機註冊至一個底座。
- 所有話機皆完全無線，可放置在範圍內的任何位置。

請注意，本設備不適用於在電源故障時撥打緊急電話。應做其他安排，以取得緊急服務。

需要協助嗎？

如果設定或使用T2+時遇到任何問題，請撥打02-8990-4440聯繫客戶服務。

或者，您可以在本指南後頁的「協助」章節中找到答案。

¹必須訂購電信業者的來電顯示或通話等候服務，才能使用這些功能。可能需要支付訂購費。

本使用指南提供你從電話中獲得你最大所需的所有資訊。

如果要設定電話，請依照在後續幾頁的「開始使用」簡單說明操作。

注意事項

僅限使用隨附的電話線。

物品是否齊全？

- T2+底座和無線話機
- 2x充電式鎳氫電池
- 底座電源變壓器
- 電話線

如果購買T2+多套組，還有以下附加物品：

- 無線話機和充電座
- 2x充電式鎳氫電池
- 充電器電源變壓器

為了更美好的未來

我們透過設計、研究、工程和供應鏈管理盡全力為所有人打造更好的產品，焦點在社會和環境責任。

- 符合及 / 或超越EMEA環保法規要求。
- 以至少20%消費後再生料做成的環保包裝。
- 以至少25%的消費後再生塑膠製成的電話外殼。
- 符合EU行為準則要求的節能充電器。
- ECO模式功能可降低傳輸功率和能耗，請參閱第28頁。

1.	開始使用	6
2.	認識電話	10
3.	使用電話	15
3.1	開啟 / 關閉話機	15
3.2	通話	15
3.2.1	撥打電話	15
3.2.2	預覽撥號	15
3.2.3	結束通話	15
3.2.4	接聽電話	15
3.3	調整聽筒音量	15
3.4	靜音	15
3.5	內部通話	15
3.5.1	撥打內線電話	15
3.5.2	接聽內線電話	16
3.5.3	轉接電話	16
3.5.4	三方會議電話	16
3.6	免持	16
3.6.1	免持撥打電話	16
3.6.2	免持接聽電話	16
3.6.3	通話期間切換至免持	17
3.7	重撥	17
3.7.1	檢視或撥打項目	17
3.7.2	將重撥清單號碼複製到電話簿	17
3.7.3	刪除項目	17
3.7.4	刪除整個重撥清單	17
3.8	鎖定 / 解鎖鍵盤	18
3.9	呼叫 / 尋找話機	18
4.	電話簿	19
4.1	儲存姓名和號碼	19
4.2	檢視或撥打項目	19
4.3	編輯姓名和號碼	20
4.4	刪除項目	20
4.5	刪除所有項目	20
5.	來電封鎖	21
5.1	依來電類型封鎖	21
5.1.1	封鎖所有國際來電	21
5.1.2	封鎖所有隱藏來電	21
5.1.3	封鎖所有無號碼來電	21
5.1.4	封鎖所有付費來電	21
5.2	依號碼封鎖	21
5.2.1	開啟依號碼封鎖	21

5.2.2	檢視來電封鎖清單中的號碼	22
5.2.3	新增號碼至來電封鎖清單	22
5.2.4	編輯來電封鎖清單中的號碼	22
5.2.5	從來電封鎖清單中刪除號碼	22
5.2.6	刪除來電封鎖清單	22
6.	來電顯示和來電清單	23
6.1	來電顯示	23
6.2	來電清單	24
6.2.1	檢視來電清單	23
6.2.2	撥打來電清單中的號碼	23
6.2.3	將來電清單號碼複製到電話簿	23
6.2.4	刪除項目	24
6.2.5	刪除整個來電清單	24
7.	時鐘/鬧鐘	25
7.1	設定日期與時間	25
7.2	設定鬧鐘	25
7.3	關閉鬧鐘鈴聲	25
8	個人化設定	26
8.1	話機鈴聲	26
8.1.1	話機鈴聲音量	26
8.1.2	話機鈴聲	26
8.1.3	按鍵嗶聲	26
8.2	話機名稱	26
8.3	自動接聽	27
8.4	語言	27
8.5	請勿打擾	27
9.	底座設定	28
9.1	ECO模式	28
9.2	ECO PLUS	28
9.3	自動前置碼	28
9.4	暫切時間設定	28
9.5	撥號模式	29
9.6	變更底座PIN碼	29
9.7	註冊其他話機	29
9.8	取消註冊話機	30
9.9	恢復預設設定	30
9.10	預設設定	31
10.	話機規格	32
11.	協助	33
12.	基本資料	35

1. 開始使用

位置

注意事項

請勿將T2+置於浴室或其他潮濕場所。

請將T2+底座放在靠近主電源和電話牆壁插座的位置。插座應安裝在設備附近且應易於觸及。

確保與其他電器相距至少1公尺，以避免干擾。T2+的運作方式是在話機與底座之間發送無線電訊號。訊號強度取決於放置底座的位置。請盡可能放在高處，以確保最佳訊號。

話機範圍

底座與話機之間有清晰的視線時，其裝置在室外範圍可達300公尺。底座與話機之間的任何障礙物都會大幅縮小範圍。底座在室內，而話機不在室內就在室外的情況下，範圍通常可達50公尺。厚的水泥牆和石牆會嚴重影響範圍。

訊號強度

話機上的  圖示表示您在底座範圍內。超出底座範圍時， 圖示會閃爍。


如果正在通話，會聽到警告嗶聲。如果話機移出底座範圍，線路將掛斷。請靠近底座。話機將自動重新連線至底座。

設定

注意事項

底座必須隨時插入主電源。話機充飽電前，請勿將電話線連接至牆壁插座。僅限使用產品隨附的電源變壓器和電話線。


連接底座

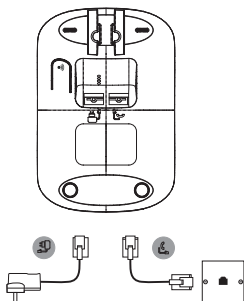


1. 將電話線插入底座底部標有  的插座。
2. 將電源變壓器插入底座底部標有  的插座，並將另一端插入主電源牆壁插座。開啟主電源。

安裝話機和為話機充電


1. 拆下話機背面的電池蓋，插入隨附的充電式鎳氫電池。請注意電池槽內的「+」、「-」標記，並朝正確方向插入。

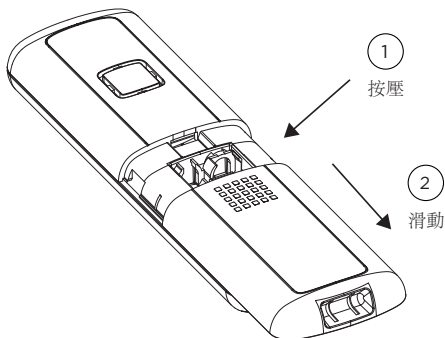



2. 將電池蓋滑回至原位。
3. 如果初次為電池充電，請將話機放在底座上連續充電至少16小時。
4. 話機充飽電時，顯示幕上的  圖示將為恆亮。將電話線的另一端（確定一端已插入底座）插入電話牆壁插座。

連接話機和充電器（僅限多套組）

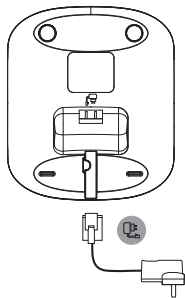如果購買多套組，則必須對所有話機和充電器執行此流程。




1. 將電源變壓器插入充電器底部標有  的插座，將另一端插入主電源牆壁插座。
2. 拆下話機背面的電池蓋，插入隨附的2 x AAA鎳氫充電式電池。請注意電池槽內的「+」、「-」標記，並朝正確方向插入。
3. 將電池蓋滑回至原位。
4. 如果初次為電池充電，請將話機放在充電器上連續充電至少16小時。
5. 話機充飽電時，顯示幕上的  圖示將為恆亮。顯示幕會顯示**HANDSET**和話機編號（例如2），表示它已註冊至底座。

注意事項

警告！僅限使用T2+隨附的合格充電式鎳氫電池（2 x AAA鎳氫300mAh充電式電池）。

電量不足警告

如果通話期間顯示幕上的  圖示閃爍且每分鐘都聽到警告嗶聲，則必須為話機充電才能再次使用。

充電時， 圖示會在顯示幕上滾動。

電池性能

在理想條件下，充飽電的電池應享有10小時的通話時間或長達200小時的待機時間。¹請注意，新電池在正常使用數天後，才會達到最大容量。

為了讓電池保持最佳狀態，請讓話機離開底座持續數小時。

每週至少讓電池耗盡一次，有助於延長使用壽命。

充電式電池的充電容量會隨時間而降低，縮短話機的通話 / 待機時間。最終它們是需要更換的。

初次話機充電後，後續的充電時間約為每天6-8小時。充電時，電池和話機可能會變熱。這是正常現象。

¹所有通話和待機時間都是概略值，視所選功能和使用模式而定。


日期與時間

1. 按 , 反覆按  至 **CLOCK/ALARM** (時鐘/鬧鐘), 並按 .
2. 顯示幕會顯示 **DATE & TIME** (日期&時間)。
3. 按  以選擇。
4. 使用鍵盤輸入日期 (例如 12--08--2019 表示2019年8月12日), 並按  確認。
5. 使用鍵盤輸入時間 (例如 06--30 表示 6:30), 並按  確認。

T2+現在已可使用。

2. 認識電話

話機概覽

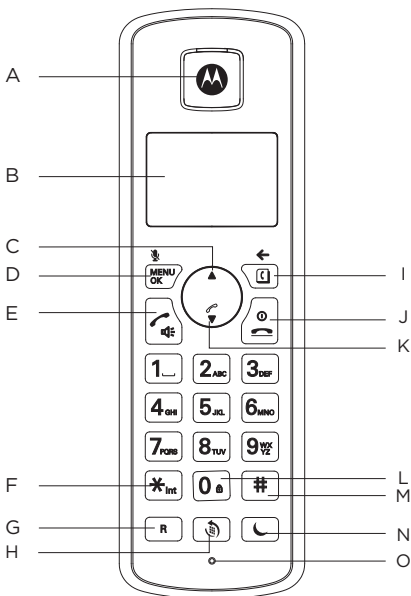

A 聽筒

B 顯示幕

請參閱第12頁的顯示幕圖示一覽。

C 上

通話期間，按下可調高聽筒音量。

電話響起時，按下可調高話機鈴聲音量。

按下可捲動選單選項、重撥清單、來電清單和電話簿項目。

D 選單 / 確定 / 靜音

按下可開啟選單。

按下選單中的選項，並確認顯示的選項。

通話期間，按下即可開啟 / 關閉靜音。

E 通話 / 免持

按下可在通話期間開啟或關閉免持。

按下可撥打和接聽電話。

F * / 內部通話 / 脈衝至音頻撥號

撥打 *。

用來撥打內線電話及將通話轉接至已註冊至底座的其他T2+話機。

按下可從脈衝撥號切換到音頻撥號。

G 暫切

與交換機 / PABX服務及某些網路服務搭配使用。

H 重撥

在待機模式下，按下可開啟重撥清單。

I 電話簿 / 刪除 / 返回

在待機模式下，按下可開啟電話簿選單。

在編輯模式下，按下可刪除字元和數字。

回到上一層選單。

J 結束通話 / 退出 / 開啟 / 關閉話機

按下可結束通話。

檢視重撥 / 來電清單 / 電話簿或在選單中時，按下可退出，並回到待機狀態。

長按5秒，可關閉話機。

K 來電清單 / 下

在待機模式下，按下可開啟來電清單。

通話期間，按下可調低聽筒音量。

電話響起時，按下可調低話機鈴聲音量。

按下即可捲動選單選項、重撥清單、來電清單和電話簿項目。

L 鍵盤鎖

長按可鎖定和解鎖鍵盤。

M 暫停碼 / #

預撥號或儲存號碼時，長按可輸入暫停碼 (P)。

撥打#。


N 請勿打擾

按下可自動開啟請勿打擾。

長按可進入來電封鎖選單。


O 麥克風

話機LCD顯示幕

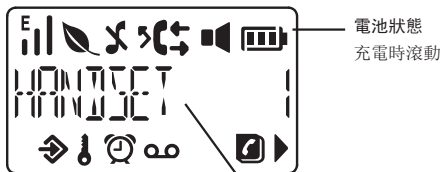

電池狀態
充電時滾動

時間或話機名稱

在待機模式下，長按  可讓話機的閒置畫面在話機名稱或時間之間切換。

-  訊號圖示
-  ECO模式已開啟
-  ECO PLUS已開啟
-  話機鈴聲已關閉
-  表示有未接來電
-  撥出電話時恆亮。
閃爍表示來電或內線電話
-  檢視來電清單時，表示來電¹
-  檢視重撥清單時，表示撥出¹
-  免持已開啟
-  選單已開啟
-  鍵盤已鎖定
-  鬧鐘已設定
-  表示已收到新的語音郵件訊息，而
沒有語音郵件訊息時熄滅²
-  電話簿已開啟
-  顯示的號碼長度超過12位數


¹如果要使用此功能，必須向電信業者訂購來電顯示服務。可能需要支付訂購費。

²此功能取決於支援該服務的電信業者。可能需要支付訂購費。

大概的電池電量如下所示：


 電池電量充足

 電池電量約一半

 電池電量不足

 請立即充電

底座概覽

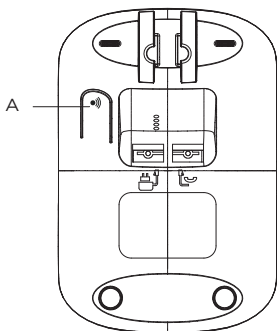

A 呼叫/註冊鍵







在待機模式下，按下即可呼叫子機。
註冊話機時，長按可進入註冊模式。

瀏覽選單

T2+具有易於使用的選單系統。

每個選單都有選項清單，您可以在下一頁的選單圖上查看這些選項。

話機開啟且處於待機狀態時：

1. 按  可開啟主選單。
2. 然後使用  或  按鈕，以捲動可用選項。
3. 按  可選擇選項。如果要返回上一層選單，請按 。如果要退出選單，並回到待機狀態，請按 .

附註

如果沒按任何按鈕達30秒，話機即會自動回到待機狀態。

選單圖

PHONEBOOK

(電話簿)

VIEW

(檢視)

ADD NEW

(新增)

EDIT

(編輯)

DELETE

(刪除)

DELETE ALL

(全部刪除)¹

CALL BLOCK

(來電封鎖)

BY CALLTYPE

(依來電類型)

BY NUMBER

(依號碼)

CLOCK/ALARM

(時鐘 / 鬧鐘)

DATE & TIME

(日期與時間)

SET ALARM

(設定鬧鐘)

PERSONAL SET

(個人化設定)

HANDSET TONE

(話機鈴聲)

RING VOLUME

(鈴聲音量)

RING MELODY

(鈴聲旋律)

KEY TONE

(按鍵音)

HANDSET NAME

(話機名稱)

AUTO ANSWER

(自動接聽)

LANGUAGE

(語言)

DONOTDISTURB

(請勿打擾)

ADVANCED SET

(進階設定)

ECO MODE

(ECO模式)

ECO PLUS

AUTO PREFIX

(自動前置碼)

RECALL TIME

(暫切時間)

DIAL MODE

(撥號模式)

CHANGE PIN

(變更PIN碼)

REGISTER

(註冊)

UNREGISTER

(取消註冊)

RESET

(重設)

附註

¹只在已儲存電話簿項目時可用。

3. 使用電話

附註


話機會自動計算所有外線電話的持續時間。通話計時器將在通話的前10秒後顯示。通話結束時，總通話時間會在顯示幕上停留3秒。

3.1 開啟 / 關閉話機



長按  可開啟或關閉話機。

3.2 通話

3.2.1 撥打電話

1. 按 .
2. 聽到撥號音時，撥打號碼。

3.2.2 預覽撥號

1. 先撥打號碼。如果撥錯，請按  可刪除最後一個數字。
2. 按  撥打。

3.2.3 結束通話

按 ，或將話機放回底座或充電座上。

3.2.4 接聽電話

接到外線電話時，電話會響起且顯示幕上的  圖示會閃爍。

1. 按  可接聽電話。

附註

僅要從底座拿起話機接聽電話，請開啟自動接聽。

3.3 調整聽筒音量

通話期間，按  或  可調高或調低音量。有5段可供選擇。

3.4 靜音

您可將您的話機靜音，以便與附近的人談話而不被來電者聽到。

1. 通話期間，按 。顯示幕會顯示 **MUTE ON**（靜音開啟）且來電者聽不到您的聲音。
2. 再次按  可恢復通話。




3.5 內部通話

3.5.1 撥打內線電話

如果已將多個話機註冊至底座，則可在兩個話機之間撥打內線電話。

 圖示會閃爍，並顯示正在通話的話機編號。

1. 如果已註冊至底座的話機只有2個，請長按 ，另一個話機即會自動響起。

2. 如果已註冊至底座的話機超過2個，請長按  且反覆按  可至要通話的話機，然後按 .

3.5.2 接聽內線電話

接到內線電話時， 圖示會閃爍，並顯示來電的話機編號。

1. 按  可接聽電話。

3.5.3 轉接電話

您可將外線電話轉接至另一個已註冊至底座的話機。

外線電話期間：

1. 如果已註冊至底座的話機只有2個，請長按 ，另一個話機即會自動響起。
2. 如果已註冊至底座的話機超過2個，請長按  且反覆按  可至要通話的話機，然後按 .
3. 另一個話機接聽時，按  可完成轉接。

附註







如果另一個話機未接聽，請長按  可回到外線電話。

如果無人接聽，外線電話會在60秒後自動恢復。

3.5.4 三方會議電話

你可在2個內線通話者和1個外線通話者之間進行三方會議電話。





與外線通話者通話期間：

1. 如果已註冊至底座的話機只有2個，請長按 ，另一個話機即會自動響起。
2. 如果已註冊至底座的話機超過2個，請長按  且反覆按  可至要加入通話的話機，然後按 .
3. 另一個話機接聽時，長按  可連接三個通話者以開始會議電話。
4. 按  可結束通話。

3.6 免持

想要在不必拿著話機的情況下通話，並讓房間內的其他人透過擴音器聽到對話內容，只需使用免持功能。

3.6.1 免持撥打電話

1. 按  兩次，然後撥打號碼。會顯示圖示  並可透過話機擴音器聽到通話內容。
2. 按  通話可在聽筒與擴音器之間切換。
3. 按  可結束通話。



附註

免持通話期間，按  或  可調整音量。

3.6.2 免持接聽電話

1. 電話響起時，按  兩次可接聽電話。





3.6.3 通話期間切換至免持

1. 通話期間，按  可使用擴音器進行通話。
2. 如果要關閉免持且將通話切換回聽筒，請再次按 .

3.7 重撥

重撥清單中會儲存最近撥打的10個項目。








3.7.1 檢視或撥打項目

1. 按  可開啟重撥清單。
2. 反覆按 ▲ 或  可至所需的項目。
3. 按  撥打顯示的項目或按  可回到待機狀態。

附註








如果有來電顯示且來電者的號碼與儲存在電話簿中的項目完全相符，則會顯示姓名。

3.7.2 將重撥清單號碼複製到電話簿

1. 按  可開啟重撥清單。
2. 反覆按 ▲ 或  可至所需的項目。
3. 按 ，顯示幕會顯示 **VIEW** (檢視)。
4. 反覆按 ▲ 或  可至 **SAVE NUMBER** (儲存號碼)。
5. 按 。顯示幕會顯示 **ENTER NAME** (輸入姓名)。
6. 輸入姓名，按 。隨即顯示號碼。
7. 視需要編輯號碼，然後按 。隨即儲存號碼。

請參閱第19頁的「輸入姓名」和「編寫提示」。

3.7.3 刪除項目

1. 按  可開啟重撥清單。
2. 反覆按 ▲ 或  可至所需的項目。
3. 按 ，顯示幕會顯示 **VIEW** (檢視)。
4. 反覆按 ▲ 或  可至 **DELETE** (刪除)。
5. 按 ，顯示幕會顯示 **CONFIRM?** (確認?)。
6. 按  確認或按  取消。

3.7.4 刪除整個重撥清單

1. 按  可開啟重撥清單。
2. 按  且反覆按  可至 **DELETE ALL** (刪除全部)。
3. 按 ，顯示幕會顯示 **CONFIRM?** (確認?)。
4. 按  確認或按  取消。

3.8 鎖定 / 解鎖鍵盤

您可以鎖定鍵盤，以免在攜帶時意外操作。

附註



鍵盤鎖定後，仍然可以接聽來電，並在通話期間正常操作話機。通話結束時，鍵盤鎖會再次開啟。

1. 長按 。隨即顯示 **KEYS LOCKED** (鍵盤鎖定) 和圖示 。
2. 再次長按  可解鎖鍵盤。

3.9 呼叫 / 尋找話機

您可以提醒話機使用者目前需要他們或尋找遺失的話機。


傳呼無法透過話機接聽。

1. 按住底座底部的 。所有已註冊至底座的話機都會響起。
2. 如果要停止響鈴，請再次按底座上的  或按話機上的任一按鈕。

4. 電話簿







您最多可以在電話簿中儲存50組姓名和號碼。姓名最長可達12個字元，號碼最多可達24個數字。

4.1 儲存姓名和號碼

如果 T2+ 連接至交換機，可能必須在儲存的號碼中輸入暫停碼。這讓交換機有時間尋找外線。暫停碼通常儲存在交換機存取代碼（例如 9）之後。儲存號碼時，長按  直到顯示幕顯示P。隨後即可繼續輸入電話號碼。

如果已訂購來電顯示服務且希望顯示來電者的姓名而不是號碼，請將包括區碼在內的完整電話號碼儲存至電話簿。


您可以儲存多個具有相同姓名的項目。但為了防止不必要的重複項目，只能儲存號碼一次。


1. 按 。顯示幕會顯示 **PHONEBOOK**（電話簿）。
2. 按 ，反覆按  可至 **ADD NEW**（新增）。
3. 按 。顯示幕會顯示 **ENTER NAME**（輸入姓名）。
4. 輸入姓名，按 。顯示幕會顯示 **ENTER NUMBER**（輸入號碼）。
5. 輸入號碼，按  儲存。
6. 顯示幕會顯示 **ADD NEW**（新增）。
7. 輸入下一個要儲存至電話簿的姓名和號碼項目，或按  可回到待機狀態。

輸入姓名

使用鍵盤字母輸入姓名，例如若要儲存TOM：



按  一次輸入T。

按  三次可輸入O。

按  一次可輸入M。

編寫提示

按  可刪除最後一個字元或數字。

按  或  可在字元或數字之間移動。

按  可插入空格。

按  兩次可插入破折號。



4.2 檢視或撥打項目

1. 按 。隨即顯示  圖示。



2. 反覆按  或  可至所需項目。

或













輸入姓名的第一個字母，可依字母順序搜尋。

將顯示以該字母或字母表中最接近字母開頭的第一個姓名。反覆按  或  可至所需項目。










3. 按  撥打或按  可回到待機狀態。

顯示姓名時，您可以按  然後按  在姓名與號碼之間切換。

4.3 編輯姓名和號碼

1. 按 。顯示幕會顯示 **PHONEBOOK** (電話簿)。
2. 按 。反覆按  可至 **EDIT** (編輯)，按 。
3. 反覆按  或  至要編輯的項目，或依字母順序搜尋，並按 。隨即顯示現有的姓名。
4. 視需要按  可刪除姓名，然後輸入新姓名，並按 。隨即顯示現有的號碼。
5. 視需要按  可刪除號碼，然後輸入新號碼，並按 ，隨即儲存項目。
6. 按  可回到待機狀態。


4.4 刪除項目

1. 按 。顯示幕會顯示 **PHONEBOOK** (電話簿)。
2. 按 。反覆按  可至 **DELETE** (刪除)，按 。
3. 反覆按  或  可至要刪除的項目，或依字母順序搜尋，並按 。顯示幕會顯示 **CONFIRM?** (確認?)。
4. 按  確認或按  取消。

4.5 刪除所有項目

1. 按 。顯示幕會顯示 **PHONEBOOK** (電話簿)。
2. 按 。反覆按  可至 **DELETE ALL** (刪除全部)，按 。
3. 顯示幕會顯示 **CONFIRM?** (確認?)。
4. 按  確認或按  取消。










5. 來電封鎖

電話可依來電類型或號碼封鎖來電。最多可以封鎖10組號碼。如果要使用此功能，必須向電信業者訂購來電顯示服務。可能需要支付訂購費。您可以在待機狀態下長按  或透過話機選單來存取來電封鎖選單。

5.1 依來電類型封鎖

電話可以依4種來電類型封鎖來電：國際、隱藏、無號碼或付費來電。

5.1.1 封鎖所有國際來電

1. 按 ，反覆按  可至 **CALL BLOCK** (來電封鎖)，按 .
2. 顯示幕會顯示 **BY CALLTYPE** (依來電類型)，按 .
3. 顯示幕會顯示 **INTERN'L** (國際電話)，按 .
4. 按  或  可選擇 **ON** 或 **OFF**。
5. 按  確認或按  可回到上一層選單。

5.1.2 封鎖所有隱藏來電

1. 按 ，反覆按  可至 **CALL BLOCK** (來電封鎖)，按 .
2. 顯示幕會顯示 **BY CALLTYPE** (依來電類型)，按 .
3. 反覆按  可至 **WITHHELD** (隱藏)，按 .
4. 按  或  可選擇 **ON** 或 **OFF**。
5. 按  確認或按  可回到上一層選單。

5.1.3 封鎖所有無號碼來電

1. 按 ，反覆按  可至 **CALL BLOCK** (來電封鎖)，按 .
2. 顯示幕會顯示 **BY CALLTYPE** (依來電類型)，按 .
3. 反覆按  可至 **UNAVAILABLE** (無號碼)，按 .
4. 按  或  可選擇 **ON** 或 **OFF**。
5. 按  確認或按  可回到上一層選單。






5.1.4 封鎖所有付費來電

1. 按 ，反覆按  可至 **CALL BLOCK** (來電封鎖)，按 .
2. 顯示幕會顯示 **BY CALLTYPE** (依來電類型)，按 .
3. 反覆按  可至 **PAYPHONE** (付費電話)，按 .
4. 按  或  可選擇 **ON** 或 **OFF**。
5. 按  確認或按  可回到上一層選單。

5.2 依號碼封鎖












電話可以依號碼封鎖來電，您可以儲存完整的電話號碼或區碼。

5.2.1 開啟依號碼封鎖

1. 按 ，反覆按  可至 **CALL BLOCK** (來電封鎖)，按 .
2. 反覆按  可至 **BY NUMBER** (依號碼)，按 .

- 顯示幕顯示 **BLOCK MODE** (封鎖模式)，按 。
- 按  或  可選擇 **ON** 或 **OFF**。
- 按  確認或按  可回到上一層選單。













5.2.2 檢視來電封鎖清單中的號碼

- 按 ，反覆按  可至 **CALL BLOCK** (來電封鎖)，按 。
- 反覆按  可至 **BY NUMBER** (依號碼)，按 。
- 反覆按  可至 **VIEW** (檢視)，按 。
- 反覆按  或  可至要檢視的項目。
- 按  檢視或按  可回到上一層選單。

5.2.3 新增號碼至來電封鎖清單

- 按 ，反覆按  可至 **CALL BLOCK** (來電封鎖)，按 。
- 反覆按  可至 **BY NUMBER** (依號碼)，按 。
- 反覆按  可至 **ADD NEW** (新增)，按 。
- 輸入號碼，按  儲存。
- 顯示幕顯示 **ADD NEW** (新增)。
- 輸入下一個要封鎖的號碼或按  可回到待機狀態。


5.2.4 編輯來電封鎖清單中的號碼

- 按 ，反覆按  可至 **CALL BLOCK** (來電封鎖)，按 。
- 反覆按  可至 **BY NUMBER** (依號碼)，按 。
- 反覆按  可至 **EDIT** (編輯)，按 。
- 反覆按  或  可至要編輯的項目，按 。
- 視需要按  刪除號碼，然後輸入新號碼，並按 ，隨即儲存項目。

5.2.5 從來電封鎖清單中刪除號碼

- 按 ，反覆按  可至 **CALL BLOCK** (來電封鎖)，按 。
- 反覆按  可至 **BY NUMBER** (依號碼)，按 。
- 反覆按  可至 **DELETE** (刪除)，按 。
- 反覆按  或  可至要刪除的項目，按 。顯示幕會顯示 **CONFIRM?** (確認?)。
- 按  確認或按  取消。

5.2.6 刪除來電封鎖清單

- 按 ，反覆按  可至 **CALL BLOCK** (來電封鎖)，按 。
- 反覆按  可至 **BY NUMBER** (依號碼)，按 。
- 反覆按  可至 **DELETE ALL** (刪除全部)，按 。
- 顯示幕會顯示 **CONFIRM?** (確認?)。
- 按  確認或按  取消。

6. 來電顯示和來電清單

注意事項

如果要使用來電顯示，必須先向電信業者訂購該服務。可能需要支付訂購費。

如果要顯示來電者姓名，請務必在電話簿中儲存完整的電話號碼，包括區碼。

如果無號碼，將顯示 **UNAVAILABLE**。

如果通話來自國際號碼，將顯示 **INTERN'L**。

如果通話來自營運商，將顯示 **OPERATOR**。

如果通話來自付費電話，將顯示 **PAYPHONE**。

如果通話來自回電要求，將顯示 **RINGBACK**。

6.1 來電顯示

如果已訂用來電顯示，則接聽電話前會顯示來電者的號碼（如對方隱藏來電則無法顯示）。顯示幕可以顯示電話號碼和姓名的最後12個數字或字元。










如果來電者的姓名和號碼已儲存至電話簿且發現號碼相符，則會顯示來電者的姓名。

6.2 來電清單





來電清單會儲存最近20個已接來電的詳細資訊，包括電話號碼及來電日期與時間。來電者的詳細資訊會儲存在來電清單中，無論是否接聽來電。

如果清單已滿而接到新的來電時，將自動刪除最舊的項目。








6.2.1 檢視來電清單


- 按  可開啟來電清單。如果清單中沒有任何通話，顯示幕會顯示 **LIST EMPTY**（清單空白）。
- 按  或  捲動清單。
 - 如果已接聽來電，捲動至該項目時會顯示  圖示。如果未接聽來電，捲動至該項目時會顯示  圖示。到達清單末端時，顯示幕會顯示 。
 - 如果來電者的號碼與儲存在電話簿中的項目完全相符，則顯示幕會顯示姓名。持續按  可查看來電日期與時間及來電者的號碼。
 - 如果電話號碼長度超過12位數，則會顯示  圖示。請按  可查看其餘數字。

6.2.2 撥打來電清單中的號碼

- 按  可開啟來電清單。
- 反覆按  或  可至所需項目。
- 按  可撥打顯示的項目。

6.2.3 將來電清單號碼複製到電話簿

- 按  可開啟來電清單。
- 反覆按  或  可至所需項目。
- 按 ，反覆按  可至 **SAVE NUMBER**（儲存號碼）。
- 再次按 。顯示幕會顯示 **ENTER NAME**（輸入姓名）。
- 輸入姓名，按 。隨即顯示號碼。

- 視需要編輯號碼，然後按  確認。
請參閱第19頁的「輸入姓名」和「編寫提示」。

6.2.4 刪除項目

- 按  可開啟來電清單。
- 反覆按  或  可至所需項目，按 。
- 反覆按  可至 **DELETE** (刪除)，按 。
- 顯示幕會顯示 **CONFIRM?** (確認?)。
- 按  確認或按  取消。

6.2.5 刪除整個來電清單

- 按  可開啟來電清單。
- 按 ，反覆按  可至 **DELETE ALL** (刪除全部)，按 。
- 顯示幕會顯示 **CONFIRM?** (確認?)。
- 按  確認或按  取消。

7. 時鐘/鬧鐘

7.1 設定日期與時間

1. 按 , 反覆按  可至 **CLOCK/ALARM** (時鐘/鬧鐘), 按 。顯示幕會顯示 **DATE & TIME** (日期&時間)。
2. 按  以選擇。
3. 輸入日期 (例如 12--08--2019 表示2019年8月12日), 按  確認。
4. 使用鍵盤輸入時間 (例如 06--30 表示 6:30), 並按  確認。

7.2 設定鬧鐘



每個話機可有不同的鬧鐘設定。

1. 按 , 反覆按  可至 **CLOCK/ALARM** (時鐘/鬧鐘), 按 。
2. 反覆按  可至 **SET ALARM** (設定鬧鐘), 按 。
3. 按  或  可選擇 **ON** 或 **OFF**, 按  確認。
4. 如果選擇 **ON**, 請使用鍵盤輸入時間 (例如 07--30 表示 7:30), 按  確認。

7.3 關閉鬧鐘鈴聲

鬧鐘響起時, 按任一按鈕會停止響鈴。

附註




鬧鐘設為開啟後, 會顯示  圖示。鬧鐘響起時,  圖示會閃爍。

8. 個人化設定

8.1 話機鈴聲

8.1.1 話機鈴聲音量

話機鈴聲音量可設為不同的音量。您可以選擇5段音量或Off。

1. 按 , 反覆按  可至 **PERSONAL SET** (個人化設定), 按 .
2. 顯示幕會顯示 **HANDSET TONE** (話機鈴聲), 按 .
3. 顯示幕會顯示 **RING VOLUME** (鈴聲音量), 按 .
4. 按  或  可選擇音量 (1 -5 或 OFF)。
5. 按  確認或按  可回到上一層選單。











附註

電話響起時, 您可以按  或  調整鈴聲音量。

8.1.2 話機鈴聲











您可以為通話設定不同的鈴聲。有5種鈴聲可供選擇。

捲動至各個鈴聲時, 會聽到範例鈴聲。

1. 按 , 反覆按  可至 **PERSONAL SET** (個人化設定), 按 .
2. 顯示幕會顯示 **HANDSET TONE** (話機鈴聲), 按 .
3. 反覆按  可至 **RING MELODY** (鈴聲旋律), 按 .
4. 按  或  可選擇鈴聲旋律(1 - 5)。
5. 按  確認或按  可回到上一層選單。

8.1.3 按鍵嗶聲

按話機鍵盤上的按鈕時, 會聽到嗶聲。您可以開啟或關閉這些嗶聲。

1. 按 , 反覆按  可至 **PERSONAL SET** (個人化設定), 按 .
2. 顯示幕會顯示 **HANDSET TONE** (話機鈴聲), 按 .
3. 反覆按  可至 **KEY TONE** (按鍵鈴聲), 按 .
4. 按  或  可選擇 **ON** 或 **OFF**。
5. 按  確認或按  可回到上一層選單。

8.2 話機名稱


如果將多個話機與T2+底座搭配使用, 您可以為每個話機設定個人化名稱, 以便輕鬆加以區分。










名稱最長可達10個字元。

1. 按 , 反覆按  可至 **PERSONAL SET** (個人化設定), 按 .
2. 反覆按  可至 **HANDSET NAME** (話機名稱), 按 .
3. 輸入新的話機名稱, 按  確認。
按  可刪除目前的名稱。










請參閱第19頁的「輸入姓名」和「編寫提示」。

8.3 自動接聽


電話設為將話機從底座或充電器拿起，即可接聽電話。您可以關閉此功能，變成只能按  來接聽電話。

1. 按 , 反覆按  可至 **PERSONAL SET** (個人化設定), 按 .
2. 反覆按  可至 **AUTO ANSWER** (自動接聽), 按 .
3. 按  或  可選擇 **ON** 或 **OFF**。
4. 按  確認或按  可回到上一層選單。

8.4 語言

1. 按 , 反覆按  可至 **PERSONAL SET** (個人化設定), 按 .
2. 反覆按  可至 **LANGUAGE** (語言), 按 .
3. 按  或  可選擇您偏好的語言。
4. 按  確認或按  可回到上一層選單。

8.5 請勿打擾

電話可以設定在接到來電時不會亮起或響起。您可以按話機上的  或在選單中開啟 / 關閉此功能。

1. 按 , 反覆按  可至 **PERSONAL SET** (個人化設定), 按 .
2. 反覆按  可至 **DONOTDISTURB** (請勿打擾), 按 .
3. 按  或  可選擇 **ON** 或 **OFF**。
4. 按  確認或按  可回到上一層選單。

附註

請勿打擾開啟時，所有已註冊至底座的話機螢幕上都會顯示 **DONOTDISTURB** (請勿打擾)。

9. 底座設定

9.1 ECO模式

T2+ 提供ECO模式功能，開啟時可降低傳輸功率和能耗。

如果要開啟ECO模式：

1. 按 ，反覆按  可至 **ADVANCED SET** (進階設定)，按 .
2. 反覆按  可至 **ECO MODE** (ECO模式)，按 .
3. 按  或  可選擇 **ON** 或 **OFF**。
4. 按  確認或按  可回到上一層選單。

附註

ECO模式設為ON時，話機範圍會縮小。

9.2 ECO PLUS

ECO PLUS 啟動而裝置閒置達1分鐘時，話機與底座之間的傳輸功率將停止，來電或按任一按鍵將啟動裝置，裝置將恢復正常模式，直到再次閒置達1分鐘。此功能預設為OFF。

如果要開啟ECO PLUS：

1. 按 ，反覆按  可至 **ADVANCED SET** (進階設定)，按 .
2. 反覆按  可至 **ECO PLUS**，按 .
3. 按  或  可選擇 **ON** 或 **OFF**。
4. 按  確認或按  可回到上一層選單。

9.3 自動前置碼

您可以將電話設定成偵測撥打號碼，並換成其他號碼。要偵測的號碼最長可達5個數字。

1. 按 ，反覆按  可至 **ADVANCED SET** (進階設定)，按 .
2. 反覆按  可至 **AUTO PREFIX** (自動前置碼)，按 .
3. 隨即顯示 **DIGIT DETECT** (數字偵測)，按 .
4. 輸入要刪除的號碼，按 .
5. 反覆按  可至 **PREFIX** (前置碼)，按 .
6. 輸入要替換的號碼。
7. 按  確認或按  可回到待機狀態。

9.4 暫切時間設定








此設定用於存取某些網路和PABX / 交換機服務。預設重呼時間以適合您的國家和電信業者。

您不太可能需要變更此設定，除非建議您這麼做。

1. 按 ，反覆按  可至 **ADVANCED SET** (進階設定)，按 .
2. 反覆按  可至 **RECALL TIME** (暫切時間)，按 .
3. 按  或  可選擇 **SHORT** (短)，**MEDIUM** (中) 或 **LONG** (長)，按  確認。

9.5 撥號模式

T2+ 設為音頻撥號。應只有在連接至需要脈衝撥號的舊型交換機 / PBX 的情況下，才需要變更此設定。

1. 按 , 反覆按  可至 **ADVANCED SET** (進階設定), 按 .
2. 反覆按  可至 **DIAL MODE** (撥號模式), 按 .
3. 按  或  可選擇 **TONE** (音頻) 或 **PULSE** (脈衝), 按  確認。








附註

預設值已為TONE, 請勿變更。

9.6 變更底座PIN碼

某些功能受4位數PIN碼保護, 若要變更設定, 必須輸入PIN碼。預設PIN碼為0000。您可以將它變更成您偏好的號碼。

輸入PIN碼時, 數字會顯示為****。

1. 按 , 反覆按  可至 **ADVANCED SET** (進階設定), 按 .
2. 反覆按  可至 **CHANGE PIN** (變更PIN碼), 按 .
3. 顯示幕會顯示 **NEW - - - -** (新 - - - -), 輸入新的4位數PIN碼, 按 .
4. 顯示幕會顯示 **CONFIRM** (確認)。再次輸入新的PIN碼, 按  確認。

注意事項

如果變更PIN碼, 請記下新的號碼。

9.7 註冊其他話機

您最多可以將4個話機註冊至T2+底座以擴充電話系統, 而不必為每部新電話都安裝擴充插座。


如果你購買T2+多套組, 則所有額外的話機都會預先註冊至底座。

如果另購額外的話機, 必須先將它註冊至T2+底座才能使用。









附註

開始註冊之前, 話機電池必須充飽電。在註冊過程中, 請將話機靠近底座。T2+底座隨附的話機已預先註冊。

在底座上:

1. 長按  5秒。底座將保持註冊模式90秒。

在話機上:

1. 如果話機未註冊至底座, 請按 , 然後輸入4位數PIN碼 (預設 = 0000), 按 .
2. 如果話機已註冊至底座, 請按 , 反覆按  可至 **ADVANCED SET** (進階設定), 按 .
3. 反覆按  可至 **REGISTER** (註冊), 按 .
4. 顯示幕會要求輸入PIN碼。輸入4位數PIN碼 (預設 = 0000), 按 。如果註冊成功, 您會聽到嗶聲。手機會自動分配到可用的話機編號。撥打內線電話時, 請使用此編號。










附註

如果初次註冊失敗，請再次重複此流程，以免底座註冊時間逾時。如果幾秒後找不到底座，話機會回到待機狀態。請再次嘗試註冊。

如果已有4個話機註冊至底座，則註冊會失敗。必須取消註冊其他話機，才能註冊新話機。

9.8 取消註冊話機

使用其中一個話機以取消註冊其他話機。無法取消註冊正在使用的話機。

1. 按 ，反覆按  可至 **ADVANCED SET**（進階設定），按 。
2. 反覆按  可至 **UNREGISTER**（取消註冊），按 。
3. 輸入4位數PIN碼（預設 = 0000），按 。
4. 反覆按  或  可選擇要取消註冊的話機編號，按 。您會聽到確認哩聲，顯示幕會回到上一層選單。








9.9 恢復預設設定

您可將T2+恢復成預設（原始）設定。

將保留所有已註冊至底座的話機。

注意事項

將電話重設為預設設定，將刪除來電清單和重撥清單中的所有項目。將保留儲存在電話簿中的項目。其他已註冊至底座的話機，將只能回到預設時間。

1. 按 ，反覆按  可至 **ADVANCED SET**（進階設定），按 。
2. 反覆按  可至 **RESET**（重新設定），按 。
3. 顯示幕會顯示 **RESET?**（重新設定?）。
4. 按  確認或按  可回到上一層選單。T2+將自動重新啟動。

附註

重設後，話機會提示您重設日期與時間，請參閱第25頁。

9.10 預設設定

按鍵音	ON
自動接聽	OFF
鈴聲旋律	1
鈴聲音量	3
聽筒音量	2
免持音量	2
電話簿	未變更
來電清單	空
重撥清單	空
PIN碼	0000
撥號模式	音頻
ECO模式	OFF
鍵盤鎖	OFF

10. 話機規格


撥號系統	DTMF
撥號頻率	高頻群: 1209/1336/1477 Hz 低頻群: 697/852/941 Hz
DTMF頻率誤差	±1.5%以內
DTMF信號位準	0 公里 HF: -6±2dBm以內; LF: -8±2dBm以內 5 公里 HF: ≥ -21dBm 以內; LF: ≥ -21dBm 以內
傳輸當量	送話當量 0 公里: 11 ~ -2dB 以內; 5 公里: 11 ~ 0dB 以內 受話當量 0 公里: 5 ~ -6dB 以內 5 公里: 5 ~ -4dB 以內 側音當量 0 - 5 公里 > 4dB 以上
失真度	受話失真度: 不超過7% 送話失真度: 不超過5%
來電顯示規格	接收系統 : FSK/DTMF
無線電氣規格	頻率: 1880 - 1895 MHz 頻道: 8 頻道 頻寬: 1.728MHz 輸出功率: <250mW 解調方式: GFSK 語音解碼方式: ADPCM(32Kbps)
電源供應	母機 Input: AC 100-240V/ 50Hz/60Hz Output: DC 6V/300mA 手機 Battery(AAA, 1.2V×2 300mAh-800mAh) 待機約75小時, 通話約8小時(此值為電池在充飽情況下的概略值, 僅供參考, 且會因電池的使用率及壽命而有所差異)

11. 協助

無撥號音

- 僅使用隨附的電話線。
- 檢查電話線是否正確連接。
- 檢查主電源是否正確連接且開啟。

無畫面

- 檢查電池是否正確插入且充飽電。僅使用隨附的合格充電式電池。
- 檢查話機是否開啟。長按 .
- 取出電池且切換主電源，以重設底座。等待約15秒後再次連接。等待一分鐘，讓話機與底座同步。


圖示閃爍

- 話機超出範圍。請靠近底座。
- 確定話機已註冊至底座。
- 檢查主電源是否正確連接並開啟。

鍵盤無法使用

- 檢查鍵盤鎖是否開啟。

充電時 圖示未滾動

- 在底座上稍微調整話機。
- 用沾有酒精的布清潔充電觸點。
- 檢查主電源是否正確連接並開啟。
- 電池已充飽。話機充飽電時，顯示幕上的  圖示將為恆亮。

無來電顯示

- 與電信業者確認訂購狀態。
- 來電者可能已隱藏其號碼。
- 在電話簿中找不到紀錄。
- 檢查儲存在電話簿中的姓名 / 號碼是否正確，並包含完整的區碼。

無法將話機註冊至底座

- 您最多可以將4個話機註冊至T2+底座。必須取消註冊其中一個話機，才能註冊新話機。
- 檢查您輸入的PIN碼是否正確（預設 = 0000）。
- 檢查您是否與其他電氣設備相距至少一公尺，以免註冊時產生干擾。

話機未響起

- 話機鈴聲音量可能已設為Off。
- 請勿打擾可能已開啟。
- 號碼可能已被封鎖。

電話或附近其他電氣設備受到雜訊干擾

- 將T2+放在與電器或任何金屬障礙物相距至少一公尺處，以避免任何干擾風險。

12. 基本資料

重要事項

本設備不適用於停電時撥打緊急電話。請預先安排為應急服務提供替代電話。

本產品用於連接模擬公共交換電話網絡和私人交換機。

重要安全資訊

按照下列安全防範措施使用電話，以降低火災、觸電危險；避免人身及財產受損。

- 保持所有電話狹縫及介面的暢通。勿將電話放置在加熱器或是散熱器上。確保安裝現場保持適當的空氣流通。
- 勿在下雨露天的地方或是站住水中使用電話。
- 勿在靠近水源的地方使用電話（例如：在浴盆、廚房洗滌盆附近或游泳池附近）。
- 勿在電源線上放置東西，佈置好電源線以防止被踩踏。
- 勿在產品的小縫隙處插入任何物體以防導致火災或電擊。
- 在清潔產品前將電源插頭拔出。勿用液體或是噴霧清潔劑。請使用濕布清潔。
- 勿拆卸本產品。如有需要，請聯絡客戶服務中心熱線(02)8990-4440尋求協助。
- 電話插座或其引出線不可超負荷使用。
- 避免在大雷雨天氣下使用。
- 不要在煤氣(天然氣)洩漏時使用該電話報警，特別是不要在洩漏範圍內使用。

警告

為降低火災風險，請勿使用其他電源適配器。

請立即將電話插頭拔出：

- 電源線或是插頭受損或是磨損。
- 液體流入產品內。
- 產品暴露於雨天或是接觸到水源。在您中斷電源之前，不要檢查子機或是主機座。拔掉電源後方可檢查。
- 產品跌落地上或是外殼已經損壞。
- 產品性能明顯出現變化。

安裝指引

- 閱讀並理解所有的安裝指引並存放好說明書以供日後參考。
- 遵守所有產品的警告及指示標誌。
- 勿在浴盆、水槽或是淋浴噴頭附近安裝本產品。
- 僅可使用標記標籤上指示的電源操作此電話。如果您不確定家中的電源，請諮詢您的經銷商或當地的電力公司。
- 勿將本產品放置於不穩固的手推車、臺面或是桌子上。這會使產品跌落導致嚴重損壞。
- 只能設定說明書上所提到的相關控制參數。其他控制參數不正確的調整將會損壞產品並需要大量的工作以恢復產品的正常運作。
- 請使用乾淨的濕布清潔。請勿使用化學品清洗或清潔劑清潔本機。也勿使用乾布擦拭以免產生靜電而導致產品損壞。

- 只可使用配套的電源適配器，使用其他電源適配器可能會損壞設備。
- 由於這款電話是通過電力供電的，因此家中至少有一部電話可以在沒有電的情況下使用。
- 為避免對附近的電器造成干擾，請勿將主機放在電視機，微波爐或錄影機附近。

電池安全操作指引

- 勿燃燒、拆卸、肢解或是刺穿電池，這樣會導致電池內的有毒物質釋放並損害健康。

警告

對電池使用不當可能產生爆炸的風險。勿使用非產品附帶電池或是非產品公司推薦的製造商產品。

- 避免兒童接觸電池。
- 存放超過30天，取出電池。
- 勿將電池扔入火源，否則將會導致電池爆炸。
- 如產品附帶的是充電電池則需妥善處理，使用後需回收至相關機構。請參考電池標籤所示電池類型，聯絡您當地回收機構妥善處理。

請保存此操作指引

使用環境

- 請用稍微潤濕的布(勿使用濕布)或抗靜電布來清理子機和主機(或充電座)。
- 請勿使用化學品清洗或清潔劑清潔本機。切勿使用乾布擦拭以免產生靜電而導致產品損壞。

使用環境

- 切勿將本機曝露在陽光直接照射之處。
- 當電池正在充電或長時間使用時，手機可能會變熱。這個是正常的。但是，我們建議為避免損壞，請勿將產品放置在古董/裝飾木質家俱上，以免造成損壞。
- 請勿將產品放置在地毯或其他纖維可能脫落的表面，或將它放置在通風不良的位置。
- 請勿將產品的任何部份浸入水中，也勿在潮濕的環境中使用本產品。
- 請勿將產品暴露在火源、爆炸或有其他危險情況的場所。
- 本電話仍有微少的可能性會遭到雷擊的損壞。因此我們建議您在雷電風暴期間最好將電源線及電話線拔除。

廢舊產品的處置指引

- 歐盟(EU)廢棄電子電氣設備(WEEE)指令
歐盟的WEEE指令要求銷往歐盟國家的產品必須在產品上(或某些情況下的包裝)上劃掉垃圾標籤。正如WEEE指令所定義的那樣，這個劃掉的垃圾桶標籤意味著歐盟國家的客戶和最終用戶不應將電子和電氣設備或配件處理到生活垃圾中。歐盟國家的客戶或最終用戶應聯繫其當地設備供應商或服務中心，以獲取有關其國家廢物收集系統的信息。
- 廢棄電子電氣設備(WEEE)指令(2002/96/EC)已實施，以回收利用最佳回收和再循環技術的產品，以盡量減少對環境的影響，處理任何有害物質並避免增加垃圾堆填區負荷。



住宅用戶的廢舊產品的處置指引

對於不再使用產品，請先取出所有電池，再依照您當地管制機關所規定的回收程序處置產品。如需進一步的詳情，請聯繫您當地有關當局或購買此產品的零售商。

商業用戶的廢舊產品的處置指引

商業用戶應聯繫其供應商並查閱購買協議的條款及條件，同時確保未將本產品與其他商業廢棄物一起棄置。

消費性電子產品及配件保修

感謝您購買摩托羅拉品牌產品。本產品由摩托羅拉公司授權 Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou, Guangdong, P.R.China (製造“MZGW”)

保修單涵蓋了哪些項目？

根據下面的免責條款，MZGW承諾：本摩托羅拉品牌產品或其他為配合本產品使用而生產的配件是採用無瑕疵材料及生產工藝製造而成，在下面說明的使用時間內可供消費者正常使用。本保修單受益人僅為購買者本身，轉讓無效。

保修單的有效使用者是誰？

此保修單僅對每一購買者有效，任何轉讓均無效。

MZGW將會提供怎樣的服務？

MZGW或是其授權經銷商在合理的時間內可選擇性地對保修單內沒有規定的產品或配件的使用功能恢復 / 凡翻新 / 二手或新產品、配件或是部件提供免費保修或更換服務。

其他方面的限制是什麼？

任何默認保證，包括但不限於商品的默認保證和為某一特定目的所作出的調整，都應限制在有限保證的期限內。此外，在此有限保證條件下的維修和更換是給客戶提供的唯一改正方式，以此替代其他保證的相關規定。在以下的合同或者侵權（包括過失）而產生的損失情況，摩托羅拉與MZGW都無須負責任：超出產品配件採購價；任何間接的意外的特殊情況的後果損失；任何由於個人原因導致或者未正確使用產品或其配件造成的利益損失，業務損失和資訊丟失。以上損失都將會從法律的角度予以否定。

有些司法條例不允許限制或排除意外或間接損失，或限制在一個默認的保修期，因此上述限制或排除可能對您不適用，本擔保賦予您特定的法律權利，而您的司法權利也可能因其他不同的權利司法條例而異。

保修範圍	保修期
消費性電子產品	一年，從消費者購買之日期起計算。
配件（充電電池、電源適配器、充電座及電話線）	九十天，從消費者購買之日期起計算。
消費性電子產品及配件的維修及更換	初次維修後剩餘的時間或90天，從返還給客戶之日起計算，以較長的時間為準。

不包括項目

正常磨損。定期維修，修復及更換因正常使用導致磨損的部件不在保修範圍之內。

電池。本保修僅包括對電池的蓄電能量低於額定功率的80%以下及電池洩漏這兩種情況。

濫用和誤用。由下列因素造成的產品不良：**(a)**由於對產品的不當使用、存貯、濫用或誤用、意外或疏忽，如有形損壞（破裂、刮花等等）造成的表面損傷；**(b)**接觸液體，水、雨、潮濕或大量的汗水，沙子，泥土或類似，熱源，或食品；**(c)**將產品或配件用於商業目的或是將產品或配件在不當的條件下使用或是不當的方法使用；**(d)**不屬於摩托羅拉公司或是MZGW負責的範圍之內的行為。

使用非摩托羅拉品牌的產品及配件。因使用非摩托羅拉品牌的產品或配件導致的產品不良或是使用其他外部設備導致的產品不良不在保修範圍內。

未經授權的服務或檢修。因摩托羅拉、Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD 或其授權以外的人對產品提供任何形式的測試、檢測、安裝、維修、改動或是檢修而導致產品不良不在保修範圍之內。

產品更改。產品或配件本身的**(a)**序列號或日期貼紙被撕毀、更改或除去；**(b)**密封件的損壞或篡改證據；**(c)**混錯箱裝序號或**(d)**不一致的或非摩托羅拉品牌的外殼，或部件，均不在保修範圍之內。

通信服務。因消費者訂購的任何通信服務或是訊號的服務不良而導致產品或配件有瑕疵、受損或是不良，均不在保修範圍之內。

如何獲取保修服務或是其他資訊？

需要獲取保修服務資訊請聯絡：

維修服務中心

旺德電通股份有限公司

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號

台中 (04)2473-8199 台中市南屯區東興西街76號

高雄 (07)371-4688 高雄市仁武區仁雄路96號

E-mail: service1@wonder.tw

您將會收到指示如何將產品或配件以自費的方式寄給或送到MZGW授權服務中心

要獲得服務，您必須包括：**(a)**產品或配件；**(b)**原購買證明（收據），其中包括日期，地點和產品的銷售者；**(c)**如果保修卡是包含在包裝盒裏的，完整的保修卡上會顯示本產品序列號；**(d)**對問題的書面說明；以及最重要的；**(e)**您的地址和電話號碼。

技術資訊

我可以多少個電話？

所有的電話設備都有一個響鈴等效數量，可用於計算連接任何電話線的電話機數。而您的T2+電話的REN代碼為1，可允許的REN總數為4。如果REN總數超過4，電話將不會發出響鈴。若使用不同類型的電話，則無法擔保均會響鈴，即使REN總數不超過4。

您所註冊的任何額外子機及充電座的REN代碼為0。

本產品的工作頻率範圍為1880至1895MHz，射頻發射功率為250mW（最大）

適用於底座和充電座的電源適配器為：型號：MN0063-L075030，製造商：MEIC 或型號：YJS003R-0750300G，製造商：YINGJU或型號：S004AGB0750030N，製造商：TENPAO。

RE指令

本設備符合無線電設備指令2014/53/EU的基本要求。

連接至接線總機

本產品適用於台灣連接公共電話網絡。

警語

本機限在不干擾合法電台及不受干擾保障條件下使用。

請妥適使用本機，以減少電磁波影響。

本產品由摩托羅拉公司授權“梅州國威電子有限公司”制造和銷售。其MOTOROLA連同M字圓形商標為摩托羅拉品牌控股有限公司擁有，並授權“梅州國威電子有限公司”使用。其它商標皆為其各自擁有者所有。2019摩托羅拉移動有限公司保持所有權利

Version 4 (TW.3)

