

通話結束確認音設定

關機狀態下，按住 **CH** 鍵並同時按住 **☞** 鍵，本機會開機並啟動該功能。一旦通話結束確認音功能將被開啓。

當談話結束時，對講機會發出聲音，表示“已收到”或“結束”通知對方已結束發話。

關機狀態下，再同時按住 **CH** 鍵及 **☞** 鍵，本機開機並關閉此功能。


自動省電功能

本機具有自動省電功能，有助於延長電池使用時間，假如在5秒內對講機沒有信號發送，本機將自動切換到省電模式，但仍可接收信號。

腰帶夾取下及安裝

取下：

1. 將腰帶夾卡榫往後推。
2. 再將腰帶夾向上推，即可取下腰帶夾。

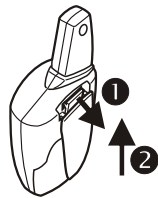

安裝：

1. 將腰帶夾對準對講機背面腰帶夾卡榫，往下推入，直到聽到“卡嗒”一聲即可。

電池安裝

本機使用3顆AAA (4號)電池，當電池電量不足時，對講機每隔10分鐘將發出低電量提示警告音，提醒使用者更換電池。

電池安裝方法如下：

1. 關閉對講機。
2. 在開啓電池蓋前，請先將腰帶夾取下。
3. 再將電池蓋向下推出。
4. 依正負極性，裝入3顆4號電池。

注意：不正確安裝電池會導致對講機受損或導致對講機無法正常使用。

電池注意事項

- 對於長時間使用，需要3顆4號鹼性電池，使用其他碳鋅或鎳鎘充電電池可能會縮短對講機的使用時間。
- 如長時間不使用對講機，請取出電池，以防止電池漏液而損壞機芯。
- 混用不同類型電池、不正確的電池安裝、所有電池不是同時更換、將電池丟入火中或將一般電池充電，以上之行為都可能會引起電池洩液，需立即將洩漏的電池丟棄，以防止皮膚燒傷或危及他人人身安全。

避免頻率干擾

如果不按照本說明書所介紹的正確安裝和使用對講機，本機產生和使用的無線頻率能量可能會干擾他人的其他無線電及電視機的接收。

雖然介紹的安裝並不能保證干擾不會發生，但安全處理避免干擾也是確實可行的。

若頻率受干擾，可利用下列方法測試並調整干擾：重新調整收音機/電視機的接收天線方向。

通話範圍

為了使對講機處於最好的性能和通話範圍，對講機間的距離範圍必須在1.5米以上。

- 最佳範圍：平坦開闊地區。
- 中級範圍：建築物或樹木中。
- 最小範圍：厚密的樹林或山脈、建築物、車輛內。

頻道頻率分配表：

頻道	頻率(MHz)	頻道	頻率(MHz)
1	467.5125	8	467.6000
2	467.5250	9	467.6125
3	467.5375	10	467.6250
4	467.5500	11	467.6375
5	467.5625	12	467.6500
6	467.5750	13	467.6625
7	467.5875	14	467.6750

故障排除

問題	解決方法
無法開機	重裝或更換新電池
無法收話	確認頻道設定是否相同。 收聽時PTT ☞ 鍵應放開。 重裝或更換新電池。 厚密的樹木或山脈、建築物、車輛內可能會妨礙通話，應變換您的位置。
收訊不良	對講機間的距離範圍必須在1.5米以上。 厚密的樹木或山脈、建築物、車輛內可能會妨礙通話距離，檢查視線是否開闊，改善發射情況。 改變對講機位置。
無法發話	確認頻道設定是否相同。 發話時PTT ☞ 鍵應完全按下。 重裝或更換電池。 頻道可能被佔用，試試其他頻道。
通話時有雜音	該頻道可能在使用中，請嘗試其他頻道。




無線電對講機
使用說明書



型號：TW35821-A

功能鍵介紹

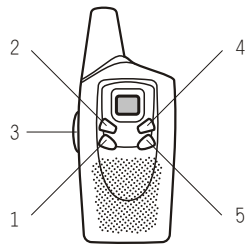

- ◀ 頻道掃描/電源開關鍵：**
 - ◎持續按住此鍵可開/關機；按一下可掃描頻道。
- 🎵 呼叫/監測鍵：**
 - ◎按 🎵 鍵可發射呼叫訊號至其它相同頻道的對講機。
- 📞 PTT鍵(通話鍵)：**
 - ◎發話：按住 📞 不放時可進行發話，待發話完畢再放開即可。
 - ◎收話：在開機且未使用狀態下，本機是處於接收狀態。
 - ◎在 📞 鍵按下連續60秒後，對講機會發出連續警告音，並自動停止發射。
 - ◎此鍵也可用於設定確認儲存。
- CH 頻道設定鍵：設定通話頻道。**
- VOL 音量鍵：調整音量大小。**

基本使用方法

開/關對講機

長時間按住 ▶ 鍵，可用於開機或關機。

- 開機：關機狀態下，按住 ▶ 鍵，直到顯示頻道號碼，同時聽到“嘟”聲。
- 關機：開機狀態下，按住 ▶ 鍵，直到頻道號碼消失，同時聽到“嘟”聲。
- 短時間按 ▶ 鍵可進行頻道掃描操作。

頻道掃描

該功能可用來掃描監測其他無線通話頻道。

- 開機狀態下，短時間按 ▶ 鍵時，“◀”符號顯示在顯示幕上，頻道掃描功能啟動，頻道號碼依序閃動更換。
- 當對講機檢測到使用中的通話頻道時，掃描暫停並鎖定該頻道，且頻道號碼顯示在顯示幕上。
- 如果在5秒內，按下 ▶ 鍵就可直接通話，否則將繼續掃描。
- 再次按 ▶ 鍵並放開，掃描功能關閉並返回正常操作狀態。

繼續掃描

如果對講機停留在不是所需的頻道時，按一下 CH 鍵或 VOL 鍵，對講機將繼續開始掃描下一個使用中頻道。

呼叫

此鍵用於呼叫所有相同頻道的其它對講機。按一下 🎵 鍵，此時所有已開機且處於有效距離內的同頻道對講機均會發出呼叫音。

頻道監測

本機可監測正在使用的通話頻道，以免干擾正在使用該頻道的其他對講機。

- 通話前按住 🎵 鍵，對講機會開始監測正在使用的頻道使用情況，假如聽不到其他通話音，此時該頻道可以使用。
- 當對講機未處於接收狀態時，按住 🎵 鍵兩秒，可檢查對講機目前所設定的音量大小。

對講通話

本機共有14個通話頻道。

- 需將所有對講機設定為同一頻道，才可相互通話。若遇該頻道已有人使用，或通訊有干擾時，可更換頻道。
- 按住 PTT 📞 鍵不放可進行發話，待發話完畢再放開即可結束發話。
- 在開機且未使用狀態下(即未按住 PTT 📞 鍵)，本機是處於接收狀態。

注意：1. 距離麥克風5~7.5cm左右講話，可提高通話清晰度，通話時請不要蓋住麥克風。
2. 本機符合國家標準FRS頻率，但無副頻，若與其他有副頻對講機通話時，需將副頻調為“0”，方可進行通話。

60秒定時自動停止發射

該功能可有助於避免意外發射並延長電池使用時間，在連續按 PTT 📞 鍵超過60秒後，對講機自動發出連續警告音並自動停止發射返回待機狀態。

設定頻道

頻道就是發射頻率，本機共有14個通話頻道。

- 按 CH 鍵，進入頻道選擇模式，此時顯示幕顯示頻道號碼閃爍。
- 按 CH 鍵，依序進行頻道選擇。
- 按住 CH 鍵，對講機會快速顯示頻道號碼並會對頻率變動發出聲響，當欲選擇的頻道號碼顯示時，放開 CH 鍵。
- 按 PTT 📞 鍵確認並儲存設定。

音量調整

當處於開機狀態時，按 VOL 鍵，將音量調整到適當的音量大小，本機共有15級音量大小可供選擇。

- 按 VOL 鍵，進入音量選擇模式，此時顯示幕顯示當前音量大小閃爍並顯示“V”符號。
- 按 VOL 鍵，依序進行音量大小調整。
- 按住 VOL 鍵，對講機會依序快速顯示15級音量，當欲選擇的音量大小顯示在顯示幕上時，放開 VOL 鍵。
- 按 PTT 📞 鍵確認並儲存設定。

非常感謝您：承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

產品保證書

機型：TW35821-A 購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		

- 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。(配件等消耗材非保固範圍)(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 本商品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所
- 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。廣告：

本手冊業經仔細檢查及核對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且另行通知。

消 費 者 專 線	台北 (02)8990-4440 台中 (04)2380-0098 台南 (06)202-6536 高雄 (07)350-9091	台北縣五股鄉五工三路116巷6號 台中市南屯區永春東路1509之2號 台南縣永康市永大路二段1466號 高雄市三民區金山路211號	進口商/ WONDER® 旺德電通股份有限公司 地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號 服務專線：(02)8990-4440 http://www.wonder.com.tw E-mail:wonder@wondercom.com.tw
-----------------------	--	--	--