


使用說明書

 廢電池、紙類、
塑膠類請回收



為充分發揮本機功能, 在您使用前請詳細閱讀本說明書, 並妥善保存, 作為日後參考

緊急處理方法

- 當發生異常或有燒焦味時, 應立即拔除電源插頭, 若在異常狀態下繼續使用, 易造成火災之發生。
- 請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0
507

安全注意事項

在使用本機之前, 應仔細閱讀下列事項及使用說明, 閱後並請妥為收存, 以備將來參考:

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中。
2. 使用本機的工作溫度為5~35°C。
3. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
4. 當本機出現下列情況時, 應請合格的維修人員進行維修:
 - A: 故障或液體落入本機內。
 - B: 雜物或液體落入本機內。
 - C: 受到雨淋。
 - D: 無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E: 不慎跌落或外殼受損。
5. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置, 請交由本公司專業人員進行維修。

聲明

●**聲明:**
本手冊業經仔細檢查及校對, 但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能, 若因錯誤導致與實機不符時, 以實機為準, 此種錯誤或疏漏不能當呈堂之依據, 其將於新版予以修正。
本手冊之全部內容, 本公司享有隨時修改之權力, 且不另行通知。

非常感謝您:
承蒙惠購本產品, 本公司除表達最高謝意外, 並將本著一貫的服務精神, 隨時為您提供最佳服務, 在您使用前請詳閱本說明書, 並依正確方法使用, 閱讀完畢後請妥為保管, 以備日後使用參考。

產品保證書

機型: _____ 購買日期: _____ 年 月 日

顧客	姓名	電話: () _____
	地址	_____
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫, 並蓋有經銷商店章始為有效。
 - 二. 免費服務年限為一年, 自購買日起一年內, 在正常使用下, 如發生故障, 則免費維修, 但人為或天災地變或蟲害, 不在此限。(如需服務換修零件, 則按本公司服務規定, 收取維修費)。
 - 三. 收費服務年限為兩年, 收費服務兩年內, 如需維修則按本公司服務規定, 收取維修費。
 - 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件...等屬自然耗材不在保證範圍內。
 - 五. 本保證書遺失恕不補發, 但如需服務, 則依出廠日期, 計算保證年度。
 - 六. 本商品無外修服務, 如有另行約定則外檢修費, 依本公司規定收取; 若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
 - 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”(需付擔一趟郵資), 其餘地區請自付來回郵資。
 - 八. 本商品使用於營利商業用時, 其保證期限按保證書所載期限減半保固。
- 宣告:

本手冊業經仔細檢查及檢對, 但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能, 此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容, 本公司享有隨時修改之權利, 且不另行通知

消費者專線: 0800-000-150

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之21號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

委託/進口商

WONDER
旺德電通股份有限公司
地址: 新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線: (02) 8990-4440
http://wonder.tw
E-mail: service1@wonder.tw

本機特點

- 液晶顯示頻率、音量和歌曲序號
- 內置USB充電接口
- 支援MP3音樂格式
- 內置微型麥克風, 可藍牙通話
- 支援SD/USB(最大支援32G)
- 採用肘關節結構, 靈活轉動, 方便使用
- 適用於12V-24V汽車的點煙器

【緊急處理方法 & 警告】

- 當發生異常時, 請與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。
- 為了避免火災或是電擊的危險, 請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。

警語

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法規定:

第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信, 指依電信法規定之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電源輻射性電機設備之干擾。

規格

- 頻率: 88-107.9MHz
- 供應電源: DC 12V-24V
- 最大支援: 32G

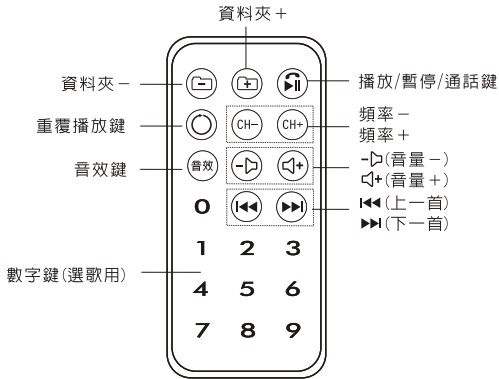

包裝清單：車用藍牙音響轉換器1台
 配件：遙控器1個、音源線1條、說明書1本(含保證書)

電話功能

- 手機藍牙連結配對成功後，若手機來電，本機會播放來電鈴聲，此時按本機 或遙控器 即可接聽電話並停止播放音樂，利用本機“隱藏式麥克風”進行通話，待通話結束，按本機 或遙控器 即可掛斷電話，並恢復音樂播放。
 - 若手機來電不想接聽電話時，可長按 或遙控器 ，拒絕來電。
- 註：建議藍牙通話距離勿超過50cm。

音量調整

- 旋轉本機 (或按遙控器 或) 調整音量大小聲。

搜尋特定歌曲

- 播放過程中，輕按 或 即可上下選曲，或按遙控器 直接選曲。
- 播放過程中，按遙控器 或 即可上下選擇資料夾。

重覆播放

- 播放過程中，按遙控器 ，可選擇歌曲重覆播放模式()，顯示幕顯示如下： 1：單曲重覆播放、A：全部重覆播放、D：資料夾重覆播放

操作說明

1. 將本機插入汽車的點煙插座。
 2. 先按本機 在按本機或遙控器 或 調整本機頻率與車內收音機頻率相同。
 3. 調整完畢後，再將SD記憶卡或USB隨身碟插入“SD記憶卡插座”或“ USB插座”，即可將音樂透過汽車音響播放出來。
- 註：1. 因解碼晶片的功能不同，某些MP3隨身碟可能無法播放，且不適用于USB隨身碟。
 2. 不支援NTFS磁碟格式，且音樂格式支援MP3、WMA、WAV格式。

頻率選擇

- 先按本機 在按本機或遙控器 或 即可調整本機頻率。
- 註：為了獲得更好的收聽效果，若出現雜訊過大或干擾情況，請更改本機與車內收音機頻率，選擇至無干擾的頻率，即可繼續享受美好音樂。

藍牙連結

- 將本機插入汽車的點煙插座，顯示幕顯示“Bluetooth”，此時進入配對狀態，且正在搜尋藍牙裝置。
- 再將欲連結裝置(例：手機、平板電腦、筆記型電腦…等)的藍牙開啓進行搜尋，此時將搜尋到本機(顯示本機型號)，進行連結配對，藍牙連接成功後，即可開始使用。

播放/暫停

- 播放過程中，可按本機 (或遙控器) 暫停播放，再按一次即可恢復播放。

音場效果

- 播放過程中，連續按遙控器 ，即可選擇所需要的音場效果。
- 本機共有六種音場效果。

外部音源功能

- 本機可連結外部音源作擴音，將隨機所附“3.5外部音源線”一端插入本機的“外部音源”插座，另一端插入MP3隨身聽的耳機插塵，再將MP3隨身聽開啓，按照所購買的MP3隨身聽操作方法操作即可，可依個人需要調整音量大、小聲。
- 當使用外部音源功能時，則無法使用藍牙播放功能。

保養

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體放置在炎熱、潮濕、雨淋或灰塵過多的場所。

故障排除

- 無聲—
音量調最小聲。
- 播放雜訊—
頻率收訊不良，需調整收音頻率。
- USB裝置無法播放—
有可能本機無法支援此USB裝置。
容量超過32G，本機無法支援。
- SD/MMC記憶卡無法播放—
有可能本機無法支援此SD/MMC記憶卡。
容量超過32G，本機無法支援。