



WD-6402A

多功能桌上型時鐘 溫度/鬧鐘/計時 使用說明書




為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,
並妥善保存,作為日後參考。

••• 本機特點 •••

- 萬年曆顯示(含星期顯示)
- 溫、濕度顯示(攝氏/華氏)
- 鬧鐘及貪睡功能
- 最高及最低溫、濕度記錄
- 天氣預報功能

••• 外型及各部位名稱 •••

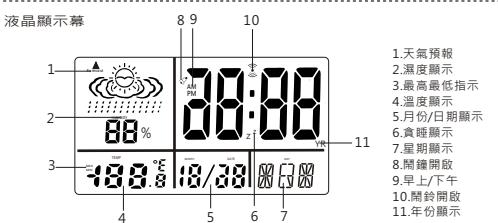

非常感謝您：
承蒙惠購本公司產品，本公司除表達最高謝意外，並將本着一貫的服務精神，隨時為你提供最佳服務，
在你使用前請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

••• 產品保證書 •••

機型：WD-6402A 購買日期：年月日 電話：()

顧客	姓名	
	地址	
經銷商		

一、上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
二、免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
三、收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
四、電池、充電電池、天線、帽針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及附件、附件…等屬自然耗材不在保固範圍內。
五、本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保固年度。
六、本商品無外修服務，如有另行約定則另付檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
七、本商品維修範圍僅於「台、澎、金、馬」，其餘地區請自付郵資。
八、MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢討，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此項錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費者專線：0800-000-150

進口商
WONDER®
旺德電通股份有限公司
地址：台北市五股鄉五工三路116巷6號
電話：(02)8990-4440
http://wonder.tw
E-mail:service1@wonder.tw

台北 (02)8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號

臺中 (04)2380-0096 中市南屯區永春東路1509之1號


臺南 (06)202-6536 台南縣永康市永和路二段146號

高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路10號

● 安裝方法 ●

(初次使用時,請務必詳閱)

電池安裝

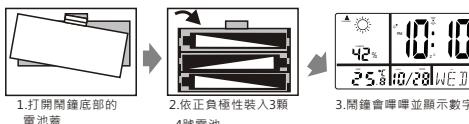

※液晶顯示幕模糊不清時,請即時更換電池。
※更換電池後,需重新設定時間。
※電池請自行購買。


廢電池請回收

支撑架安装

1. 將支撑架對準鬧鐘往上推入即可



2. 完成安裝

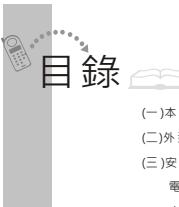


目錄

(一) 本機特點	2
(二) 外型及各部位名稱	2
(三) 安裝方法	3
電池安裝	3
支撐架安裝	3
(四) 使用說明	4
時間設定	4
年曆設定	5
正常顯示模式	5
開鐘設定	6
啟動開鐘及整點警鈴	7
關閉開鐘或整點警鈴	7
開鐘功能說明	8
溫度顯示切換	8
氣象預測功能	9
最高及最低溫度記錄	9
(五) 簡易保養	10
規格	10



請詳細閱讀本說明書,讓您輕鬆操作,來電 EASY!

1

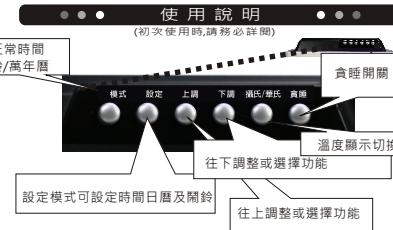

時間設定



裝入電池後或按 兩秒
1. 裝入電池後12小時會閃爍,依序按 上或 下選擇12或24小時制,選擇完畢,按 鍵進入小時調整。

2. 按 增加時間,按 減少時間,設定完成按 進入分鐘調整。

3. 分鐘閃爍,設定方法同上。

4. 設定完成按 退出時間設定。

5. 在設定狀態下如一直按 鍵,會在“12/24”、“小時”、“分鐘”循環,要退出需按 鍵。

註：當在任何設定狀態下,20秒內未按下任何鍵,機器將自動跳回正常顯示模式。

年曆設定



正常顯示狀態



註：當在任何設定狀態下，20秒內未按下任何鍵機器將自動跳回正常顯示模式。

6

鬧鐘功能說明

1. 當鬧鐘響時，可按任何一鍵解除聲響。

2. 當鬧鐘響時，可按 **音量** 鍵啟動貪睡功能，‘z’符號點亮。

四分鐘後鬧鈴再次響起，可按任何鍵解除聲鈴，或按 **音量** 鍵繼續貪睡。

注意：當鬧鈴響起一分鐘後響鈴完畢，如未按任何鍵則鬧鐘將自動啟動貪睡功能。

每4分鐘響一分鐘會持續4次。



溫度顯示切換



註：當顯示幕顯示 “--”°C 或 “--”%，代表溫濕度的偵測已超出偵測範圍。

鬧鐘設定



啟動鬧鐘及整點響鈴




關閉鬧鐘或整點響鈴



設定方式同上，顯示幕上 **ALM** 未點亮即代表已關閉該功能。

6

氣象預測功能

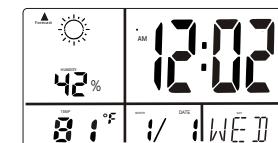

本機會根據目前的溫濕度數據來顯示晴天、陰天或雨天。

1. 當溫度範圍為攝氏0°C~60°C且濕度範圍在20%~45%之間，顯示幕將顯示太陽。
2. 當溫度範圍為攝氏0°C~60°C且濕度範圍在46%~55%之間，顯示幕將顯示太陽及雲。
3. 當溫度範圍為攝氏0°C~60°C且濕度範圍在56%~95%之間，顯示幕將顯示雲及雨。
4. 當溫度低於0°C或大於60°C，顯示幕將不會顯示溫、濕度。
5. 當濕度顯示“--”時，LCD預報圖示將不會顯示。

最高及最低溫濕度記錄



7

簡易保養

《避免受潮》



※ 避免讓話機進水，或將話機放置在浴室或其他潮濕的地方。

《勿擅自拆卸》



※ 諸如話機發生故障時，請勿自行拆卸修理，應送回原購買處，請專業人員維修。

《電池更換》



※ 電池電源將耗盡時，將需快更換。※ 長時間不使用話機時，請將電池取出，以免電池液體流出，損壞機器。

《擦拭方法》



※ 當機器表面有灰塵時，應用乾淨的布擦乾淨即可。請勿用化學溶劑擦拭。

《避免震動及敲打》



※ 避免將機器放置於易受震動的地方，或敲打。應放置於平穩處。

規 格

溫度顯示範圍：-49°C ~ 69°C (-56°F~156°F)
濕度偵測範圍：20%~89%
年份設定範圍：2003~2052
使用電源：DC 4.5V 1.5V(4號電池) X3
消耗電流：0.2mW

10