

WD-710N

來電顯示多功能電話機

使用說明書


為充分發揮本機的功能，
在使用前請詳細閱讀本說明書



通信精品 · 盡在旺德

 **WONDER**
旺德通信

一、外型及各部分名稱

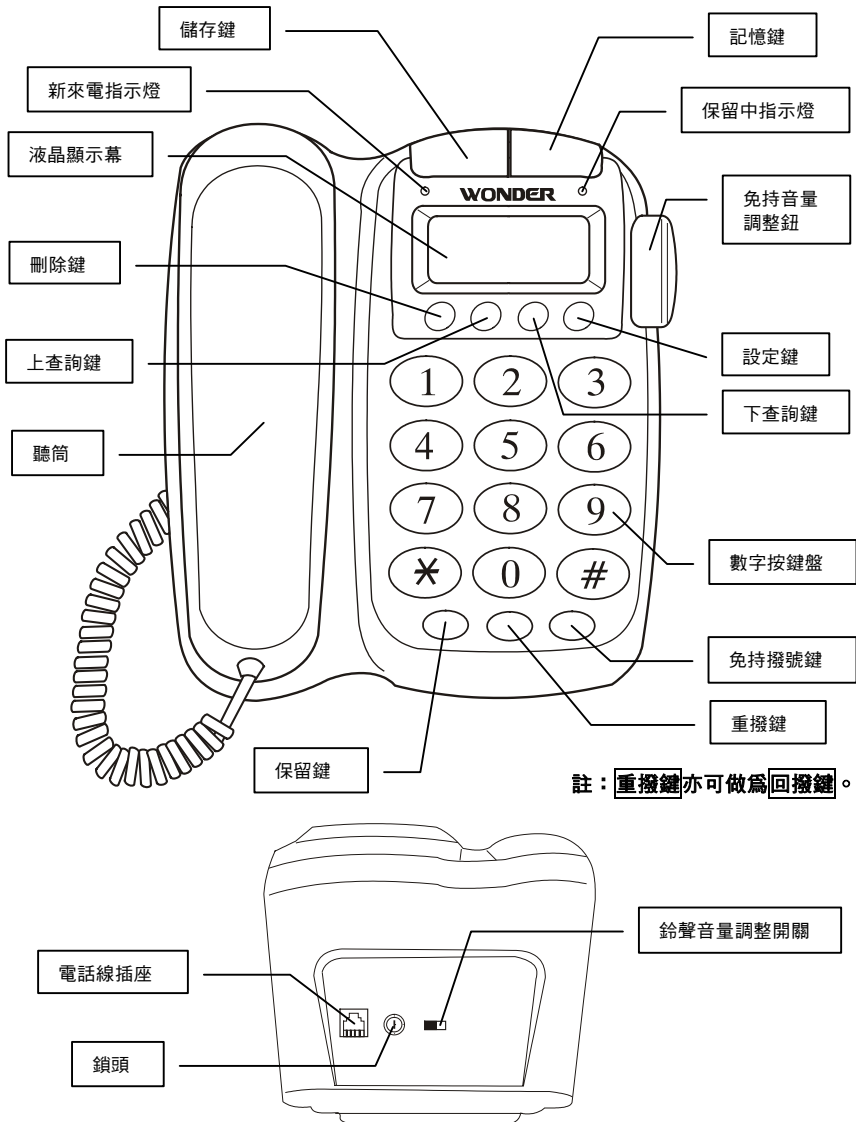

非常感謝您：

承蒙惠購旺德通信產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著旺德一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

產 品 保 證 書

機型：WD-710N

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經 銷 商		
<p>一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章使為有效。</p> <p>二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。 (如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。</p> <p>三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。</p> <p>四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。</p> <p>宣告： 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。</p> <p>進 口 商: 旺德通信工業有限公司 地 址: 台北市松江路 188 巷 6 號 1 樓 統 一 編 號: 23046204 電 話: 02-25420523</p>		

6. 重撥鍵

本話機可記憶您撥出最後一組電話號碼，當撥號後對方佔線中，按一下電話切斷開關，再按**重撥鍵**，本話機即自動撥出。

7. 12 組雙鍵記憶的儲存與撥號

A. 12 組雙鍵記憶的儲存

拿起話筒或按**免持撥號鍵**，按**儲存鍵**再按**數字鍵**輸入電話號碼，再按**儲存鍵**，再按要存放的位置**數字鍵**(0-9, *, #)，共可存放 12 組雙鍵記憶。

B. 如何撥打雙鍵記憶號碼

拿起話筒或按**免持撥號鍵**，按**記憶鍵**再按存放的位置**數字鍵**(0-9, *, #)，話機便會自動撥出號碼。

8. 撥號鎖控功能

本機設有三段鎖，把隨機所附的鎖匙插入機械鎖鎖孔，鎖匙轉到“黃”點時為全鎖，除了緊急號碼(110、119)外的任何號碼都不能撥出，**重撥鍵**不能操作。鎖匙轉到“紅”點時為鎖 0，以 0 為首的號碼都不能撥出。顯示幕上顯示“🔒”。鎖匙轉到“綠”點時為開鎖，任何號碼都可撥出。

四、簡易故障排除

如果您使用的來電顯示多功能電話機未能很好的工作，請按下面的指示查找原因，如果仍不能解決問題，請盡快與您的經銷商聯繫。

故障現象	檢查	故障排除
無聲	檢查話筒及傳輸線是否脫落或斷線	將脫落點接回或更換線材
鈴聲小	鈴聲開關是否在 LO(小)的位置	將開關撥至 HI(大)的位置
雜音	1. 線路是否有鬆動或脫落現象 2. 接線盒是否潮濕生鏽	1. 更換線路 2. 更換接線盒
電話鈴只響一聲即斷線，可撥外線	1. 查明接線盒位置是否潮溼 2. 是否接有太多的分機或分機品質不良 逐一拆除，找出有故障的話機 3. 檢查主機(可能遭雷擊)	
不能接收來電訊息	1. 本地是否有開通來電顯示服務。 2. 在掛機狀態下，連續按兩次 * 字鍵，重新試機	
液晶顯示幕顯示暗淡	1. 檢查亮度調節是否設定不當 2. 檢查電池電壓是否足夠	按使用方法中的液晶顯示幕亮度調節操作。如無效，取下電話外線，換新的 1.5V 電池，再重新插回電話外線試機
功能不正常(包括來電顯示功能不正常)	檢查電池電壓是否足夠	1. 電池供電不足時，請更換電池 2. 電池供電充足，可取下電池及外線，10 分鐘後再裝上電池、插上外線，重新試機

二、本機特點與安裝方法

概述

感謝您明智選用旺德多功能來電顯示電話機！

本機採用先進的大規模集成微電腦處理晶片，配合優化電子線路設計而成，具有性能可靠、音質優美、顯示清晰、造型美觀的特點。閣下選中本話機作為您忠實的助手，說明了閣下是位精明的客戶，本話機可一目了然顯示對方來電的電話號碼及來電時間，便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間記錄下來，供您查閱使用。同時本話機也可以查閱本話機打出的多個電話號碼及通話時間。

如需來電顯示服務，請向當地電信公司申請該項服務，如所在地電信公司還未開通來電顯示服務或您還未申請本項服務，則本機可作普通的多功能電話機使用。

為了使您能正確使用本機，充分使用本機各項功能，請詳細閱讀本說明書。


查詢來電顯示是否開放，請撥電話：4121111 撥通後再輸入 666#。

主要特點和性能：

1. 螢幕顯示為中文面版。
2. FSK/ETSI/DTMF 自動兼容，符合中華民國國家標準及電信總局認證。
3. 可儲存 180 組來電號碼和時間記錄及 12 組雙鍵記憶鍵。
4. 來電查詢、刪除等功能。
5. 重覆、新來電指示。
6. 時鐘顯示。
7. 鈴聲及免持接收音量大小可調。
8. 具有優質防雷擊及抗干擾線路。
9. 可設定 2 組本地區號，自動過濾本地區號，回撥及加零回撥長途功能。
10. 三段電子鎖，開鎖、鎖 0 及全鎖(全鎖時開放 110、119)。

安裝方法：

1. 打開話機底部，取下電池蓋，按正負極性裝入適當的電池，此時顯示幕顯示開機畫面。
2. 將曲線的一端插入話機，另一端插入聽筒曲線接口。將直線一端插入本話機插座，另一端接電信公司。此時拿起聽筒，能聽到送來的撥號音，此時安裝完畢。

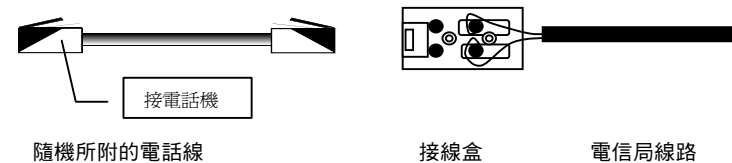

注意事項：1. 依電信局規定，一部主機最多只能加裝四部分機(含本機)，請勿多加裝，以免影響通話品質。

2. 安裝線路時，絕不可將電話線塑膠釘破，以免影響通話品質。

三、使用方法說明

1. 接聽電話

外線來電本機響鈴，如果你已向電信局申請了來電顯示服務項目，顯示幕的上排位置將同步顯示並記錄來電的月、日、時間及來電序號，中排左側顯示“新來電”，第三排顯示來電號碼；如果該號碼已經重覆來電，中排左側會顯示“重覆”。您可根據來電號碼決定是否接聽電話。

註：當本機已經開通來電顯示業務並已經申辦了此項業務後，本機仍不能正常接收來電顯示訊息時，可在掛機狀態下，連續按兩次重撥鍵，本機自動恢復初始之接收狀態。重新試機即可。

2. 撥打電話

拿起話筒或按免持撥號鍵，聽到撥號音後，即可撥號(免持音量可由免持音量調整鈕調整音量的大小)。顯示幕顯示撥出號碼，4秒後轉為逐秒顯示通話計時，聽到回鈴音，表示對方電話已經打通，此時只需等對方接聽電話後即可通話。通話完畢，最後通話時間保留6秒後改成顯示年份，此時撥出的號碼及通話時間自動被記錄下來。也可採用預置撥號，在待機狀態下，按數字鍵輸入您要撥打的號碼，核對顯示幕上的號碼無誤後，按重撥鍵即可自動免持撥出此號碼。如發現輸入有錯誤，可按刪除鍵逐位刪除號碼及重新按數字鍵改正，直至無誤後再撥出。

3. 音樂保留功能

在通話過程中，您如果需要去拿資料或叫別人接聽電話，而又必須保持線路接通時，按一下保留鍵，話筒放回機座，對方可聽到悅耳的音樂，再次拿起話筒即可解除音樂保留狀態，繼續與對方通話。

4. 系統設定

A. 年、月、日及時鐘的設定方法

- 待機狀態下，按設定鍵，顯示幕上顯示“SET 1”，再按一下設定鍵，進入時間設定狀態。此時顯示幕上第三排的年份閃爍，按上查詢鍵或下查詢鍵調整至正確的年份。
 - 再按一次設定鍵，顯示幕上第一排的月份閃爍，按上查詢鍵或下查詢鍵調整月份。
 - 再按一次設定鍵，顯示幕上第一排的日期閃爍，按上查詢鍵或下查詢鍵調整日期。
 - 再按一次設定鍵，顯示幕上第一排的小時閃爍，按上查詢鍵或下查詢鍵調整小時。
 - 再按一次設定鍵，顯示幕上第一排的分鐘閃爍，按上查詢鍵或下查詢鍵調整分鐘。
- 再按一次設定鍵，顯示幕上顯示“SET 2”，此時再按一次設定鍵進入本地區號設定或按刪除鍵退出設定狀態。

註：小時和分鐘的設定分為十位和個位分別設定。

設定說明：當時間及日期設定完成後，顯示幕自動顯示對應的星期及當月年曆。當遇到有FSK來電顯示訊號時，來電顯示訊息會自動更新月、日、星期及時間設定，年份設定不變。

B. 本地區號設定

- 緊接上一步驟(或在待機狀態下，按設定鍵)，顯示幕顯示“SET 1”，再按上查詢鍵，顯示幕上顯示“SET 2”，顯示幕顯示“SET 2”，按設定鍵確認，顯示幕顯示“CODE 1---”，並且“1”閃爍，提示設定第一個區號。
- 按設定鍵，進入第一個區號設定(或按一下上查詢鍵，顯示幕顯示“CODE 2----”，進入第二個區號設定)，顯示幕顯示“----”，第一個“-”閃爍(若已設定了區號，則顯示已設定的區號，區號第一個號碼閃爍)，按上查詢鍵或下查詢鍵可設定或修改為0至9，完成第一位設定後，以此類推，共可設定四位。
- 設定完畢後，按刪除鍵退出設定。

設定說明：本地區號是指話機使用所在地區的長途區號(輸入本地區號時不輸入區號的第一個0)。本機可設定兩組本地區號，任意設定一組或兩組均有效。

C. 液晶顯示幕亮度調節

在待機狀態下，按設定鍵，顯示幕顯示“SET 1”，連續按上查詢鍵直至顯示幕顯示“SET 5”，按設定鍵確認。進入設定後，液晶顯示幕上顯示當前亮度的級別(例如：LCD 5)。按上查詢鍵或下查詢鍵修改亮度等級，同時顯示幕的顯示亮度相應變化。設定完畢後，按刪除鍵退出液晶顯示幕亮度調節操作。

設定說明：本機顯示幕的亮度分為五級可調，您可根據需要設定亮度。當顯示幕亮度暗淡時，如作亮度調節無效，請更換電池重新試機。

5. 來電號碼的查詢、回撥及刪除

A. 來電號碼接收

在接收到FSK或DTMF來電後，話機自動偵測並顯示來電號碼，同時顯示來電的日期、時間及來電序號。若是FSK制式來電，來電顯示訊號會自動更新月、日以及時間的設定，年份的設定不變。對於DTMF制式來電，所有設定均不被改變。若是新號碼，顯示幕上顯示“新來電”。若是已有的電話號碼，顯示幕上顯示“重覆”。若來電保密(來電方申請了保密服務)，則顯示幕上顯示“---P---”。若來電超出範圍(例如來電方電信局未開通來電顯示服務)，則顯示幕顯示“---0---”。若來電訊號有錯誤，則顯示幕上顯示“ERROR”。

B. 來電號碼翻查及回撥

在待機狀態下，按上查詢鍵及下查詢鍵分別可向上或向下翻查，查看來電的號碼、日期及時間等訊息。查詢到想要回撥的號碼，可直接按重撥鍵回撥該號碼。

註：在翻查出某組長途來電後，可連續按兩次重撥鍵回撥長途，本機會自動免持撥號並在該號碼前加零回撥長途。

C. 來電記錄的刪除

待機狀態下，按上查詢鍵或下查詢鍵，分別向上或向下翻查，查看來電的號碼、日期及時間等訊息。查詢到想要刪除的號碼，可直接按一下刪除鍵刪除該號碼。