

非常感謝您：
承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，
在你使用前請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

●● 產品保證書 ●●

機型：WD-9521W 購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件...等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。
- 八. MP3、音響...等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。

警告：
本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且另行通知

消費者專線：

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段146號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路1 0 8號

臺灣/進口商

WONDER
旺德電通股份有限公司
地址：新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
http://wonder.tw
E-mail: service1@wonder.tw

WD-9521W 使用說明書

充放電式暖手寶



WONDER
旺德電通




為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考

緊急處理方法

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0
210

各部名稱

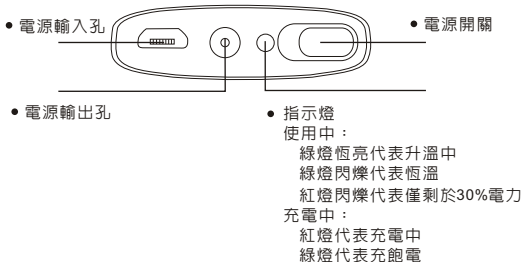

配件清單：USB線1條、3.5mm轉USB(母)1條、彩色毛線套1個、
使用說明書(含保證書)1本

規格

輸入電壓：USB DC 5V 5W Max
輸出電壓：USB DC 5V 5W Max (行動電源)
鋰電池容量：2000mAh/3.7V
暖蛋額定消耗功率：2.8W

使用說明

充電說明

- 1) 將USB充電線，一端(Micro USB)插入本機“電源輸入孔”，另一端USB接頭插入電腦上USB插座，此時“指示燈”亮紅燈，即開始充電。
- 2) 待“指示燈”變綠燈時，即代表已充飽電。

行動電源功能說明

將本機隨附的USB充電線的一端，插入本機“電源輸出孔”，再將所需供電產品本身的USB充電線的USB接頭，插入本機USB充電線另一端USB插座，即可開關對所需供電產品充電。

暖蛋功能說明

- 1) 推動“電源開關”於“弱”或“強”，此時暖蛋將開始升溫，“指示燈”將顯示綠燈恆亮。
- 2) 待“指示燈”綠燈閃爍，即代表此時溫度達40°C(“電源開關”於“弱”)或43°C(“電源開關”於“強”)，並維持恆溫。
- 3) 若溫度低於40°C(“電源開關”於“弱”)或43°C(“電源開關”於“強”)，此時“指示燈”顯示綠燈恆亮，即開始再升溫。
- 4) 若“指示燈”亮紅燈，即代表內僅存30%電力，請立即充電。
- 2) 若不使用本產品，請推動“電源開關”於“關”，以免損耗電力。

電池注意事項

- 1) 此產品若損壞，需報廢時應先取出電池，此時請合格專業人員將外殼拆下，再將電池取出。
- 2) 電池取出前，請先關閉電池，以免造成危險。
- 3) 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。

