

WH-G07L

電擊式捕蚊燈 (家庭用)

使用說明書

 廢電池、紙類
塑膠類請回收



 **WONDER**
旺德電通

為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考

緊急處理方法

- ◎若本機不慎遭受雷擊,請勿直接碰觸本機,應隔著絕緣物品(如:厚布)將電源線拆下。
- ◎若本機需使用電源,當發生異常或有燒焦味時,應立即拔除電源插頭,若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0
803



目錄



(一) 緊急處理方法	2
(二) 安全注意事項	2
(三) 免責聲明	2
(四) 各部位名稱說明	3
(五) 功能特點	3
(六) 規格	4
(七) 滅蚊原理	4
(八) 清潔保養	4
(九) 限用物質含有情況標示	4
(十) 簡易故障排除	5
(十一) 使用方法	5
(十二) 產品保證書	6

● ● ● 緊急處理方法 ● ● ●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並妥為收存，以備將來參考：

- 1.當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- 2.請速與本公司服務事業聯絡或近經銷洽詢。

● ● ● 安全注意事項 ● ● ●

- 1.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 2.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用
3. 本產品僅限室內使用。
4. 本產品不宜使用于易燃、易爆、穀倉、牲畜柵和潮濕場所。
5. 長時間不使用時，請拔掉電源。
6. 為避免觸電危險，嚴禁將產品放入水中清洗。
7. 在使用滅蚊器時要盡量關燈或減弱除蟲區域光源，避免其它光源（如日光燈、電視機、窗外的光源）的干擾，影響除蟲效果。避免強風（如電風扇、空調機等）直吹本機。在封閉的空間內能達到更佳效果。
8. 機器工作時，嚴禁眼睛長時間注視UV光源，避免UV光源近距離照射皮膚，建議離人體1公尺以上。
9. 機器工作時不可以拆卸儲蚊盒。
- 10.請勿將手指、身體部位或金屬等物品伸入機體內，以免造成意外。
- 11.禁止直接用水沖洗機器內部，以免引起故障。
- 12.產品出現故障，請專業人士維修或與經銷商聯繫。
- 13.電源線或高壓網如有損壞，為了避免危險，請務必交於專業人士維修或更換。
- 14.本產品不允許使用者進行維護。當燈管老化或不停閃爍時，請專業人士更換燈管。非專業人士，不允許更換燈管和啟動電路板。
- 15.銘牌中的“危險:高壓”圖標說明：



危險:高壓


危險是因為電流的傷害，人體電阻不足以阻擋高電壓大電流。整機在正常工作時，鋁線的電壓有850V左右，人體接觸整機外殼（望各部分）時不會產生危險。禁止用濕手去接觸外殼，禁止用金屬物體去接觸生鋁線網，會有觸電危險。

● ● ● 免責聲明 ● ● ●

●聲明：

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實際不符時，以實際為準，此種錯誤或流漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

● ● ● 各 部 位 名 稱 說 明 ● ● ●

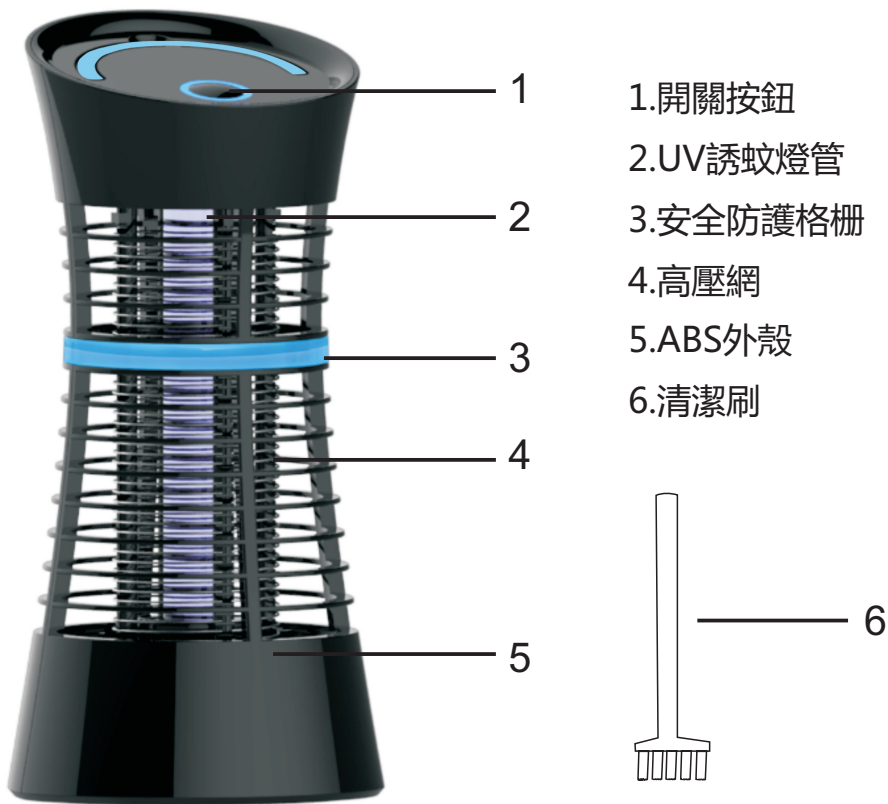

包裝清單：主機X1

附件：

說明書（含保證書）X1、清潔刷X1

● ● ● 功 能 特 點 ● ● ●

- 產品採用高壓電擊方式滅蚊，滅蚊效果好效率高。
- 外殼採用防火ABS材料，質優，持久耐用。
- 採用波長為 365nm 的UV燈管，誘蚊效率高，使用壽命長。
- 360度誘蚊面設計，誘蚊效率高。
- 底部的儲蚊盒易於拆裝，清洗方便。
- 外圍格柵人性化設計，手指無法伸入，確保用戶特別是兒童的安全。

規 格

額定電壓及額定頻率：110V~60Hz

總額定消耗電功率：5W

燈管規格:T5 4W UV燈管

誘捕範圍:約五坪空間

商品尺寸:115X115X240mm

商品淨重:0.46kg

※上述規格如有更改,恕不另行通知。

滅蚊原理

根據蚊蟲生物特徵，採用365nm 誘蚊UV燈管發出良性紫外光波（對人體無害），引誘蚊蟲飛入電網被電擊而死。高壓電網是採用安全升壓技術，輸出電壓穩定，絕緣良好，使用壽命比電子（直流）升壓式長幾十倍。

清潔保養

- 1.請根據蚊蟲密度，確定清潔蚊蟲時間，至少保持每週清潔一次高壓網和儲蚊盒。
- 2.清潔前請關閉電源，並拔下插頭。
- 3.逆時針旋轉，打開儲蚊盒，用附件中的刷子進行清潔。
- 4.當外網上卡到蚊蟲時請使用乾毛刷將其清除

限用物質含有情況標示

限用物質含有情況標示揭露網址:

<http://wonder.tw/download/ROHS/A0005.pdf>

● ● ● 簡易故障排除 ● ● ●

現象	原因	解決辦法
整機不能啟動	沒有接通電源	接通電源
燈不亮	燈損壞 線路接觸不良 電路板損壞	送回原廠
滅蚊效果不佳	燈管超過最佳使用時間	送回原廠

● ● ● 使用方法 ● ● ●

- 1.將產品電源線插頭插入110V/60Hz的電源插座上。
- 2.接通電源後產品安放於可靠、兒童不能觸及的地方。
- 3.為達到最佳的捕蚊效果，在開啟滅蚊器後請關閉門窗、燈光照明等設備。
- 4.避免人體氣息干擾，建議開啟2小時後再進入房間。
- 5.建議經常變更滅蚊器放置點，以徹底殺死室內死角隱匿的蚊蟲。
- 6.根據蚊蟲生活習慣，請將滅蚊器放在陰暗避風角落。
- 7.建議使用位置高度在 70cm-100cm 為最佳捕蚊高度。

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為你提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

● ● ● 產品保證書 ● ● ●

機型：WH-G07L

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 免費再延長6個月保固：請即刻上本公司網站：<http://wonder.tw> 登錄購買的產品。
網路登錄產品註冊【需先加入旺德會員】，註冊成功該產品既享有延長保固6個月時間。
本公司網站另有多項優惠與服務，敬請多加利用。
- 五. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 六. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 七. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 八. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”(需付擔一趟郵資)，其餘地區請自付來回郵資。
- 九. MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任，郵寄維修視同同意本條款。
- 十. 本商品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。

宣告：

說明書業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費者專線及售後服務據點

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04)2473-8199 台中市南屯區東興西街路76號
高雄 (07)371-4688 高雄市仁武區仁雄路9 6號

委製/進口商

 **WONDER**
旺德電通股份有限公司
地址：新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02)8990-4440
<http://wonder.tw>
E-mail:service1@wonder.tw