


WH-K18

雙層防燙多功能不鏽鋼美食鍋 (家庭用)

使用說明書

 廢電池、紙類、
塑膠類請回收

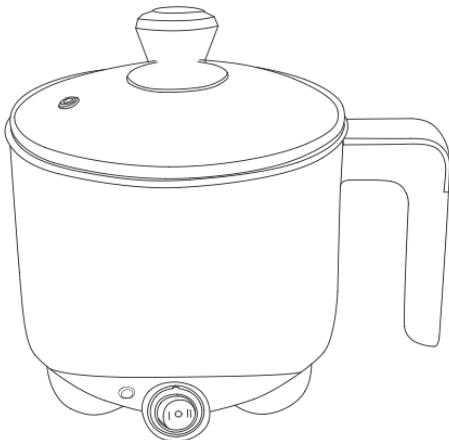

 WONDER®
旺德電通

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考。

- ◎若本機不慎遭受雷擊，請勿直接碰觸本機，應隔著絕緣物品（如：厚布）將電源線拆下。
- ◎若本機需使用電源，當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

目錄



(一)緊急處理方法.....	2
(二)安全注意事項.....	2
(三)各部名稱說明.....	3
(四)功能特點.....	3
(五)使用說明.....	4
(六)使用注意事項.....	5
(七)清潔保養.....	5
(八)規格.....	5
(九)簡易故障排除.....	6

● ● ● 緊急處理方法 ● ● ●


在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
2. 請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

● ● ● 安全注意事項 ● ● ●

1. 使用本產品前，請先詳細閱讀使用說明書。
2. 本產品電源線為專用配件，嚴禁使用於其他產品或非本產品之多功能美食鍋。
3. 當電源線有任何損壞時，應交由原廠或原廠指定之服務場所或具同等資格之服務人員維修，請勿自行更換。
4. 本產品具接地功能，使用時請將電源線插入帶接地功能之電源插座。
5. 本產品設有自動斷電裝置，當發熱盤溫度過高時，會自動斷電，以延長產品使用壽命。
6. 使用過程中多功能美食鍋內水量過少或不小心空燒時，請立即拔除電源，讓本產品冷卻15分鐘，再注入冷水，斷電裝置會自動恢復正常。
7. 請在平台或桌面上放置本產品，以確保多功能美食鍋不會翻倒，並注意水不能濺入電源底座內。
8. 請勿將本產品浸入水中，避免水浸入多功能美食鍋、電源開關及電源座內部零件。
9. 不得讓兒童靠近本產品拉扯電源線及敲碰本產品，以免觸電、燙傷。
10. 擦拭本產品前請先將插頭拔下，再將多功能美食鍋電源線拔除，用濕抹布擦拭，並以同樣方法清理電源線。
11. 使用本產品時請遠離火源及易燃物。
12. 為確保衛生，第一次使用時請將第一次煮沸的水倒掉。
13. 如果注入多功能美食鍋內的水過滿，可能會有沸水噴出之危險。
14. 本多功能美食鍋須與隨貨提供之電源線搭配方可使用。
15. 在將多功能美食鍋拔除電源線前，需先確定開關已關閉。
16. 若需由身心障礙或無法自主行動者使用本產品，必需由使用者之監護人或足以負責其安全之人在旁指導使用。
17. 警告！本產品加熱迅速，請勿觸摸多功能美食鍋體，以免燙傷。

● ● ● 各部名稱說明 ● ● ●

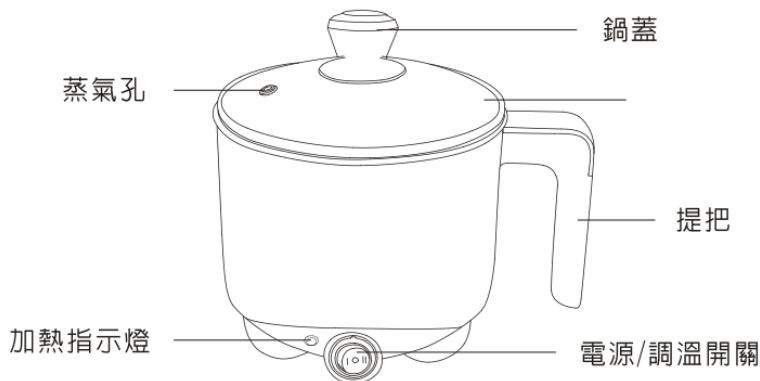

包裝清單：美食鍋×1

附件：鍋蓋×1、電源線×1、蒸架×1、說明書(含保證書)×1

● ● ● 功能特點 ● ● ●

- #304不鏽鋼內膽設計
- 三重安全保護：防空燒、溫度保險絲及防火阻燃外殼材質
- 分離式電源，收納方便不佔空間
- 多功能烹煮用途：煮開水、火鍋、麵食、水餃…等
- 透明玻璃蓋，料理過程一目了然
- 一鍵三段式開關，操作簡單方便

● ● ● 安 全 注 意 事 項 ● ● ●

第一次使用時，裝入乾淨的水到多功能美食鍋身內標示最大容量並燒開，倒掉這些水後，然後重新開始使用。

煮水方法：

- 1.先打開多功能美食鍋蓋，裝水到自己理想的水位，注入水後蓋上多功能美食鍋蓋，注意水位勿超過最高水位線。
- 2.將美食鍋放於平坦處後插上電源線並接上電源。
- 3.將開關切到"大火"，此時美食鍋開始煮水，加熱指示燈亮起。
- 4.待美食鍋內水煮沸，請切斷電源，此時加熱指示燈會熄滅。

烹煮方法：

- 1.先打開多功能美食鍋蓋，裝水到自己理想的水位，注意水位勿超過最高水位線。
- 2.將美食鍋放於平坦處後插上電源線並接上電源。
- 3.將開關切到"大火"，此時將持續加熱，待水滾後，可依需求放入食材（例如：麵、水餃、火鍋…等）進行烹煮，烹煮時可隨時自行切換開關到"小火"或"大火"。

注意：

加入食材後總水位請勿超過最高水位線，以免沸水溢出造成機器受潮或受傷意外。

- 4.烹煮完畢時，請將開關切到"關"關閉電源。

說明：

若使用中鍋內水已燒乾，"防乾燒保護器"將會啓動，並自動斷開電源，待鍋身溫度降至安全範圍內，"防乾燒保護器"將復歸，此時即可再次使用。

● ● ● 使用注意事項 ● ● ●

●本多功能美食鍋不能用於油炸食物。

● ● ● 清潔保養 ● ● ●

1. 清潔前請先將插頭拔出，再用濕抹布擦拭。
2. 清潔時不可將本產品放入水中。
3. 因水質關係，使用一段時間會有水垢產生，清洗時以醋酸或檸檬酸混合溫水後，倒入美食鍋內浸泡30分鐘後，將混合液倒出後，以清水沖洗美食鍋內擦乾後即可。
或將檸檬酸倒入美食鍋內，加熱至煮沸後倒出，再清洗即可

● ● ● 規格 ● ● ●

額定電壓及額定頻率：110V～60Hz

額定消耗功率 : 600W

上述規格如有更改，恕不另行通知。

● ● ● 簡易故障排除 ● ● ●

現象	原因	解決辦法
電源開啟後指示燈不亮	插座無電 電源線未完全插入	檢查電源 重新插入
煮到一半無法使用	水加太少，或食材太黏稠導致溫度不均勻，以致溫度開關跳脫	水必須適當，或先將食材均勻拌開後再加熱

非常感謝您：

承蒙惠購本公司產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為你提供最佳服務，在你使用前請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

● 產 品 保 證 書 ●

機型：WH-K18

購買日期： 年 月 日

顧客	姓 名	電話：()
	地 址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”(需付擔一趟郵資)，其餘地區請自付來回郵資。
- 八. MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位.類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。
- 九. 本商品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費 者 專 線： 0800-000-150

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號

台中 (04)2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號

高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路108號



旺德電通股份有限公司

地址：新北市五股區五工三路116巷6號

服務專線：(02)8990-4440

<http://wonder.tw>

E-mail:service1@wonder.tw