



電話錄音

- 先將錄音來源切換到“MIC”接收音源，再將“電話轉換器”，按圖四的接法接妥，並將“音源線”一端插到“電話轉換器”，另一端插到本機的“外接麥克風插座”，此時請開啓聲控錄音，即可開始進行錄音。
- (註：電話轉換器、音源線、電線局線，需請自行購買)

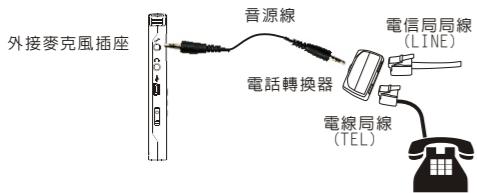

音樂功能選項

- 開機後，進入“錄音筆模式”，按【模式鍵】切換進入“音樂模式”，在音樂模式停止狀態下，按【目錄鍵】進入“音樂功能選項”：重複播放設定。(其音樂重複播放設定操作同錄音重複播放設定)

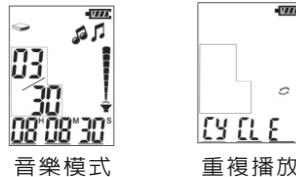

A-B複讀播放

- 音樂或錄音播放狀態下，按一下【模式鍵】進入複讀功能，此時顯示幕顯示“”並直接設定複讀的起始點(A)，此時“A”不閃爍，“B”閃爍。再次按【模式鍵】，設定複讀的結束點(B)，此時顯示幕顯示“”恆亮，並開始複讀，待複讀四次後或再按一下【模式鍵】，將退出複讀模式，返回正常播放。

音樂播放 → 模式鍵 → 設定A起點 “A”恆亮 → 模式鍵 → 設定B終點 “B”閃爍 → 開始複讀



A-B複讀播放

• • • 故障排除 • • •

1. 錄音筆不能開機
請檢查電池是否電量耗盡，可連接USB或充電器充電後嘗試再次開機。

2. 耳機內聽不到聲音
請檢查音量是否調到最小。
請檢查耳機是否正確插入插孔。

3. 嚴重的噪音
請檢查耳機的插頭是否乾淨，髒污可導致雜訊。
請檢查檔案是否損壞，可嘗試播放其他音樂來確定。如果檔案被損壞，可能產生很嚴重的噪音或跳音。

4. 不能錄音
請檢查是否已無剩餘錄音空間。
電池電量是否用盡。

5. 喇叭無聲
請檢查音量是否調到最小。
請檢查耳機是處於連接狀態。


6. 不能下載檔案
請確認電腦與錄音筆間是否正確連接。
請確認內部記憶體的存儲空間是否已滿。
請確認USB連接線是否有損壞。

7. 不能放音
請檢查檔案是否不相容。
請檢查是否無錄音內容。

WM-R07 MP3數位錄音筆

使用說明書

廢電池、紙類、塑膠類請回收

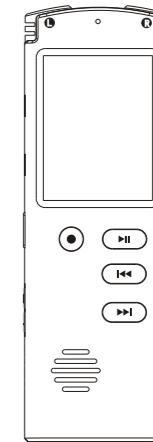

WONDER
旺德電通

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考。

緊急處理方法

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源或電池，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0

406

音樂及錄音播放

- 按【模式鍵】進入“音樂模式”，可播放音樂檔案，支援的格式：MP3、WAV檔案。
- 按【模式鍵】進入“錄音筆模式”，可播放錄置的錄音檔案。

按鍵鎖定


- 將【按鍵鎖】往上推，此時顯示幕顯示“”，即可將所有按鍵鎖定，以防止誤觸按鍵而影響使用。
- 若要解除按鍵鎖定，將【按鍵鎖】往下推，此時顯示幕“”消失，即可解除按鍵鎖定。

規 格

- ◎錄音格式：HQ(高音質)-WAV檔、SP(標準)-MP3檔
- ◎內置電池持續播放時間 — 喇叭：約8小時、耳機：約12小時
- ◎電源 — USB DC 5V / 內置鋰電池 3.7V
- ◎消耗功率 — 0.8W
- ◎播放格式-WAV、MP3

播放/暫停

- 在音樂模式停止狀態下，或在錄音模式停止狀態下，按一下【▶】，將播放當前的音樂或錄音，此時顯示幕顯示“PLAY”。若要暫停播放，按一下【▶】即可暫停，此時顯示幕“PLAY”閃爍，若要恢復播放，再按一下【▶】，即可繼續播放。

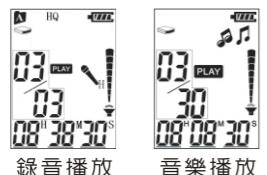

連結電腦

- 1.先將電源開關推至“關”。
- 2.將USB連接線小頭插入本機USB插座，大頭插入電腦USB插座。
- 3.我的電腦出現抽取式硬碟。
- 4.點擊進入後可看見“A”、“B”、“MUSIC”三個資料夾，本機錄音檔案於“A”、“B”資料夾內，音樂檔案請放置於“MUSIC”資料夾內。



選擇曲目及片段

- 短按【◀◀】或【▶▶】可選擇上一首或下一首。
- 長按【◀◀】或【▶▶】可快轉至目前曲目所要的時間片段。

非常感謝您：
承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意，並將本著一貫的服務精神，隨時為你提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

產品保證書

機型：WM-R07 (4G) (8G) (16G) 購買日期：年月日

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		

1. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
2. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
3. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年内，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
4. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
5. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
6. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
7. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”(需付擔一趟郵資)，其餘地區請自付來回郵資。
8. MP3、MP4、錄音筆、音響…等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。

宣告：
本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費 者 專 線：0800-000-150

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號

台中 (04)2380-0098 台中市南屯區永春東路150號之1號

台南 (06)202-6536 台南市永康區永大路二段1466號

高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路108號

進口商
WONDER
旺德電通股份有限公司
地址：新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02)8990-4440
http://wonder.tw
E-mail:service1@wonder.tw

● ● ● 本機特點 ● ● ●

- 單鍵錄音功能
- 支援MP3/WAV格式的音樂播放
- 超大LCD螢幕顯示
- 高感度360度環繞立體聲麥克風
- 具A-B複讀功能
- 具按鍵鎖功能
- 具VAS聲控錄音功能
- 具LINE IN轉錄功能(可邊錄邊聽)(LINE IN線需自行另購)

● ● ● 免責聲明 ● ● ●

● 告白：

此產品為電子數位機器，如有電源不穩(連接電腦或電池)的現象及操作不當，可能會導致資料遺失。在此強烈建議您將重要資料備份。本公司對於任何資料遺失所造成的損失或賠償恕難負責。本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

● ● ● 安全注意事項 ● ● ●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 在本機和電腦連接進行通訊時，不要隨意扭動USB連線，以免資料中斷影響正常操作，而導致資料存取毀損。
3. 在解除本機與電腦的連接前，先點擊電腦桌面右下角的USB圖示安全移除，再拔出USB連接線，這樣會減少電腦和本機出現錯誤。
4. 使用本機的工作溫度為5~35°C，勿使用於特別熱，冷，及多塵或潮濕環境。
5. 本機需開機才可與開機電腦的USB介面連接充電。
6. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
7. 當本機出現下列情況時，應請本公司維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落人本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。

8. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。

9. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。

10. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。

11. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

12. 電量不足時，無法進行錄音、放音及電腦連接。


13. 電池的壽命會隨使用條件，製造公司，生產時間的不同而有所不同，當電池效率降低時，請聯絡我們做更換(電池需付費更新)。

14. 在下列情況下請充電：

- A、電池電量圖示顯示沒電時
- B、系統自動關機，再次開機後很快關機
- C、操作按鍵沒有反應
- D、無法開機

15. 對本機進行格式化時，請選擇檔案系統為FAT32。

● ● ● 外型及各部位名稱 ● ● ●

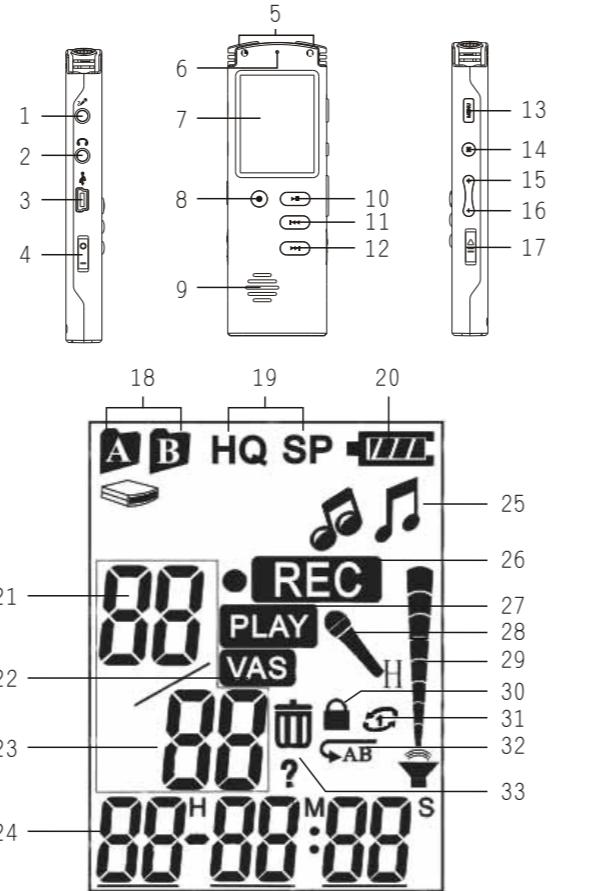

- | | | |
|---------------|----------------|-----------------------------|
| 1. 外接麥克風插座 | 13. 目錄鍵 | 24. 時間顯示
(H-小時/M-分鐘/S-秒) |
| 2. 耳機插座 | 14. 模式鍵 | 25. 音樂模式 |
| 3. USB插座 | 15. 音量+鍵 | 26. 錄音狀態顯示 |
| 4. 電源開關 | 16. 音量-鍵 | 27. 播放狀態顯示 |
| 5. 內置麥克風孔 | 17. 按鍵鎖 | 28. 內置麥克風錄音模式 |
| 6. 錄音指示燈 | 18. 錄音資料夾 | 29. 音量指示 |
| 7. 顯示幕 | 19. HQ 高音質錄音類型 | 30. 按鍵鎖定圖示 |
| 8. ●錄音/停止鍵 | SP 標準錄音類型 | 31. 重複播放圖示 |
| 9. 喇叭 | 20. 電池電量 | 32. A-B複讀圖示 |
| 10. ■■■播放/暫停鍵 | 21. 曲目序號 | 33. 刪除檔案圖示 |
| 11. ■上一首鍵 | 22. 聲控錄音 | |
| 12. ■下一首鍵 | 23. 目前資料夾下曲目總數 | |

包裝清單: MP3數位錄音筆1台

附件: USB傳輸線1條、耳機1付、使用說明書1本(含保證書)

● ● ● 基本操作 ● ● ●

充電


- 初次使用時，須將本機充電3~5小時。
- 請先將【電源開關】切到“開”，將USB線一端插入本機“USB插座”，另一端插入電腦USB插座，進行充電。
- 為了安全，連續充電時間不要超過8小時，電池壽命是以充電的次數來計算的，所以建議用戶在電池用完之後才充電，並且充飽電再使用，請不要在使用過程中充電。

開機/關機

- 開機：將【電源開關】切到“開”，顯示“ON”→“年/月/日/時/分”後，即開機。或在“待機關機”狀態下，長按【■■■】，顯示“ON”→“年/月/日/時/分”後，即開機。
- 關機：將【電源開關】切到“關”，即可關機。或在開機狀態下，長按【■■■】，顯示“OFF”後即關閉電源，進入“待機關機”狀態。

時間設定

- 在錄音筆模式停止狀態下，長按【目錄鍵】，此時“年”閃爍，按【◀】或【▶】移動選擇“年”、“月”、“日”、“時”(24小時制)、“分”，調整按【音量+】或【音量-】，調整完畢再按【■■■】確認。

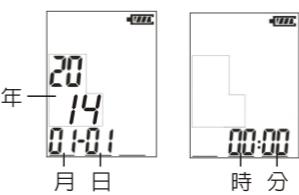

耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機“耳機插座”即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸(3.5mm)符合。


注意
* 當外接耳機使用時，請調整音量至適當位置。
* 使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

音量的調整

- 連續短按【音量+】或【音量-】，可增大/減小音量。

模式選擇

- 本機有兩種模式，“錄音筆模式”及“音樂模式”，錄音筆模式為單純錄音錄放音；音樂模式可播放MP3音樂，使用時請依需求選擇功能。
- 短按【模式鍵】可進行錄音筆模式及音樂模式切換。(開機預設錄音筆模式)

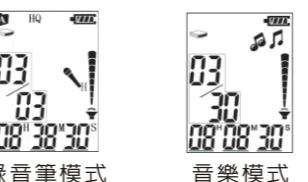


播放資料夾說明

- 本機依檔案用途區分為三個資料夾(A、B、MUSIC)，播放檔案時需選擇資料夾，才可播放不同用途的檔案。“A”、“B”資料夾為錄音檔存放(錄音筆模式使用)，“MUSIC”資料夾為音樂檔存放(音樂模式使用)。

錄音功能選項

- 開機後，進入錄音筆模式，在錄音模式停止狀態下，連續按【目錄鍵】進入“錄音功能選項”，分別是：1. 錄音資料夾選擇 2. 錄音類型設定 3. 聲控錄音設定 4. 錄音來源設定 5. 重複播放設定。

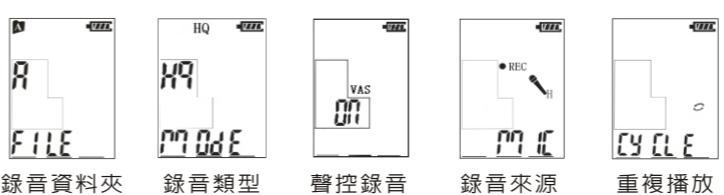

錄音資料夾選擇

- 在錄音筆模式停止狀態下，按【目錄鍵】進入“錄音功能選項”並進入“錄音資料夾選擇”項目，按【◀】或【▶】選擇錄音儲存資料夾(“A”、“B”)，選擇完畢，再按【■■■】確認。此時顯示幕顯示所選擇的資料夾。選擇過程中若要返回待機狀態，可按【●】退出。

錄音類型設定

- 在錄音筆模式停止狀態下，按二次【目錄鍵】進入“錄音功能選項”中的“錄音類型設定”項目，按【◀】或【▶】選擇錄音類型(HQ-高音質-WAV格式、SP-標準-MP3格式)，選擇完畢，再按【■■■】確認，此時顯示幕顯示所選擇的錄音類型。選擇過程中若要返回待機狀態，可按【●】退出。

聲控錄音設定

- 在錄音筆模式停止狀態下，按三次【目錄鍵】進入“錄音功能選項”中的“聲控錄音設定”項目，按【◀】或【▶】選擇是否開啟聲控錄音(“ON”-開啟、“OFF”-關閉)，選擇完畢，再按【■■■】確認。若選擇“ON”顯示幕將顯示“VAS”。選擇過程中若要返回待機狀態，可按【●】退出。(註：聲控錄音於“LINE”中無作用)

錄音來源設定

- 在錄音筆模式停止狀態下，按四次【目錄鍵】進入“錄音功能選項”中的“錄音來源設定”項目，按【◀】或【▶】選擇錄音來源(“MIC”-由內置麥克風孔接收音源、“LINE”-由外接麥克風接收音源)，選擇完畢，再按【■■■】確認。若選擇“MIC”顯示幕將顯示“MIC”。選擇過程中若要返回待機狀態，可按【●】退出。

重複播放設定

- 在錄音模式停止狀態下，按五次【目錄鍵】進入“錄音功能選項”中的“重複播放設定”項目，按【◀】或【▶】選擇重複播放錄音類型(“CYCLE”-全部重複播放、“SINGLE”-單曲重複播放)，選擇完畢，再按【■■■】確認。此時顯示幕顯示所選擇的重複播放類型。選擇過程中若要返回待機狀態，可按【●】退出。

錄音操作

- 內置麥克風孔錄音(現場錄音)：將“錄音來源”設定由“MIC”接收音源，再按【●】開始錄音，此時顯示幕顯示“REC”(如圖一)，且“錄音指示燈”恆亮。若要停止錄音，再按【●】停止錄音並儲存錄音。
- 外接麥克風錄音(LINE IN錄音，LINE IN音源線需自行另購)：將“錄音來源”設定由“LINE”接收音源，將音源線一端插入音源設備的音源輸出孔(例如：隨身聽的耳機插座…等)，另一端插入本機“外接麥克風插座”，再按【●】開始錄音，此時顯示幕顯示“REC”(如圖二)，且“錄音指示燈”恆亮(此時也可將耳機插入本機“耳機插座”，進行邊錄邊聽)。若要停止錄音，再按【●】停止錄音並儲存錄音。
- 若在音樂模式停止狀態下，可直接按【●】開始錄音(此時已進入錄音筆模式中)，再按【●】即可停止錄音。



圖一

圖二

暫停錄音

- 在錄音筆模式錄音狀態下，按一下【■■■】，即可暫停錄音(如圖三)，此時“錄音指示燈”熄滅，若要恢復錄音，再按一下【■■■】即可繼續錄音，此時“錄音指示燈”恆亮。



圖三