

為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考

緊急處理方法

- ◎當發生異常或有燒焦味時,應立即拔除電源插頭,若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0
306

非常感謝您:

承蒙惠購本產品,本公司除表達最高謝意外,並將本著一貫的服務精神,隨時為您提供最佳服務,在您使用前務請詳閱本說明書,並依正確方法使用,閱讀完畢後請妥為保管,以備日後使用參考。

●●● 產品保證書 ●●●

機型: WS-R13T

購買日期: 年 月 日

顧客	姓名	電話: ()
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫,並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年,自購買日起一年內,在正常使用下,如發生故障,則免費維修,但人為或天災地變或蟲害,不在此限。(如需服務換修零件,則按本公司服務規定,收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年,收費服務兩年內,如需維修則按本公司服務規定,收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件...等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發,但如需服務,則依出廠日期,計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務,如有另行約定則外修檢修費,依本公司規定收取;若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於"台、澎、金、馬",其餘地區請自付郵資。

宣告:

本手冊業經仔細檢查及校對,但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不再另行通知

消費者專線: 0800-000-150

- 台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
- 台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
- 台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段1466號
- 高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

進口商

WONDER
旺德電通股份有限公司
地址: 新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線: (02) 8990-4440
http://wonder.tw
E-mail: service1@wonder.tw

●●● 本機特點 ●●●

- AM/FM收音機功能
- 卡帶錄音/放音功能
- 具麥克風插座
- 具耳機插座
- 單鍵錄音
- 具隱藏式麥克風

【緊急處理方法 & 警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時,應立即拔除電池,並與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢,若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險,請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。

●●● 安全注意事項 ●●●

在使用本機之前,應仔細閱讀下列事項及使用說明,閱後並請妥為收存,以備將來參考:

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機,以免遭受干擾,產生誤動作。
3. 使用本機的工作溫度為5°~35°C。
4. 長期不使用本機時,應將其電源線插頭從插座內拔出。
5. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
6. 當本機出現下列情況時,應請合格的維修人員進行維修:
 - A: 故障或液體落入本機內。
 - B: 雜物或液體落入本機內。
 - C: 受到雨淋。
 - D: 無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E: 不慎跌落或外殼受損。
7. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置,請交由本公司專業人員進行維修。
8. 使用耳機時,請勿將音量調太大聲,以免聽力受損。
9. 當耳朵產生耳鳴時,應將音量調小或取消耳機使用。
10. 當使用開放式耳機時,請勿將音量調太大聲,以避免聽不到周遭的聲音。

●●● 聲明 ●●●

●聲明:


本手冊業經仔細檢查及校對,但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,若因錯誤導致與實機不符時,以實機為準,此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據,其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不再另行通知。

本產品僅可在使用在購買後的私人娛樂行為,請勿做任何違反著作權的用途。

●●● 外型及各部位名稱 ●●●

1. ◀◀ 快進鍵
2. ■ 停止鍵
3. ▶▶ 放音鍵
4. 喇叭
5. ▶▶▶ 倒帶鍵
6. 音量鈕
7. 隱藏式麥克風
8. ● 錄音鍵
9. 天線
10. 波段/頻道指示
11. 卡帶門
12. 變壓器插孔
13. 麥克風插孔
14. 耳機插孔
15. 選擇頻道鈕
16. 功能選擇鍵
17. 電池蓋

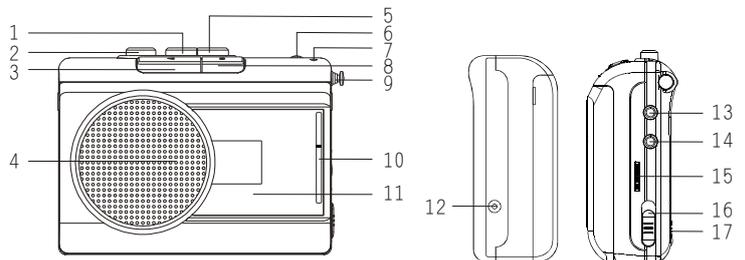

包裝清單: 卡式錄音機1台、說明書1本(含保證書1份)

●●● 安裝方法 ●●●

(初次使用時,請務必詳閱)

打開機背電池蓋,照指示依正負極性裝入全新的2顆3號電池或插上AC 110V DC 4.5V  變壓器(需自行購買)。

注意:

- ※長期不使用本機時,請將電池取出以免漏液影響機器功能。
- ※電池請選購知名品牌電池,勿使用來路不明之電池。
- ※請勿新、舊或不同型號電池混合使用。
- ※請勿將電池放於高溫處,或燃燒、拆解、穿孔,以免電池釋放有毒物質造成損傷。
- ※電池電量用盡時,請交至電池回收中心處理。
- ※當電池漏液時,請儘速移除電池,並將漏液處擦拭乾淨。(漏液屬人為須付費維修,漏液嚴重時需整機報廢)



●●● 功能操作 ●●●

功能選擇

- 收音機:將 **功能選擇鍵** 推至"AM"(調幅電台)或"FM"(調頻電台)。
- 錄音帶:將 **功能選擇鍵** 推至"錄音帶"。(此時接通錄音帶功能,且也為待機狀態。)

收音機操作

- 將 **功能選擇鍵** 推至"AM"(調幅電台)或"FM"(調頻電台),再推轉 **選擇頻道鈕** 選擇所需收聽的電台頻率位置。
- 當收聽廣播而有雜音出現時,可能是因信號減弱或改變導致,此時可以調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。


音量調整

- 推轉 **音量鈕**,可依個人需要調整音量的大、小聲。

●●● 保養 ●●●


- 當音質變差或音量變小時,請先將錄音帶取出,再按下 **錄音鍵**,然後用棉花棒沾去漬油或酒精擦拭"傳動軸"(D)、“壓帶輪”(A)、“磁頭”(B)和“消音頭”(C)。如果這些零件髒了,會影響音質,請養成經常清潔這些零件的習慣。
- 為確保錄音和放音的品質,平均使用10小時,需維護清潔1次。
- 在電源已經拔除的條件下,可使用去漬油及柔軟的布清潔本機。
- 不要用像螺絲起子之類的金屬物品或磁性物質,靠近磁頭。
- 不使用時,請從交流電源插座上拔下電源變壓器。
- 如果長時間不準備使用本機或僅使用交流電源時,請將所有電池取出,以防因漏液而損壞機件。(電池漏液屬人為因素,無法獲得免費保固維修)
- 避免在熱源附近使用或放置本機,也不可長時間置於門窗緊閉且陽光直射的汽車內,以免導致機殼變形。
- 超過90分鐘的錄音帶雖有利於長時間放音和錄音,但是因為錄音帶很薄且頻繁重複停止、開始和放音偶會發生絞帶現象,請一定要小心使用。
- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬,僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可,不要使用任何清潔劑,如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品,以免傷害機體外殼。
- 避免將機體放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。

(人為的故障是無法獲得免費的維修)

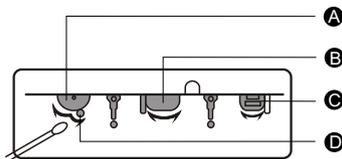

卡帶操作

錄音前須注意卡帶匣左上角防錄保護片不可被破壞,防止卡帶意外被重覆錄音,可拆斷卡帶匣左上角防錄保護片,如果要恢復錄音使用時在原處貼上膠帶即可進行錄音。



播放卡帶

- 將 **功能選擇鍵** 推至"錄音帶"。將卡帶門推開,將卡帶依正確方向放入,關上卡帶門,按 **▶▶ 快進鍵** 開始放音。按 **◀◀ 快退鍵** 可快速前進,按 **▶▶ 倒帶鍵** 可快速倒帶。按 **■ 停止鍵** 可停止放音。

注意事項:

- ※錄音帶快進或倒帶到底時,請按下 **■ 停止鍵**,否則時間過長會造成皮帶斷裂,而造成故障,此故障需付費維修。

錄音

- 將 **功能選擇鍵** 推至"錄音帶"功能,放入空白錄音帶,按下 **● 錄音鍵** 即可啟動隱藏式麥克風錄音。
- 將 **功能選擇鍵** 推至"AM"或"FM",選擇收音機做錄音源,再推轉 **選擇頻道鈕** 選擇所要錄音的電台,放入空白錄音帶,按下 **● 錄音鍵** 即可開始錄音。要停止錄音按下 **■ 停止鍵** 即可停止錄音,或錄音帶旋轉至末端時會自動停止。

外接麥克風錄音

- 將 **功能選擇鍵** 推至"錄音帶"功能,放入空白錄音帶,再將麥克風連接至麥克風插座,按下 **● 錄音鍵** 即可進入麥克風錄音狀態。要停止錄音按下 **■ 停止鍵** 即可停止錄音。

耳機的使用

將耳機插頭插入"耳機插座"即可(耳機插頭尺寸:3.5mm)。當耳機插入時,喇叭自動關閉。

●●● 故障排除 ●●●

- 錄音鍵按不下一
檢查錄音帶上方的"錄音安全片"是否已被破壞,用膠帶貼住即可。
- 卡帶絞帶一(請先移除電源,再將卡帶小心取出)
壓帶輪是否髒了,或上面早已變色,請用去漬油慢慢擦拭。
請重新放入卡帶,並請檢查磁帶是否在壓帶輪與傳動軸上。
- 系統不動作一
電池未依極性裝入。
電源插頭未插在插座上。
- 主機無聲一
音量鈕未開啓。
耳機未拔除。
- 音質變差或音量變小一
請用去漬油或酒精擦拭磁頭。
電力不足,請更換電池。
- 收音接收不良一
無正確選擇收音電台。
頻率收訊不良,需轉動接收方向。
在密閉空間內無法接收外界電波。
- 卡帶不能播放一
卡帶未正確插入卡槽。
卡帶門未關上。
卡帶鬆懈或破裂。

●●● 規格 ●●●

- 電源供應:DC 3V(3號電池×2)/DC 4.5/600mA AC110V(請自行購買)
- 消耗功率:0.9W
- 輸出功率:0.23W
- 收音機接收頻率:AM 530-1600 KHz; FM 88-108 MHz