

# TECO

## 東元微壓養生豆漿機 安裝使用說明書



XYFYS002

感謝您購買本公司產品，在使用之前請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存，以備不時之需，謹表謝忱。

## 前言說明

東元微壓養生豆漿機，除了提供一般市售的豆漿機功能外，最強的項目就是可熬煮養生糊、豆沙，適合忙碌的上班族，可在短時間之內製作各式養生食物。

本機器採用微電腦全自動控制，銳利刀片可均勻的打碎各式豆類、蔬果，配合精確的感知器可安全的製作出各式養生食物。

本機可製作出五穀豆漿、乾豆豆漿、濕豆豆漿(浸泡過的)、蔬果豆漿、玉米汁、各類豆沙、各類養生糊，蔬果攪拌等各式食品及功能，比一般豆漿機更是超值划算。

## 目錄

1. 前言說明	1
2. 目錄	1
3. 緊急處理方法	2
4. 安全注意事項	2
5. 各部名稱說明	3
5. 功能特點	4
6. 按鍵操作說明	4
7. 製作豆漿的使用方法	5
8. 製作豆沙類的使用方法	6
9. 製作白粥或花粥的使用方法	7
8. 製作米糊類的使用方法	8
8. 製作高湯或燉湯的使用方法	9
9. 攪拌類的使用方法	10
10. 清洗行程的使用方法	11
10. 清潔保養	12
11. 簡易故障排除	13
12. 規格	14

## 緊急處理方法

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：



1. 當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
2. 請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

## 安全注意事項

請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。

1. 電源線受損如絕緣層破裂，導線外露時請勿使用，電源線不能過分彎曲，拉伸，扭曲，不能重壓重物以免使用時引起短路造成危險。
2. 清洗時機頭時，若插座不小心進水，請務必擦拭乾淨，並確認乾燥後才可使用。
3. 機器使用時，加好料後加水需在上下水位線之間，水位過低會造成燒焦，的可能。
4. 機器煮到後段或完成後，請勿拔掉插頭，再重新按鍵執程序，以免杯體內壁沾黏燒黑。
5. 倒漿，倒糊前請拔掉電源線。
6. 機器工作時，請勿碰觸桶體避免高溫燙傷，並請放置於小孩接觸不到的地方。
7. 感應器要清洗乾淨，避免因骯髒導致無法感應。
8. 刀片鋒利，清洗時請小心。
9. 機器使用時勿提起機頭，以免意外傷人，行程完畢請將機頭放置於接水盤中，避免跌落傷人。
10. 製作漿類時，請勿使用超過60度的水，製作糊類時勿使用超過40度的水建議用冷水製作就好。
11. 本機請勿用來煮開水。
12. 勿將本機放置於冰箱，剛使用完時溫度較高，若立即置放於冰箱，會因溫差過高可能引起內部基板凝結水氣造成故障。
13. 本機建議使用室溫為5度~45度。

## 各部名稱說明

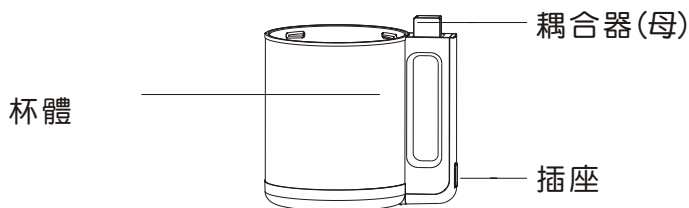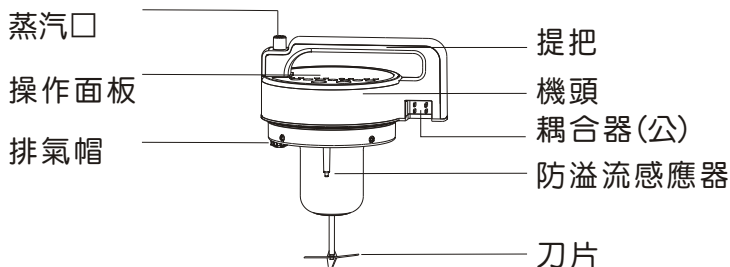


包裝清單:機頭x1, 杯體x1

附件:電源線1條, 說明書一本、食譜一本、清潔刷一支、清潔布一塊、濾網一支、量杯一個

## 功能特點

- ◆可製作豆漿、米糊、豆沙、高湯、燉湯、粥品等養生美食
- ◆強力四向十字刀，多層次、多方位攪伴粉碎，口感更細膩
- ◆微壓閥排氣方式、安全、節能熬煮更香濃，營養更充份
- ◆雙筒設計不鏽鋼筒身，防燙手、更保溫
- ◆大直徑環繞底盤間歇加熱，均勻不糊底
- ◆高溫清洗功能，輕鬆清洗好方便
- ◆第三代超微粉碎技術，超低噪音

## 按鍵操作說明

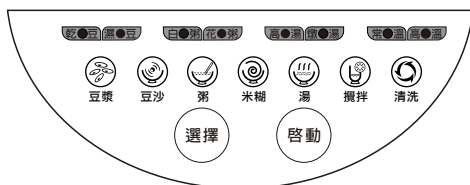

### 本機共有7類11行程

1. 豆漿類：有乾豆及濕豆兩種行程。
2. 豆沙類行程。
3. 粥類：有白粥及花粥兩種行程。
4. 米糊類行程。
5. 湯類：有高湯及燉湯兩種行程。
6. 攪拌類行程。（本行程僅提供短時間攪拌，無加熱功能）
7. 清洗類：有常溫及高溫兩種行程。

### 簡易操作說明：

1. 插上電源，操作面板上指示燈會同時閃爍。
2. 依序按 **選擇** 鍵選擇所需行程，此時僅被選取行程指示燈閃爍。
3. 再按 **啟動** 鍵啟動行程，此時行程指示燈恆亮。
4. 行程結束後機器會發出“嗶嗶”聲提示，此時可打開機頭或拔除電源線，讓提示聲停止。
5. 食材加水後，如總高度超過杯體內水位刻度上限(1500ml)，按 **啟動** 鍵機器將無法啟動，且會不斷發出“嗶嗶”聲提示，請將水調整至高低水位之間，再重新啟動。

# 製作豆漿的使用方法

1. 將豆類食材依建議數量倒入量杯(濕豆請先量取後再浸泡6~8小時)，清洗後倒入杯體。



(參考圖示)



2. 加入飲用水到杯體的水位上限(1500ml)及水位下限(1300ml)之間。



參考圖示

3. 放入機頭，依順時針方向將杯體及機頭旋合再插上電源線。



4. 依序按  鍵選擇"乾豆"或"濕豆"，再按  鍵啟動，約20多分鐘後完成，指示燈閃爍並"嗶"聲提示。

5. 行程結束後，可使用隨機所附濾網，濾除豆渣，(若需更進一步過濾可自行購買布類濾網(未充分過濾的豆漿，保有更營養的成分))可再加入糖更增添風味。



6. 使用完畢將將機器清洗乾淨(參考第12頁說明)。

"乾/溼豆漿"對應功能的食材配置表

食材 \ 行程	黃豆豆漿	紅豆沙漿	綠豆沙漿	白豆沙漿	黑豆沙漿	鮮玉米汁
乾豆量	100g	100g	100g	100g	80g	按量杯的1.5杯
溼豆量	150g	為了使口感更佳，沙漿製作時建議使用乾豆				


打黃豆豆漿時，建議用量杯量取乾豆量100g後，浸泡6~8小時，可增進口感。

# 製作豆沙類的使用方法

1. 依照食譜將食材依建議數量倒入量杯，清洗後倒入杯體。



2. 加入飲用水到杯體的水位上限及水位下限之間。



參考圖示

3. 放入機頭，依順時針方向將杯體及機頭旋合再插上電源線。



4. 依序按  鍵選擇"豆沙"，再按  鍵啟動，約20多分鐘後完成，指示燈閃爍並"嗶"聲提示。

5. 使用完畢將將機器清洗乾淨(參考第12頁說明)。

# 製作白粥或花粥的使用方法

1. 依照食譜將白米倒入量杯，清洗後倒入杯體





2. 加入飲用水到杯體的水位上限及水位下限之間。



參考圖示

3. 放入機頭，依順時針方向將杯體及機頭旋合再插上電源線。



4. 依序按  鍵選擇"白粥"，再按  鍵啟動，約30多分鐘後完成，

指示燈閃爍並"嗶"聲提示。

5. 如果要製作花粥，此時先將機頭拿起，再將配料放入杯體，放入機頭，依順時針方向將杯體及機頭旋合。(如配料為肉類時請切成5x5mm大小)

按  鍵選擇"花粥"，再按  鍵啟動，約5分多鐘後完成，指示燈閃爍並"嗶"聲提示。

6. 使用完畢將機器清洗乾淨(參考第12頁說明)。



# 製作米糊類的使用方法

1. 依照食譜將食材倒入量杯，清洗後倒入杯體。(如配料為肉類時請切成5x5mm大小)



2. 加入飲用水到杯體的水位上限及水位下限之間。



參考圖示

3. 放入機頭，依順時針方向將杯體及機頭旋合再插上電源線。



4. 依序按  鍵選擇"米糊"，再按  鍵啟動，約20多分鐘後完成，指示燈閃爍並"嗶"聲提示。

5. 使用完畢將將機器清洗乾淨(參考第12頁說明)。

# 製作高湯或燉湯的使用方法

1. 依照將食材清洗後倒入杯體。





2. 加入飲用水到杯體的水位上限及水位下限之間。



參考圖示

3. 放入機頭，依順時針方向將杯體及機頭旋合再插上電源線。



4. 依序按  鍵選擇"高湯"或燉湯，再按  鍵啟動，約20多分鐘後完成，指

示燈閃爍並"嗶"聲提示。(注意:"高湯"行程會打碎食材並加熱適合蔬果類食材，  
"燉湯"行程不會攪拌僅會加熱適合肉類的食材)

註:燉湯行程約45分鐘

5. 使用完畢將將機器清洗乾淨(參考第12頁說明)。

## 攪拌類的使用方法

1. 放入機頭，依順時針方向將杯體及機頭旋合再插上電源線。



2. 依序按  鍵選擇"攪拌"，再按  鍵啟動，約3多分鐘後完成，指示燈閃

爍並"嗶"聲提示。(注意:"攪拌"行程不會加熱，適合用來做食材的加工)

3. 使用完畢將將機器清洗乾淨(參考第12頁說明)。

## 清洗行程的使用方法



1. 加入水到杯體的水位上限及水位下限之間。



參考圖示

2. 放入機頭，依順時針方向將杯體及機頭旋合再插上電源線。



3. 依序按  鍵選擇"常溫"或"高溫"，再按  鍵啟動，常溫約5分多鐘、

高溫約10多分鐘後完成，指示燈閃爍並"嗶"聲提示。(注意："常溫"行程不會加熱，

"高溫"行程會加熱)，此行程可清潔刀片及杯體。

4. 使用完畢將將機器清洗乾淨(參考第12頁說明)。

## 清潔保養

1. 清潔前請先拔下電源插頭。
2. 機頭嚴禁直接用水沖洗，或浸泡水中清洗。
3. 豆漿、糊類做好後，先將機頭垂直放置在盛水盤，再倒出豆漿、糊類，再將冷水倒入杯體，再放入機頭冷卻，約1分鐘後可開始清洗。
4. 將感應器，刀片用清潔布刷洗後，再用水沖洗即可。
5. 杯體下方為加熱管位置，請洗刷乾淨，以免污垢影響加熱效果。
6. 一定要將遺留的豆渣清潔乾淨，否則累積的豆垢會越來越多，最後會形成細菌聚集，影響食物安全。
7. 每次使用完畢請將機頭與杯體分開晾乾，等乾燥後再將機頭放入杯體，再收藏。
8. 長期不使用須將機器存放在乾燥處，以防電氣零件受潮發霉。

## 簡易故障排除

本機使用時馬達會出現間歇性忽快忽慢的聲音，屬正常現象。

現象	原因	解決辦法
插電源後指示燈不亮	插座無電 機頭未旋合 電源線未插到底	檢查電源 依順時針轉到底 電源線需用力插到底
糊類、豆漿溢出	水加太多或太少 防溢流感應器未洗乾淨，導致防溢流功能失效	水必須加在高低水位之間 將防溢流感應器清洗乾淨
行程無法啟動或糊類、豆漿煮不熟	水加太多 豆子未清洗乾淨，植物鹼未清洗乾淨，導致泡沫太多	水必須加在高低水位之間 將食材清洗乾淨
行程結束後未嗶聲提醒	只有加水未加豆	請勿用來煮開水
按啟動後只有"嗶"聲，未動作	水太少或未加水，防乾燒感應器露出水面	水請加在高低水位之間
開機後造成，家裡電源開關跳脫	機頭進水，故障造成短路	聯絡維修
杯體底部燒黑、燒焦	製作時拔掉電源重新啟動行程導致加熱管過熱 材料裡預先加糖 食材過多	不可重新啟動行程多次 食材裡不可先放糖 請按照食譜製作，加水
糊類、豆漿太稀	食材過少或水放太多	水請加在高低水位之間

# 規格

型號：XYFYS002

額定電壓及額定頻率	:	110V~60Hz
總額定消耗電功率	:	950W
攪拌器消耗功率	:	200W
機體容量	:	1.3~1.5公升
外型尺寸	:	約225*167*313 mm
重量	:	約3公斤

上述規格如有更改，恕不另行通知。

請妥善保管

# 東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：( )	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：東元微壓養生豆漿機	
機 型：XYFYS002	
機 號：	
購買日期： 年 月 日	

## 保證內容

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件...等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。
- 八. MP3、音響...等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

委製商：**東元電機股份有限公司**

總公司／台北市松江路156-2號  
TEL：(02) 2655-3333

### ●本產品售後服務委託售後服務商：

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號  
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號  
台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段1466號  
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路1 0 8號

**旺德電通股份有限公司**  
地址：新北市五股區五工三路116巷6號  
服務專線：(02) 8990-4440  
http://wonder.tw  
E-mail: service1@wonder.tw

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

進口商 **宜德電子有限公司** 新北市五股區五工三路116巷6號 服務專線：(02) 2298-4188 生產國別：中國