

遙控器按鍵功能說明

電視1 電視2 電視3 通台器1 通台器2 錄影機1 錄影機2 AUX 選擇想要“設定”或切換已設定完成的家電設備

電源 “開啟”或關閉家電設備電源

設定 “微電腦記憶方式”及“廠牌代碼方式”設定時使用

選台▲ **選台▼** 1. 切換頻道號碼數增加時使用
2. 切換頻道號碼數減少時使用

音量▲ **音量▼** **靜音** 1. 加大音量使用 2. 降低音量使用
3. 無聲狀態

0 ~ 9 **11** **12** 1. 按數字直接切換頻道
2. 輸入“廠牌代碼”時使用

確認 進入目錄調整完“亮度”“畫質”“色像”等選項後，須按確認鍵確認才能保留設定的數據。

輸入 部份日規或美規廠牌按數字鍵選台時，須按“輸入”鍵後才可切換頻道

TV/VCR 收視錄放影機/VCD/DVD/電視遊樂器時起切換作用

雙語 **定時** 1. 當播放節目有2種語言播出時，可用此鍵選擇
2. 可設定睡眠時間。

顯示 **目錄** 1. 顯示頻道號碼，時間，CATV，音量...等
2. 調整用

調整▲ **調整◀** **調整▶** **調整▼** 配合目錄調整“亮度”“畫質”
“色像”“高低音”時使用

聲音 **影像** 1. 調整聲音效果
2. 調整影像效果

倒轉◀◀ **放影▶** **快轉▶▶** ←

錄影● **停止■** **暫停||** ←

開關 ←

錄放影機操作基本功能鍵

☀ 按任何鍵會閃爍“紅燈”

※ 機型不同功能鍵有所差異
說明書上圖標若與遙控器上不同，請以遙控器為準。

廠牌代碼設定方法

以設定電視機為示範


- 1 請先將電視機電源打開，電視顯示畫面，遙控器對準電視開始設定



(有影像, 聲音)



- 2 按下(設定)鍵不放, 再按下(電視)鍵, 然後同時放開兩鍵



(紅燈恒亮)

- 3 請輸入您家中電視機廠牌3位數代碼(請參閱背面廠牌代碼表)



(輸入完畢紅燈熄滅)

- 4 請按(電源)鍵, 可關閉電視, 即設定成功



(關閉電源, 無影像, 聲音)

- 5 按(電源)鍵, 無法關閉電源, 請再試一次, 重覆①~④步驟再試其它組代碼



(無法關閉電源, 仍有畫面, 聲音)

- 6 請登錄您需要設定的代碼, 以備日後使用

電視代碼登錄	選台器代碼登錄
<input type="text"/>	<input type="text"/>

錄影機代碼登錄	AUX代碼登錄
<input type="text"/>	<input type="text"/>

其它家電設備設定

設定方法與步驟同上,
僅步驟2將(電視)鍵改成
(錄影機)為設定錄影機
(選台器)為設定錄影機
(AUX)為設定 AUX

微電腦記憶設定方法

以設定電視機為示範

1 請先將電視機電源打開，電視顯示畫面，遙控器對準電視開始設定



(有影像, 聲音)



2 按一下所要設定的家電設備選擇鍵（此示範為設定電視）



(紅燈閃爍一次)

3 按下(設定)鍵不放，再按下(電源)鍵，約3秒後紅燈亮起時同時放開兩鍵，即表示微電腦啟動，開始搜尋。



(紅燈每隔一秒閃爍一次)

4 當電視畫面被關閉時，表示發射信號正確，此時請立刻（在1.5秒內）按下任何鍵鎖定動作。（搜尋時間一般需數秒鐘至5-6分鐘）



(紅燈熄滅)

5 請按(電源)鍵，可開啟電視，出現畫面，即設定成功



(出現畫面
聲音)

6 如果鎖定動作太慢，按(電源)鍵無法遙控，請再試一次，重覆①~⑤步驟重新設定



(電視無法
遙控, 無影
像, 聲音)

其它家電設備設定：設定方法與步驟同上，僅將步驟2(電視)鍵改成

錄影機 為設定錄影機

選台器 為設定選台器

AUX 為設定AUX

遙控器使用方法說明

家電設備使用互換

- 1 如果您同時設定多種家電設備時，家電設備切換使用，請按下欲使用之家電設備鍵，等指示燈亮後即可切換使用。




手按一下設備鍵

2 電池更換注意事項



請使用DC3V (1.5V電池兩只)

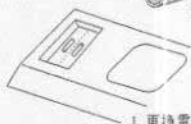


1. 更換電池在20分鐘內完成，其間沒按到任何一鍵，不須重新設定。
2. 更換電池後，如無法遙控，請再重新設定一次。
3. 裝上電池後，紅燈會閃爍三下，表示遙控器可正常工作。

3 注意事項：

1. 裝置電源時請注意電池的極性，切勿裝反。
2. 當發現遙控距離不夠及紅燈太暗時，請立即更換電池。
3. 當更換電池時，請勿接觸任一鍵，否則記憶碼消失，必須重新設定。
4. 遙控器不要放在潮濕的地方，不能讓水滲入機體，以免按鍵失靈和損壞無動作。
5. 請勿重擊或摔落在地。
6. 在尋找功能中，TV可試230次，VCR可試150次，AUX可試90次，如都無動作即表示此遙控器不適合您的電器。

4 紅外線發射遙控距離產品規格

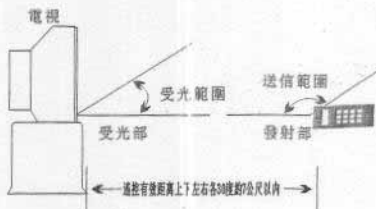

產品規格

訊號傳送 紅外線發光方式
電源供給 DC3V
遙控距離 約7公尺
遙控角度 上下左右各30度
遙控類別 電視、選台器、錄影機、AUX

產地 CHINA

材質 ABS

電視/錄影機各廠牌代碼表

廠牌	名稱	電視	錄影機
Addsion		081	
Admiral		063.136.177.180.206.207	066
Adventura		160	038
Aiko		103	
Aiwa(愛華)		006.007.008	032.034.035.036.038.107.108.120
Akai(赤井)		113.114.164.181.190	033.057.084.100.111.112.113 114.115.143
Akiba			119
Alleron		136	
Amark		178.179.202	
Ambassador		098	
American High			045.072
Amstrad		030.098	107.038
Anam		068.083.148.177.253	
Anitech			119
AOC(愛得蒙)		005.014.029.048.100.113.136.152 176.177.188.190.200.202.204.214	
Archer		202	
ASA			045.047
Asha			103
Asuka			047
Audio Dynamics			025.109.113.142
Audiovox		177.202	047.109
AWA		040.082.193	
Baird			019.083
Basic Line			119
Beaumarck			103
Belcor		100.114	
Bell&Howell		063.136.177.195	019.020.066
Blaupunkt			006.083
Blue star/Bpi		054	
Bradford		177	
Brockwood		100	
Broksonic		177.202.234	055.056.110.112
Bush			119
Cslix			047
Canon(佳能)			072.137
Candle/Citizen (星辰)		086.103.113.114.132.148.160.171 176.178.188.209	038.046.047.072.103.109.138 139.141
Capehart			139
Carver		037.060	045.144

電視/錄影機各廠牌代碼表

CCE		119
Celebrity	046	
Centurion	114.175	066
CGE		038
Changhong	018	
Chaparral	210	
Chun Yun(青雲)	005.014.029.041.076.089.100.113 121.202.204.214.242	
Chung Hsin(中興)	005.014.020.024.073.081.121.190.204	049
Cimline/Colt		119
Clairtone	048	
Colortyme	113.149.176	025.109
Concerto	113.176	
Contec/Cony	048.107.148.157.173.177.192.201	
Coronado	178.179	
Craig	148.177	047.070.103.119.141
Crown	177.178	119
Curtis Mathes	037.051.063.065.113.114.129.140 171.175.176.178.180.195	025.051.072.094.109.111.120 121.137.141
CXC	148.177	
Cybernex		103
Daewoo(大字)	086.100.103.113.114.118.153.167 174.176.178.188.190.194.214.217 235.251.252	020.105.106.138.139.150.152 153.154.155
Dansai		119
Daytron	100.103.113.114.175.176.178.188	105
DBX		025.109.113.142
Decca		038.045
De Graaf		064
Distar	061	
Dual		113
Dumont	100.236	103.150
Dynatech		038.066.097.107.109.120
Electroband	046.048	
Electrohome	044.046.048.068.100.113.176.178 188.190.195	047.049.100.103
Electrohonic		047
Emerex		060
Emerson(愛默生)	048.054.084.097.098.100.112.113 133.134.135.136.137.138.139.141 136.148.157.158.169.176.177.178 179.188.195.206.209.234	035.038.046.047.049.052.055 056.072.079.098.099.100.101 102.107.110.111.112.116.120 130.131.132.133.134.135.136 140.150
Envision	113.114.176	

電視/錄影機各廠牌代碼表

Ether(宇瑟)	089.100.202	
Ferguson		113
Fidelity		038
Finlandia		019.045
Finlux	136	019.083.045.064.107
Firstline		049.119.150
Fisher(燕鰲)	117.168.195	019.020.047.070.088.092.093.117
Fuji		060.072.083.084
Funai/Fullness(船井/富士)	011.029.030.039.040.042.136.148.177	038.039.040.103.107.119.120
Futuretech	177	
GAB		119
Garrard		038
G.E.(奇異)	051.054.061.065.068.083.100.108 113.131.141.143.145.146.176.180 184.187.222.235	051.072.085.086.094.098.103 137.141
GEC/Grundig		045
General(Fujitsu)	033.136	043
Gibraltar	100.114	
Gintai(敬泰)	205	
Goldstar(金星)	096.100.113.157.171.175.176.178 179.184.188.190.191.223	025.046.047.091.109
Goodmans	136	037.038.047.119
Go Video		103
Gradiente/Harley Davidson		038
Graetz		113
Granada	164	066.072
Grandin	054.177	038.047.119
Grunpy	136.177	
Hallmark	100.113.136.176	
Harman Kardon		025.109
Harvard	100.136.177	119
Harwood		119
HCM/Hypson	054	
HeadQuarter		020
Hinari	136	103.119
Hi-Q		070
Hitachi(日立)	004.014.019.034.069.086.095.099 100.107.113.157.162.164.173.176 178.179.184.188.201.203.204.207 214.224.225.238	011.038.064.065.069.095.107 113.120
Ima	177	
Imperial		038
Infinity	037.082.167	
Instant Replay		067.072

電視/錄影機各廠牌代碼表

Interfunk		045
ITT		019.020.103.113
Jancil	160	
JBL	037.082.160.167	
JCB	046	
JCL		072
JC.Penney	047.050.051.065.100.101.113.114 131.141.145.171.175.176.178.180 184.187.190.201.202	006.025.047.064.067.072.088 095.103.109.127.128.137.141 142
Jean(美齊/俊)	014.057.089.100.202.204.205.214	
Jensen	113.176	062.113
JVC	022.023.024.067.075.081.093.107 129.157.165.166.187.201	016.017.018.020.025.030.046 062.087.088.096.109.113.127 139.142.151
Kaisui	054	119
Kawasho	113.176	
KEC	171.177	047
Kenwood	100.113.114.176	020.025.030.062.088.096.109 113.127.139.142
Kloss Novabeam	060.109.114.160	
KMC	178.179.188	
Kodak		047.072
Kolin(歌林)	005.014.020.024.041.073.081.121.190.204	
KONKA	243	
KTV	048.113.114.128.177.178.179.188.209	
L/G	114.156.179.223.248	046
Lloyd		038.107.109.116.119.120
Lloytron	178	
Loewe	082	
Lodgenet	063	
Logik	063.177	119
Luxman	113.176	
Luxor		019.020.037.049
LXI	037.057.065.082.100.101.175.195.206	038.046.047
Megmavox 英格斯福	037.060.082.100.109.113.114.127 131.132.162.163.167.175.176.178.179	045.047.072.075.123.137.144
Magnin		103
Majestic	063.236	
Marantz	037.060.082.109.113.114.125.176.190	025.045.072.088.109.127.129.142.144
Marta		025.046.047
Matsui	098.178	055.116
Matsushita		045.072
Megatron	100.164.202	

電視/錄影機各廠牌代碼表

MEI	048	072
Memorex	068.100.195	019.020.038.046.047.066.070 072.103.107.108.120
Metz		006
MGA/Mitsubishi	005.020.021.044.090.097.100.113 114.117.136.141.175.176.188.190 206.226.227	014.015.029.030.049.062.063 064.087.089.090.096.100
Midland	065.178.187.236	085
Minolta		064.095
Motorola	037.083.187.206	066.072
Montgomery Ward		066.097
Minutz	131.184	
MTC	048.100.113.114.171.176.190	038.103.107.120.141
MultiTech	136.177	038.085.107.119.120.141
NAD	057.092.100.101	
NEC 恩益喜	031.032.041.061.068.079.080.100 113.114.160.175.176.187.190	019.020.025.026.030.041.042 046.062.088.096.109.113.121 126.127.129.139.142
Newave(梭威福)	089.106.205.206	046
Nikko	100.103.114	047
Nokia		019.020.103
Optimus	092.195.207	019.047.066
Optonica	206.207	037
Orion	136.177.234	035.055.110.112.116
Panasonic (National)	010.015.016.017.028.037.050.058 068.082.083.088.089.094.108.122 130.145.159.161.167.187.247	006.007.008.012.027.028.031 050.067.072.112.118.137
Philco	037.060.068.082.100.109.113.114 127.132.154.157.162.163.167.176 178.179.190	045.072.075.123.137
Philips(飛利浦)	036.037.056.060.068.082.100.109 113.114.122.132.154.156.157.162 163.167.176.179.198.215.216	037.045.067.072.144.145.146
Pilot	114.171.178	047
Proton(普騰)	074.092.100.108.113.123.176.187.228	030.044.062.064.074.091.123.139.142
Portland	100.103.113.176.178.179.188.190	105.138.139
Pioneer (先鋒)	014.041.076.100.104.113.126.157 176.178.188.196.202.204.205.214	006.067
Prism	083.187	
Pulsar	100.103.236	047.103
Pulser	100.103.236	
Quartz		020.088
Quasar	050.068.083.108.146.187	006.072.137

電視/錄影機各廠牌代碼表

Radio Shack	051.065.087.107.114.148.157.175 177.178.195.207	037.038.047.066.070.072.088 093.097.100.103.107.120
RCA	047.051.065.066.068.100.105.113 143.152.176.180.190.206.213.222 229.230	051.064.066.067.069.071.072 086.094.095.103.118.120.124 141.148.149
Realistic	100.107.114.169.175.177.178.195 207	019.020.037.038.046.047.066 070.072.088.093.097.100.103 107.120.137
Ricoh		072.083
Runco	114.171.236	047
Saisho	098	101
Sharp(聲寶)	024.041.042.052.073.086.100.106.113 114.142.175.176.178.205.206.214	023.066.097
Samsung(三星)	070.100.107.113.114.140.144.157.167 170.171.175.176.178.179.188.189.190 197.200.214.237.240.249.250	059.085.086.103.104.111.115 133.141.150
Sansui(山水)		062.113.119.122.142
Sanyo(三洋)	014.024.025.026.027.034.035.040.041 049.051.110.117.120.168.173.175.186 195.204.214.218.231.232.241	019.020.021.022.068.070.088 103
Scimitsu/Scotch	100	
Scott	100.114.136.137.148.157.175.177 178	049.063.079.089.101.110.112 132.134.150
Sears	030.037.051.057.065.067.100.101 110.111.113.117.136.168.171.175 176.178.179.195.201.235	019.020.046.047.064.070.072 088.092.093.095.117
Sharp(聲寶)	009.038.043.059.087.106.113.133.157 173.176.178.179.188.192.206.207.208	024.037.058.066.097.100.138
Shintom		038.064.083.084.103.119
Shogun	100	103
Signature	037.063.065.100	
Simpson	060.114.132	
Singer(勝家)	187	047.103.119
Sony(新力)	000.001.012.013.014.024.045.046 073.097.181.198.202.204.214.232 244.245.246	000.001.002.003.004.005.060 072.081.082.083.084
Soundesign	100.113.132.136.176.177	
Sowa(首華)	005.014.024.057.068.072.073.172 199.200.204.214	
Spectricon	100.114.177.202	
SSS	100.113.177	
Sylvania(喜萬年)	037.060.082.085.100.109.113.114 127.131.132.162.163.167.175.176	045.049.067.072.075.089.120 123.137

電視/錄影機各廠牌代碼表

Symphonic	030.136.137.148.177	038.107.120
Synco(新格)	014.024.073.198.202.204.206.214	
Tai Wah	064.212	
Tandy	065.178.206.207	088.120
Tashiko(大砂谷)	205	046
Tatung(大同)	005.010.014.020.024.037.041.057 068.072.075.083.101.172.187.199 200.202.204.214	013.038.062.113.127
Teac(帝雅克)		038.107.113.120.127
Technics	050.083.108.187	006.072
Techwood	050.083.113.176.187.202	
Teco(東元)	002.014.028.029.061.077.078.079 086.091.183.187.204	
Teknika	037.055.063.100.103.113.132.136 157.160.167.171.176.177.178.179 188.190.201	038.043.046.047.072.080.107 120
Telecaption II	136.147.178	
Tera(泰瑞)	014.076.100.113.176.204.205.214	
Thomson/ProScan	051.065.180	051.113
TMK	098.101.113.176	098.103.111.116
Toshiba(東芝)	003.010.018.020.024.041.057.101 102.147.150.168.171.172.195.199 200.201.207.214	009.010.013.048.049.061.064 089.093.113.117.134.150
Totevision	178	046.047.103.141
Triumph	098	116
Umiversal	065.131.184	
Vector Research	114	025.063.087.109.142
Victor	067.081.165	063.142.150
Videovon	003.018	
Video Concepts		025.100.109.142.150
Videosonic		038.103.119.141
Vidtech	100.112.190	
Wards	037.051.060.063.082.087.100.109 113.114.116.131.132.136.137.162 163.175.176.178.184.190.207	037.038.046.064.066.070.072 094.097.100.103.107.119.120 125.141
Yamaha(三葉)	100.113.114.176.190	025.088.109.113.127.142
Zenith(燈你智)	062.063.103.219.233.236	047.062.083.084
Others(其它廠牌)	053.054.119.151.182.185.209.220.221	052.053.054.055.056.073.076.077.078

冷氣各廠牌代碼表

Hitachi(日立)	089	National	082	Sanyo(三洋)	084
Mitsubishi(三菱)	090	Proton(普騰)	093.094	Tatung(大同)	083
Panasonic(松下)	082	Sharp(聲寶)	086	Teco(東元)	087.095

選台器各廠牌代碼表

ABC	008.017.018 019.023.032 040.049.130.140	EchoStar	092.097.099 100.101.102.103	Magnavox	004.005.006.007 008.037.038.039 042.046
		EUROSTAR	150		
Aelanta	089	Everquest	016	Menorex	024
AEON	055	FORTECSTAR	186.187	MGA/Mitsubishi	158
Alfa Gold	085	Funtach	170.171	Novavision	019.040.089
Anvision	022.042.046	Gemini	016.131.132 134.135	NSC	036.134
APO	067			OAK	033.034.139
Archer	069	General(Fujitsu)	017.023.093 120.130	Panasonic (National)	003.019.024 114.148.175
ASIA Giant	054.064.166				
BESTLINK	051.091	G.I/Jerrold (通用)	001.003.012.013 014.016.017.023 050.093.125.128 129.130.135.140 163.180	Paragon(Zenith)	021.024.117
BENJAMIN	151			Philips (飛利浦)	004.005.006.007 008.037.038.039 042.046.122.152
Cablestar	022.042.046				
Candle/Gitizen	048				
Century	075	GMI(格得)	052.071.073 142.155	Pioneer	002.022.115.116
Channel Master	096			Pulsar	024.030
Colour Voice	005	Golden/Goldstar	030	RCA	044.086.114.168.182
Contec/Cony	034	Hamlin	010.019.020 123.133	Samsung(三星)	004.022.030.098.134
Dae Ryung	019			Sharp(聲寶)	137
DBS	169	Hitachi(日立)	023.032.119.121	Sky Giant	063.075.138.153
Diamond	043.133	Hwalin	124/164	Sony(新力)	169
Drake	082.083.084 096.126.127 147.160.161	IEFC (賴滿/伊滿)	009.058.065 066.141	Toshiba(東芝)	024.074.078.081.105
		IMC	173	Winer(維能)	054.087.090
				WISO(維速)	026.056.145
DSS	168	Jasco	048.069	Zenith (增你智)	021.024.076.082 083.084.106.117 126.147
Eagle	009.019.030 042.046.141	JEBSEE(全一)	047.068		
		KOKA(可佳)	055.057.118.144		
Eastern(泰山)	041.059.060 061.062.070.156	LEON & L/G	052	Others (其它廠牌)	045.047.085.143 146.159.176.177
		Macom	081.096.119.120		

AUX 各廠牌代碼表

	CD	LD/VCD	Samsung(三星)	110.113.128(DVD)
Aiwa(愛華)	050.069	109	Sanyo(三洋)	022.036.039.055
Hitachi(日立)	017.038	115		019.040 111
Technics	003.030		Sony(新力)	000.037.049.136 049.063.114
JVC	008.027.031	129(DVD)	Zenith(增你智)	080 057
Kenwood	018.019.028.051	059.060	Tatung(大同)	134(DVD)
MGA/Mitsubishi	025	131(DVD)	Teac(蒂雅克)	002.006.014.030.040
Panasonic	003.020	061.062.112.121.122	Toshiba(東芝)	024.026 059.064.123(DVD)
Pioneer(先鋒)	004.020.140	059.064.065.098.115	Yamaha(三葉)	005.009.034
Proton(普騰)	069		Others(其它廠牌)	072.073.074 097.100.101
RCA	029.038	058.127(DVD)		