

非常感謝您：  
承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，  
在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

## ●● 產品保證書 ●●

機型：WH-W09F

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：( )
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 免費再延長6個月保固：請即刻上本公司網站：<http://wonder.tw> 登錄購買的產品。  
網路登錄產品註冊【需先加入旺德會員】，註冊成功該產品既享有延長保固6個月時間。  
本公司網站另有多項優惠與服務，敬請多加利用。
- 五. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 六. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 七. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 八. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”(需付擔一趟郵資)，其餘地區請自付來回郵資。
- 九. MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任，郵寄維修視同同意本條款。
- 十. 本商品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。

### 宣告：

說明書業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

### 消費者專線及售後服務據點

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號  
台中 (04)2473-8199 台中市南屯區東興西街路76號  
高雄 (07)371-4688 高雄市仁武區仁雄路96號

委製/進口商

**WONDER**  
**旺德電通股份有限公司**  
地址：新北市五股區五工三路116巷6號  
服務專線：(02)8990-4440  
<http://wonder.tw>  
E-mail: service1@wonder.tw


# WH-W09F

## 陶瓷電暖器

### 使用說明書

廢電池、紙類、  
塑膠類請回收

警告：不可覆蓋

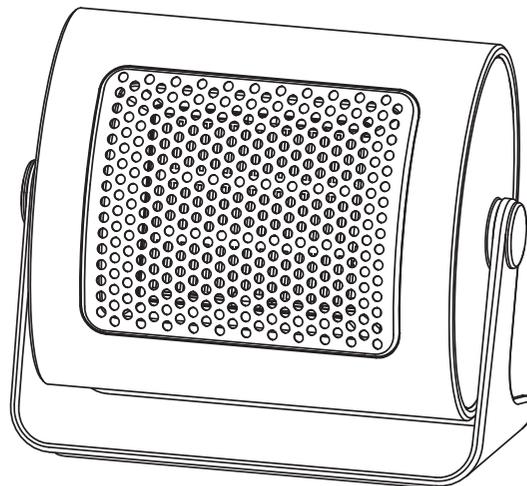

**WONDER**  
**旺德電通**

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考

緊急處理方法

- ◎若本機不慎遭受雷擊，請勿直接碰觸本機，應隔著絕緣物品（如：厚布）將電源線拆下。
- ◎若本機需使用電源，當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

## ● ● ● 警告 ● ● ●

1. 本機器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之保用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
2. 使用前請細閱及了解所有說明書內容，以免誤用產品。閱讀後請保存好說明書作日後參閱。
3. 不可對產品使用明書上記載以外的方法及用途，以免發生意外。
4. 在任何情況下包括使用前、使用中、使用後及存放時，不可讓兒童接觸、使用、當玩具把玩、清洗及靠近本產品、電源線及所有配件，以免發生意外。
5. 產品運作時必須有人看管，不要讓兒童靠近接觸。
6. 高溫注意！本產品於使用時或使用後將變熱，切勿接觸燙熱部份，以免燙傷。請特別注意保護兒童及其他弱勢人群。
7. 避免將產品出風口長時間、直接向幼兒吹風，否則可能會導致幼兒生病或影響健康的可能。
8. 產品運作時，請勿用任何物件遮蓋覆蓋本機，以免過熱造成危險。
9. 嚴禁將手指或木棍、金屬棍等任何異物塞入進、出風口，否則可能會導致人身危險、漏電、短路及產品損壞的可能。
10. 請勿在產品周圍噴灑殺蟲劑及可燃性噴霧劑。
11. 嚴禁將本機直接放置於電源插座下面使用。
12. 切勿用濕手觸摸電源線插頭或使用產品，否則可能有觸電危險！
13. 嚴禁在浴缸或游泳池的四周使用本機。
14. 產品運作時不要移動產品，以免發生意外。
15. 外出或長時間不使用本機時，必須關機，並將電源線插頭從插座中拔出。
16. 孩童應受到監護，以確保孩童不嬉玩電器。


## ● ● ● 重要事項 ● ● ●

1. 連接電源之前，請檢查本地的電源電壓是否與產品所標示的電壓相符。
2. 如產品、電源線損壞或何部件出現破損或異常，請立即停止使用。請盡快交往維修中心檢查，切勿自行改裝、拆卸或維修，以免發生意外。
3. 不要擠壓、扭曲、拉扯電源線，以免電源線受損及鬆脫。電源線應遠離高溫表面。電源線如有受損請立即停止使用。
4. 不要使用外接定時器連接本產品。本產品不適合以外置時間設定的裝置或獨立的遙控器操作。
5. 請勿與其他電器共用同一電源，以免電力過負發生意外。
6. 請勿將產品緊鄰著牆壁或其他產品擺放。預留至少 10 公分的側面、背面及上方空間，確保使用時有空間散熱。
7. 請勿在塑料等不耐熱的表面上，易燃物上及易燃物附近使用或放置產品，如桌巾、地毯或窗簾等可燃材料，否則有引起火災的可能。
8. 產品必須放置在平穩的表面上使用。不要在潮濕，高溫的環境及表面下使用此產品，及不要放在陽光直射的地方。
9. 請勿將產品放置/靠近明火或發熱體/產品旁邊，及可被水濺到的地方，以免破壞產品及發生意外。
10. 不要對產品進行沖擊及摔落，以免造成產品破壞及發生意外。
11. 拔掉電源插頭前，請先確定產品處於關機狀態及待機身溫度降低後才可進行，切勿在產品運作時拔掉電源插頭。

12. 使用時如不慎打翻產品，請立即把電插頭拔離插座。
13. 使用完畢後必須把產品停止運作，拔掉電源線，待產品完全冷卻後才進行清潔。
14. 此產品只供室內家庭之用及存放，不能作其他用途及存放於室外。
15. 如產品出現異常現象，如異味、冒煙、不正常聲響、過度發熱等情況，請立即把產品停止運作，拔掉電源插頭，停止使用。
16. 如有任何疑問，可致各維修中心詢問。
17. 所有圖片只供參考，一切以實物為準。

### ●●● 產品指示圖 ●●●

1. 前殼
2. 出風口
3. 進風口
4. 開關鍵
5. 後殼
6. 電源線

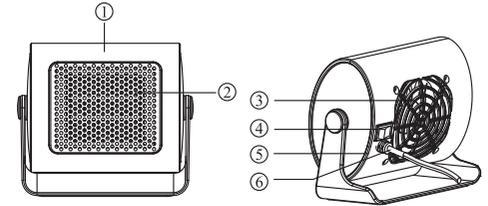

### ●●● 使用方法 ●●●

1. 將產品從包裝中取出，將機器豎直擺放，放在平穩的檯面或地面上。
2. 檢查插座電壓符合產品使用電壓後，插上電源。
3. 傾斜本機調整暖氣出風角度。
4. 接通電源後，在開機狀態切置開關鍵的“—”開機，關機切置開關鍵的“○”。開機後，發熱體工作，風扇開啓，有暖風吹出。

### ●●● 清潔及保養 ●●●

注意:

1. 進行清潔前，請先將電源線插頭拔下，並且在暖風機冷卻後才可以進行。
2. 請使用乾軟布擦拭暖風機表面的積塵。
3. 清潔時，不能使用汽油、天拿水、稀釋劑及任何容易損壞外表面的化學用品。
4. 本產品並不防水，機身、電源線及插頭不可浸泡在水中、沖洗、澆水，以免引起漏電發生意外。
5. 如長時間不使用，請先待暖風機冷卻後清潔好，把產品完全抹乾淨後存放於乾燥通風處。

### ●●● 產品規格 ●●●

型號：WH-W09F  
 總額定消耗電功率：400W  
 電壓：110V~60Hz  
 商品原產地：中國

淨重：0.5 kg  
 機身尺寸：155 x 115 x 135mm  
 包裝尺寸：145 x 120 x 165mm

●●● 限用物質含有情況標示 ●●●

設備名稱：電暖器 型號（型式）：WH-W09F/TM-SAW10F/EEH-F13/SA-HW02F						
Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
恆溫器	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						